



Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.

Reemplaza un ensamblaje roto de la antena NFC y bobina de carga en el Samsung Galaxy Note8.

Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar la antena NFC y la bobina de carga de tu Samsung Galaxy Note8.
no.

Antes de desarmar el teléfono, asegúrate de descargar la batería por debajo del 25%. La batería podría incendiarse y/o explotar si accidentalmente resultara pinchada, pero las chances de que esto suceda son mucho menores si está descargada.

Si tu batería está hinchada, no calientes tu teléfono . Si es necesario, puedes usar un cuentagotas o una jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90 +%) alrededor de los bordes de la cubierta posterior para debilitar el adhesivo. Las baterías hinchadas pueden ser muy peligrosas, así que usa protección para los ojos y procede con precaución, o llévalo a un profesional si no estás seguro de cómo proceder.

Esta guía requiere remover el cristal trasero. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a sujetar la tapa trasera al teléfono.



HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Galaxy Note8 Wireless Charging Coil](#) (1)
- [Galaxy Note8 Rear Cover Adhesive](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera



- Apaga tu teléfono.
- [Prepara un iOpener](#) para suavizar el adhesivo en la parte trasera de la Note8.
- Aplica el iOpener atrás de la Note8 a lo largo del lado con el botón de encendido.

Paso 2



- Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para entrar en la abertura.
- ⓘ Dado que la cubierta trasera también está ligeramente curvada en los bordes, debes insertar la lengüeta o punzón plástico en un ángulo inferior desde abajo.
- Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa de succión.
- ⚠ Ten cuidado de no presionar demasiado con la lengüeta o punzón plástico para evitar quebrar la cubierta trasera. En vez de eso, jala con la ventosa de succión y usa la lengüeta o punzón para cortar el adhesivo.
- Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse en la carcasa.
- Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.
- ⓘ Si al deslizar la lengüeta o punzón se vuelve más difícil podrías necesitar calentar el iOpener y aplicarlo nuevamente a la cubierta trasera.

Paso 3



- Nuevamente toma otra lengüeta o punzón plástico y cuidadosamente muévelo hacia la esquina y a lo largo del borde.
- Recalienta la cubierta trasera con un iOpener de ser necesario.
- Deja la lengüeta o punzón plástico en la esquina superior para que el adhesivo no se adhiera nuevamente.

Paso 4



- Rota el dispositivo y comienza a separar el adhesivo de la parte inferior con otra lengüeta o punzón plástico.
- Deja una lengüeta o punzón plástico en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se adhiera nuevamente.

Paso 5



- Cuando el adhesivo ha sido separado apropiadamente en tres lados podrás levantar lentamente la cubierta trasera.
- ⚠ No fuerces la apertura. Utilice un iOpener nuevamente para suavizar el adhesivo si la cubierta trasera no se desprende o empieza a doblarse.
- Presta atención al conector del sensor de la huella dactilar al abrir la cubierta trasera. Necesitarás desconectarlo como se describe en el siguiente paso.

Paso 6



- Utiliza un par de pinzas para desconectar el sensor de la huella dactilar.
- ⓘ Es posible que el conector se haya desconectado al abrir la cubierta trasera.

Paso 7




- Remueve la tapa trasera.
- ☑ Para preparar el re-ensamblaje remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.

Paso 8 — Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC



- Remueve los diez tornillos Phillips #00.

Paso 9

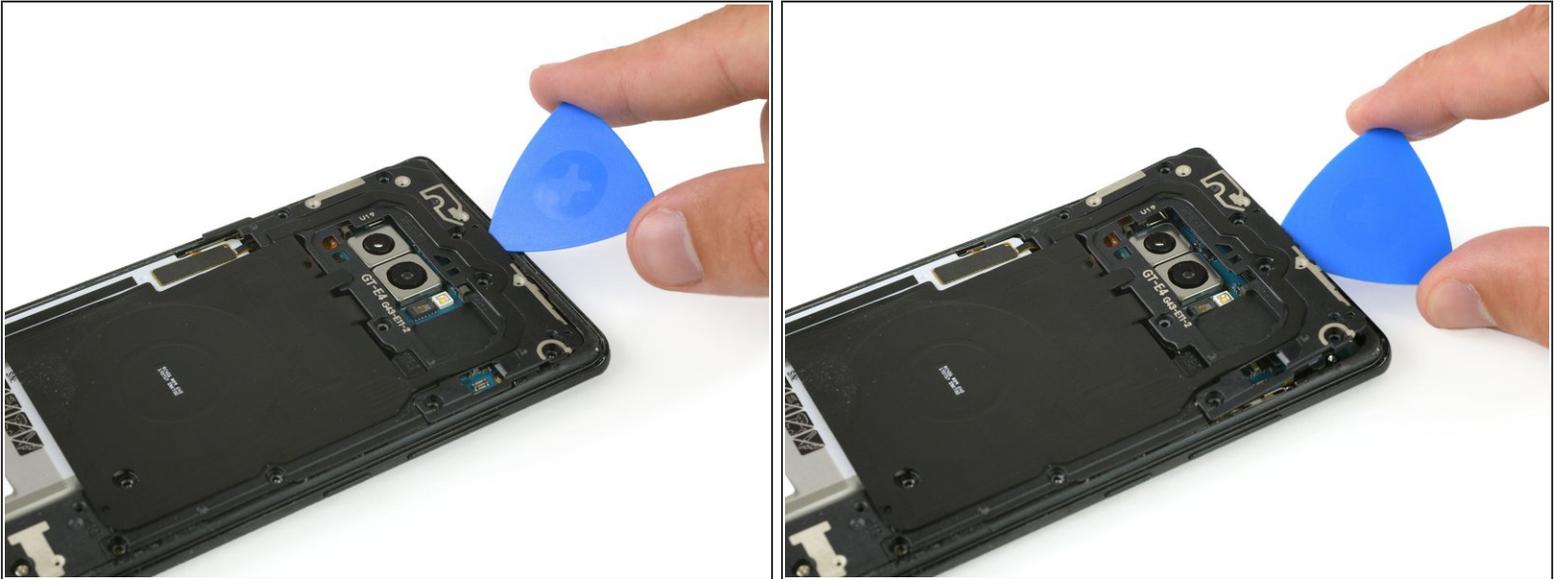

- Ingresa una púa de apertura en el borde superior entre el ensamblaje de la bobina de carga y la antena NFC y la caja.
- Levanta la parte superior del ensamblaje de la caja.

Paso 10



- Con cuidado saca el ensamblaje completo de la antena NFC y bobina de carga.
- ⚠ La parte izquierda inferior del ensamblaje está pegado ligeramente al marco.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario.