



# Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2<sup>a</sup> Generación

Escrito por: Walter Galan



## INTRODUCCIÓN

[vídeo|[http://www.youtube.com/watch?v=\\_mH3OZ0rU...](http://www.youtube.com/watch?v=_mH3OZ0rU...)]

Retira el panel frontal de vidrio para acceder a las partes internas de tu Touch.



### HERRAMIENTAS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)



### PARTES:

- [iPod touch \(Gen 2\) Front Panel Assembly](#) (1)

## Paso 1 — Panel Frontal

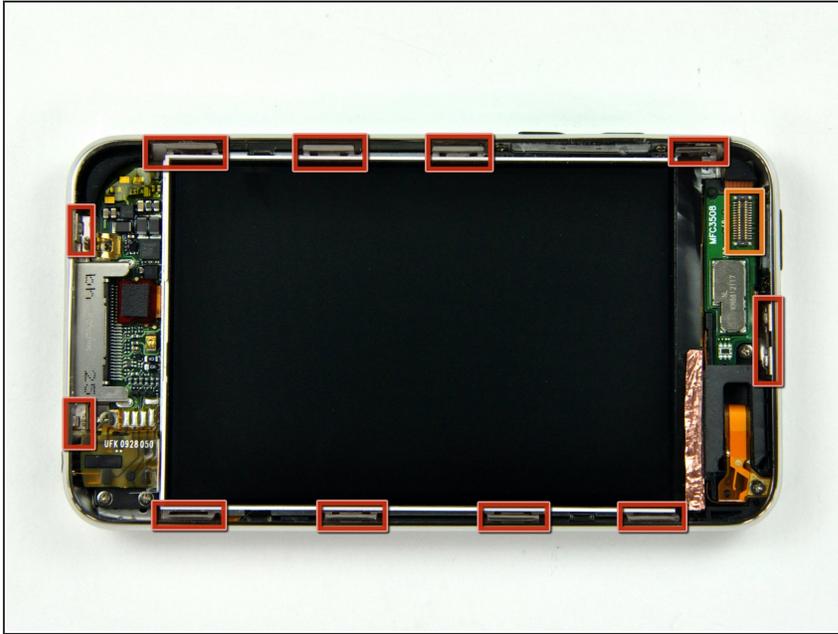


**i** El panel frontal de vidrio del Touch de segunda generación tiene un marco de plástico pegado tanto en su borde exterior como debajo de las anchas tiras negras en la parte superior e inferior del dispositivo. El marco también tiene una tira de goma que rodea el borde del panel de vidrio.

- La imagen de la izquierda (ya se quitó el panel frontal) muestra las ubicaciones de los clips de metal (que se muestran en rojo) que se ajustan al marco de plástico. En los siguientes pasos, intenta levantar el panel frontal de los espacios entre estos clips.

**!** Además, ten en cuenta el cable plano muy delgado y delicado de la pantalla táctil (la ubicación del conector se muestra en naranja) que conecta el panel frontal a la esquina superior izquierda del Touch.

## Paso 2

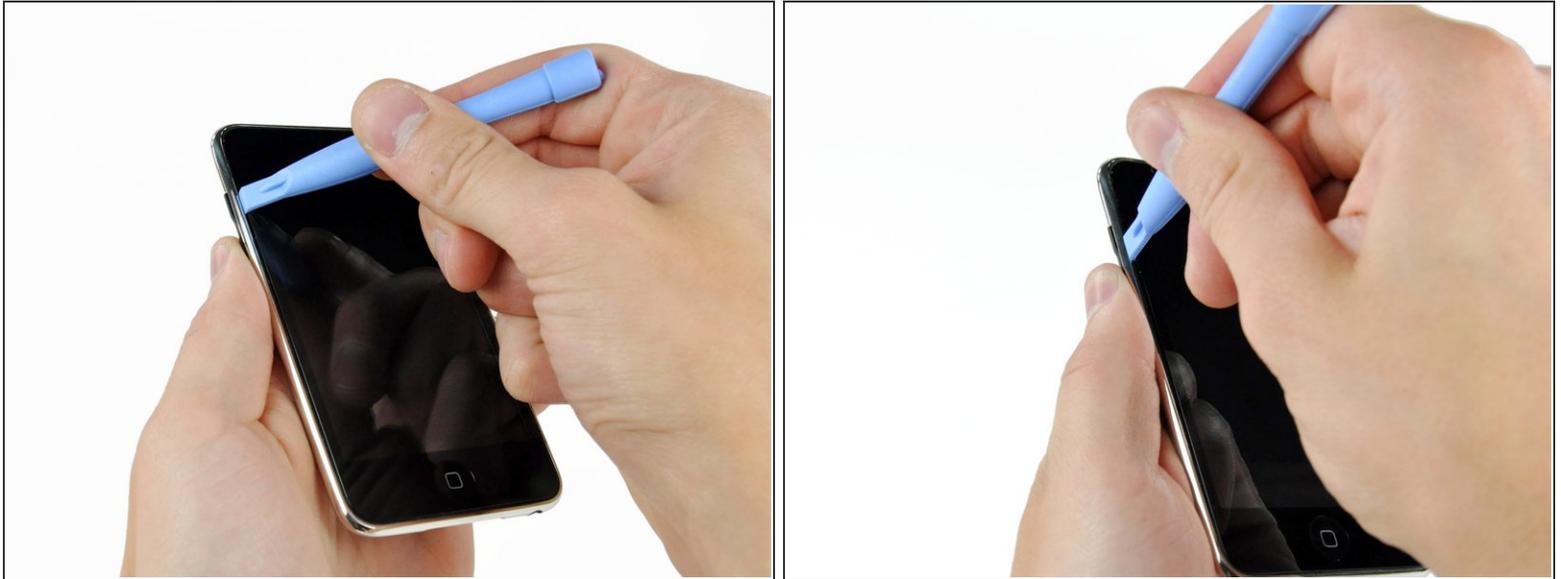

- Inserta suavemente una herramienta de apertura de plástico, cerca de los botones de control de volumen, entre el marco de plástico de la pantalla y la carcasa de metal.
- Gira la herramienta alejándola del Touch para hacer palanca en el panel de vidrio.
- ⓘ La clave es trabajar lenta y suavemente para evitar romper los componentes internos.
- ⓘ Si tienes dificultades para usar una herramienta de apertura de plástico. Podrías probar con una hoja de afeitar, nos resultó más fácil soltar los clips con una. ¡Ten mucho cuidado si coges este camino!

### Paso 3



- Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el panel frontal y su marco de plástico y haz palanca en varios puntos a lo largo del borde izquierdo del Touch.
- ⓘ No insertes la herramienta y pásala por el borde del panel frontal. Esto puede dañar el panel frontal y el sello de goma. Lo mejor es trabajar en un punto, hacer palanca, luego quitar la herramienta y volver a insertarla en el siguiente punto que se va a levantar.

## Paso 4




- Continúa levantando el borde izquierdo hasta que los bordes superior e inferior comiencen a levantarse del Touch.
- Una vez que los bordes superior e inferior se hayan levantado ligeramente del Touch, usa la herramienta de apertura para asegurarte de que el marco de plástico se separe de los clips a lo largo del interior del Touch.

## Paso 5



- Continúa con el procedimiento de palanca, ahora concentrándote en separar el marco de plástico de los clips metálicos internos.
- Haz palanca a lo largo del borde superior del Touch para separar aún más el panel frontal del resto del dispositivo.

## Paso 6

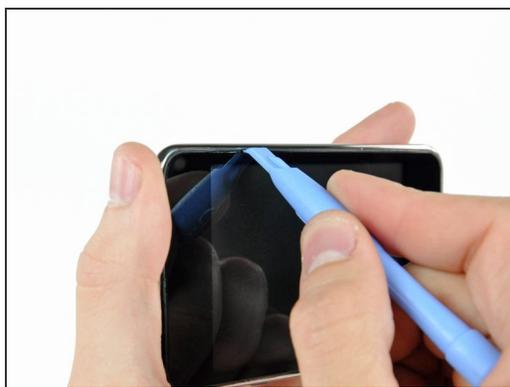

- Levanta el panel frontal a lo largo del borde derecho utilizando el método descrito en los pasos anteriores.
  - Finalmente, trabaja alrededor de todo el perímetro del panel frontal hasta que se levante ligeramente del panel posterior.
- Además, asegúrate de que el marco de plástico esté separado de los clips en el panel posterior.

## Paso 7



- Levanta el panel frontal para sacarlo de la carcasa trasera teniendo cuidado de que el cable aún lo sujete cerca de la esquina superior izquierda del Touch.

**⚠ Asegúrate de NO romper el cable conector de la pantalla táctil de la pantalla. Romperlo haría que tu pantalla se inutilice.**

## Paso 8



- Usa el extremo plano de un spudger (o una herramienta de apertura) para levantar el conector del cable de la pantalla táctil de la placa lógica superior.

**i** Ahora que el panel frontal está fuera, verifícalo en busca de daños. Si el marco de plástico no está al ras con la cara frontal del panel de vidrio, quítalo con cuidado y pégalo.

**⚠** Ten cuidado de no rayar el panel frontal en la parte inferior de las partes negras, ya que los arañazos serán visibles una vez que vuelva a montar el dispositivo.

**★** Asegúrate de limpiar tanto la parte frontal de la pantalla como la superficie interna del panel frontal, ya que el polvo o las huellas digitales quedarán atrapados dentro del Touch una vez que esté completamente reensamblado.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.