


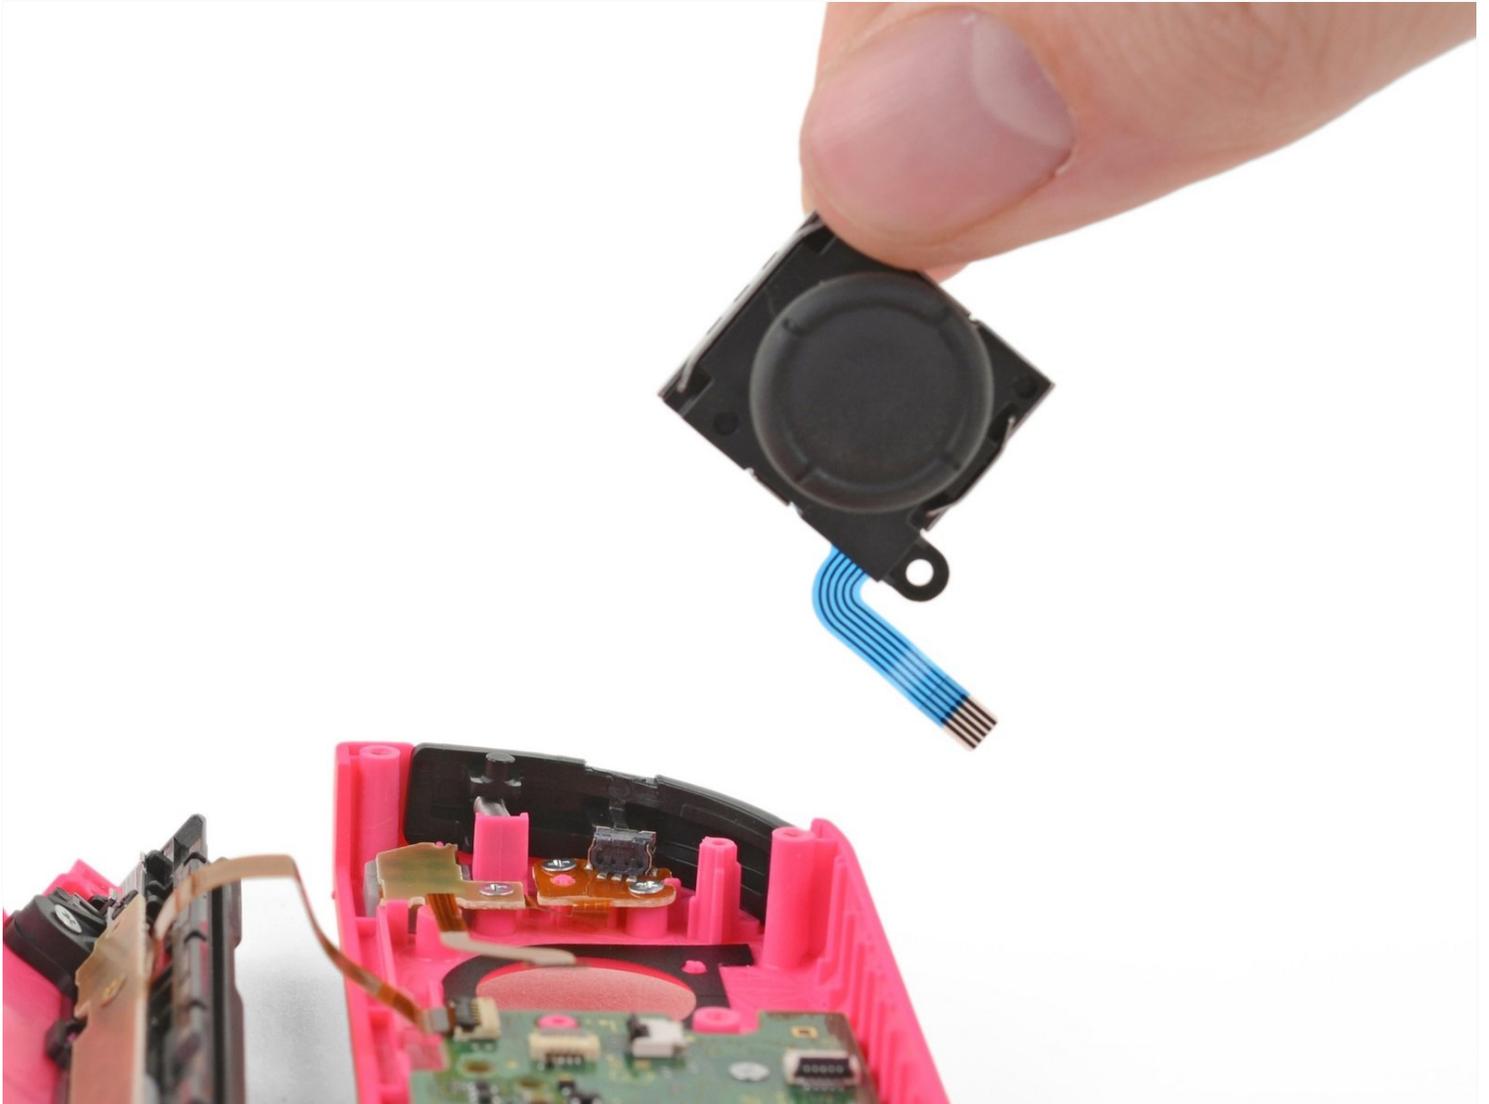

Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch

El Nintendo Switch viene con dos mandos...

Escrito por: Taylor Dixon



INTRODUCCIÓN

El Nintendo Switch viene con dos mandos Joy-Con. Esta guía muestra cómo reemplazar el joystick de la "izquierda" Joy-Con. El procedimiento para [reparar el Joy-Con derecho](#) es diferente, así que asegúrate de seguir las instrucciones correctas para tu controlador

HERRAMIENTAS:

Spudger (1)
Tweezers (1)
1 x Opening Picks (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

PARTES:

Nintendo Switch Joy-Con/Switch Lite -
Gulikit Hall Effect Joystick (1)
Nintendo Switch Joy-Con/Switch Lite
Joystick (1)

Paso 1 — Joystick izquierdo



- Retira los cuatro tornillos Tri-Point del panel trasero del Joy-Con.
- ⓘ Estos tornillos son cada uno de 6.2 mm de largo, pero aún así es una buena idea [mantenerlos organizados](#) y asegurarse de que vuelvan a sus lugares correctos!

Paso 2



- Inserta una púa de apertura en la costura del borde inferior del controlador (opuesto a los botones L y ZL).
- ⓘ Desliza lentamente el borde plano de tu púa de apertura por el lateral del Joy-Con.
- ⓘ Ten cuidado de no deslizar la púa de la apertura demasiado lejos dentro del Joy-Con. Esto puede dañar los componentes internos. El panel trasero se afloja con bastante facilidad, por lo que no se necesita mucha presión.

Paso 3




- Con el carril de carga mirando hacia afuera, abre el Joy-Con como un libro.
- ⚠ No intentes quitar completamente el panel trasero aún. Todavía hay dos cables que conectan el riel de carga a la placa madre.**

Paso 4



- Usa un spudger para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa madre. Esto evitará que el Joy-Con se encienda durante la reparación.
- ⚠ Ten mucho cuidado al levantar el conector. Si no se levanta con el spudger, intenta tirar suavemente de los cables directamente hacia arriba de la placa para desconectarlo.
- Durante el reensamblaje, presiona el conector hacia abajo en su zócalo en la placa para volver a conectar la batería.

Paso 5

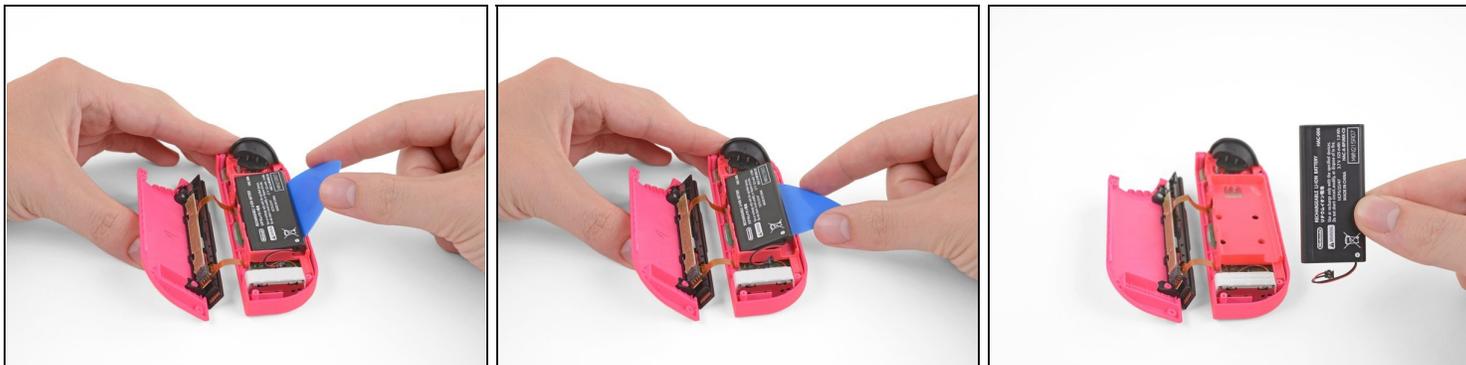

- Inserta una púa de apertura entre la batería y la carcasa del Joy-Con.
- Suavemente retira la batería, la cual está ligeramente pegada en el lugar.

⚠ Ten cuidado de no deformar o perforar la batería—puede prenderse fuego o explotar si se daña.


Paso 6



- Quita los tres tornillos Phillips dorados de 3.5 mm del marco medio.

⚠ **No intentes quitar el marco medio todavía.** Hay un cable frágil que todavía conecta el botón ZL del marco medio con la placa madre que está debajo.


Paso 7

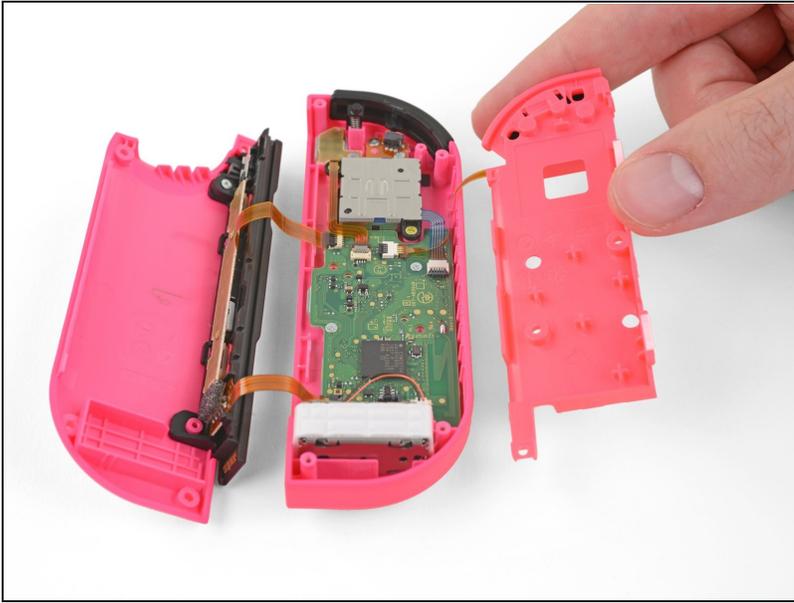

- Cuidadosamente gira el marco medio, lejos de la placa madre, como si estuvieras pasando de página en un libro.

⚠ Haz lo posible para no estirar el cable plano conectado al botón ZL durante este paso.

Paso 8

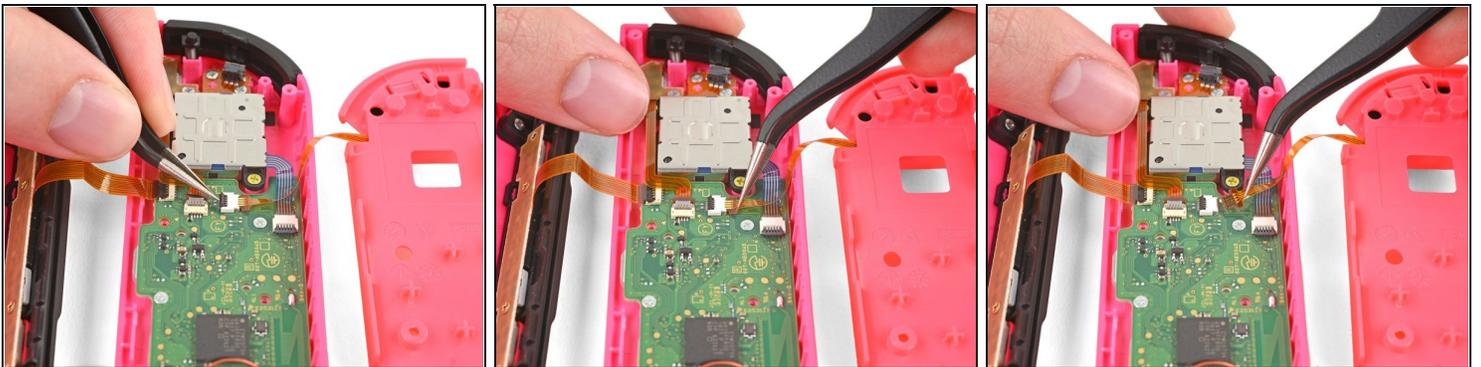

- El cable del botón ZL está trabado en su lugar por un pequeño [conector ZIF](#) en la placa base. Utiliza unas pinzas o un spudger para dar vuelta el conector ZIF del lado opuesto al cable.
- Usa pinzas para sacar cuidadosamente el cable flexible del botón ZL del zócalo del conector ZIF. El marco medio ahora está desconectado y se puede retirar.

Paso 9



ⓘ El cable plano que conecta el botón menos del Joy-Con a la placa madre recorre la parte trasera del control. Es posible remover el joystick sin desconectar el cable, pero es más fácil hacerlo cuando está desconectado y está fuera del camino.


- Desbloquea el conector ZIF del botón menos y desconecta el cable.

Paso 10




- Finalmente, el joystick está sujeto en su lugar por un último conector ZIF. Con cuidado da la vuelta el seguro ZIF hacia arriba y desconecta el cable.

Paso 11

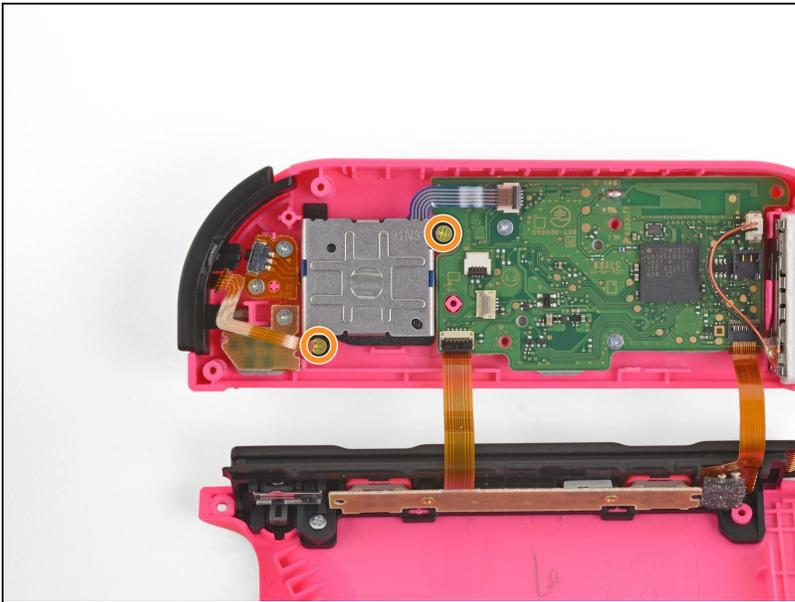

- Retira los dos tornillos Phillips de 3.5 mm del joystick.

Paso 12

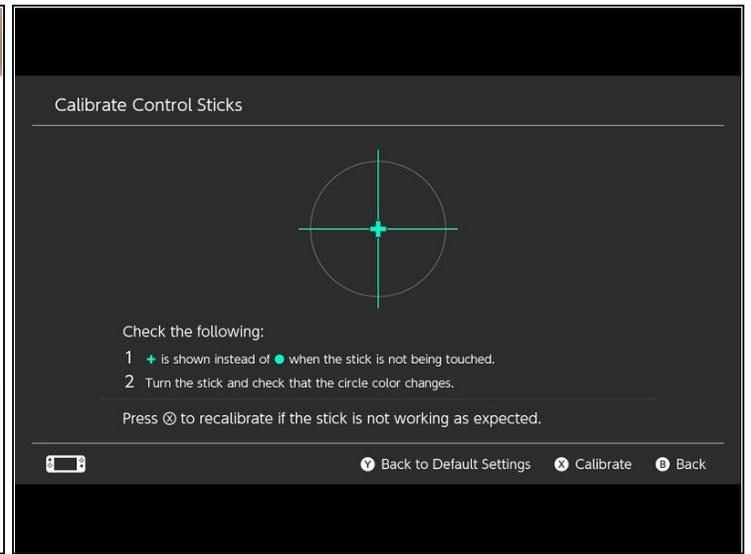

- Separa con cuidado el joystick de su enganche.
- ⓘ Hay una junta negra y fina alrededor del orificio por donde asoma el joystick en el Joy-Con. ¡Intenta no deformar esta junta mientras quitas el joystick!
- ★ Una vez que el Joy-Con vuelva a estar montado, conéctalo a tu Nintendo Switch y [calibra el nuevo joystick](#). Es posible que necesites reiniciar tu Switch; para hacerlo, mantén pulsado el botón de encendido durante 10-15 segundos hasta que se apague, y vuélvela a encender.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.

Lleva tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra [comunidad de respuestas](#) para ayuda en la resolución de problemas.