



Desmontaje de la unidad óptica LG GSA-T20N

Escrito por: Bryan




Paso 2




- Ahora puedes tomar la campana del quemador.

Paso 3

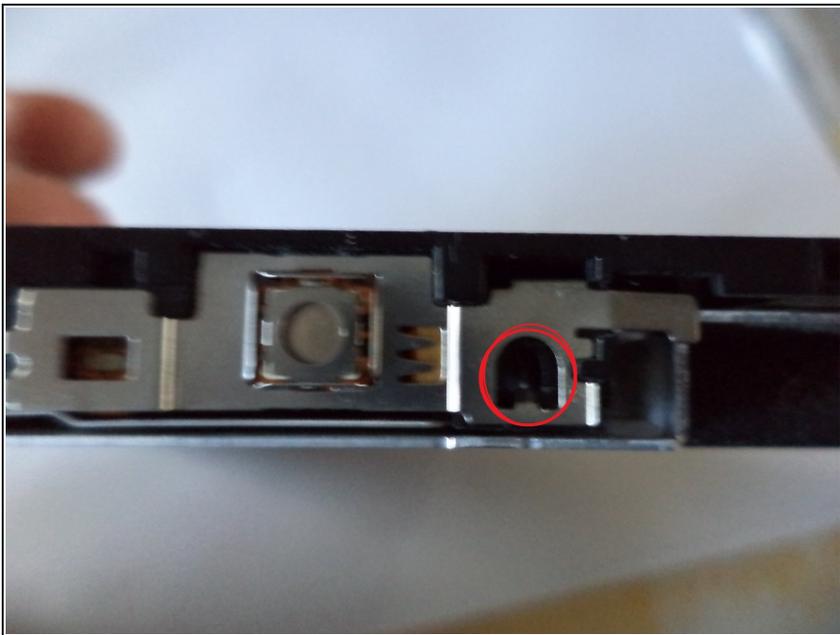

- Toma un clip y empújalo en el orificio para abrir la unidad.

Paso 4

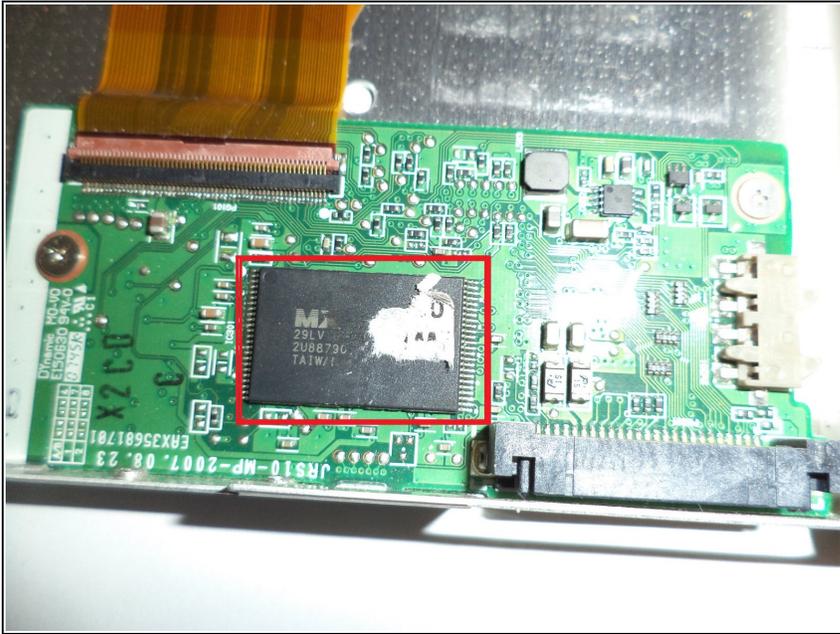


- Ahora puedes ver la PCB.
- Memoria Flash Macronix para el Firmware de la unidad óptica.

Paso 5




- Retira estos tornillos.

Paso 6

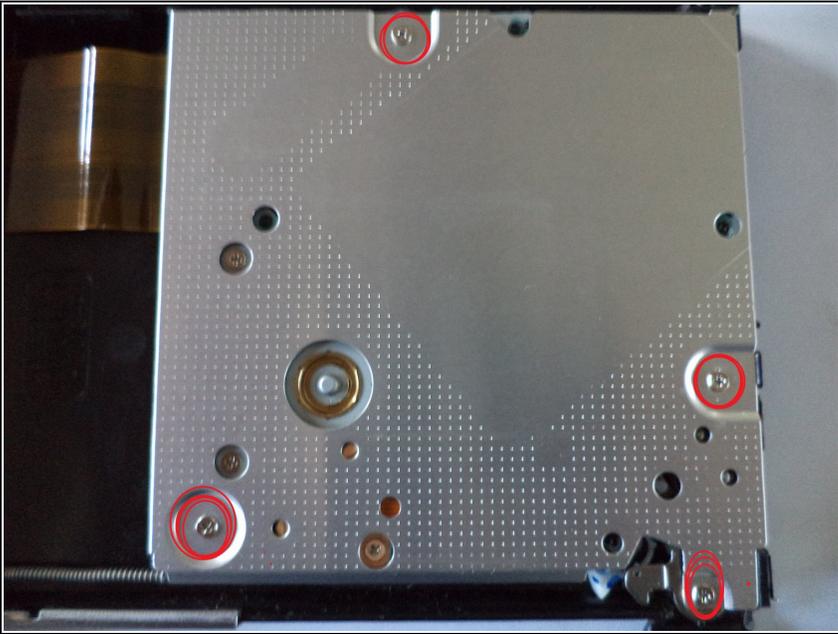

- Y estos tornillos.

Paso 7

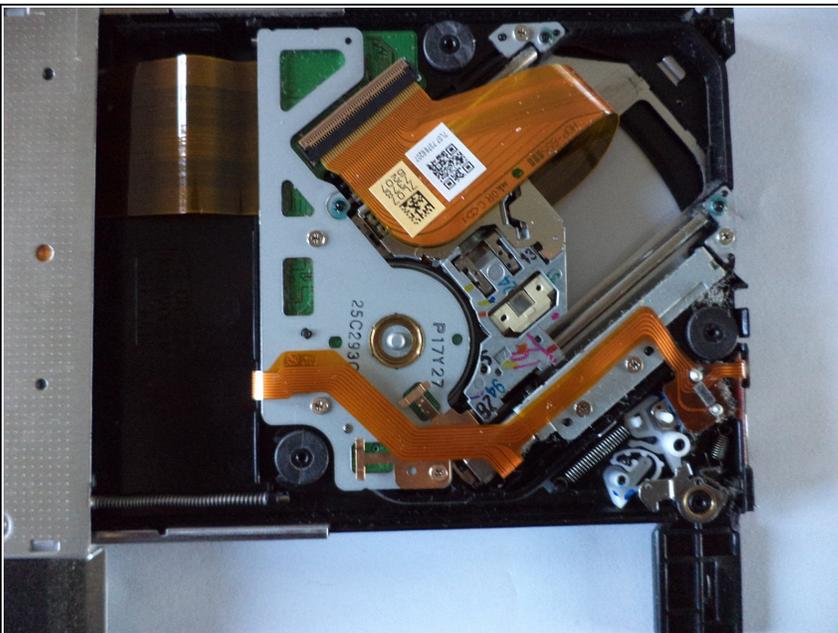

- Ahora puedes ver el motor de accionamiento y la unidad láser.