


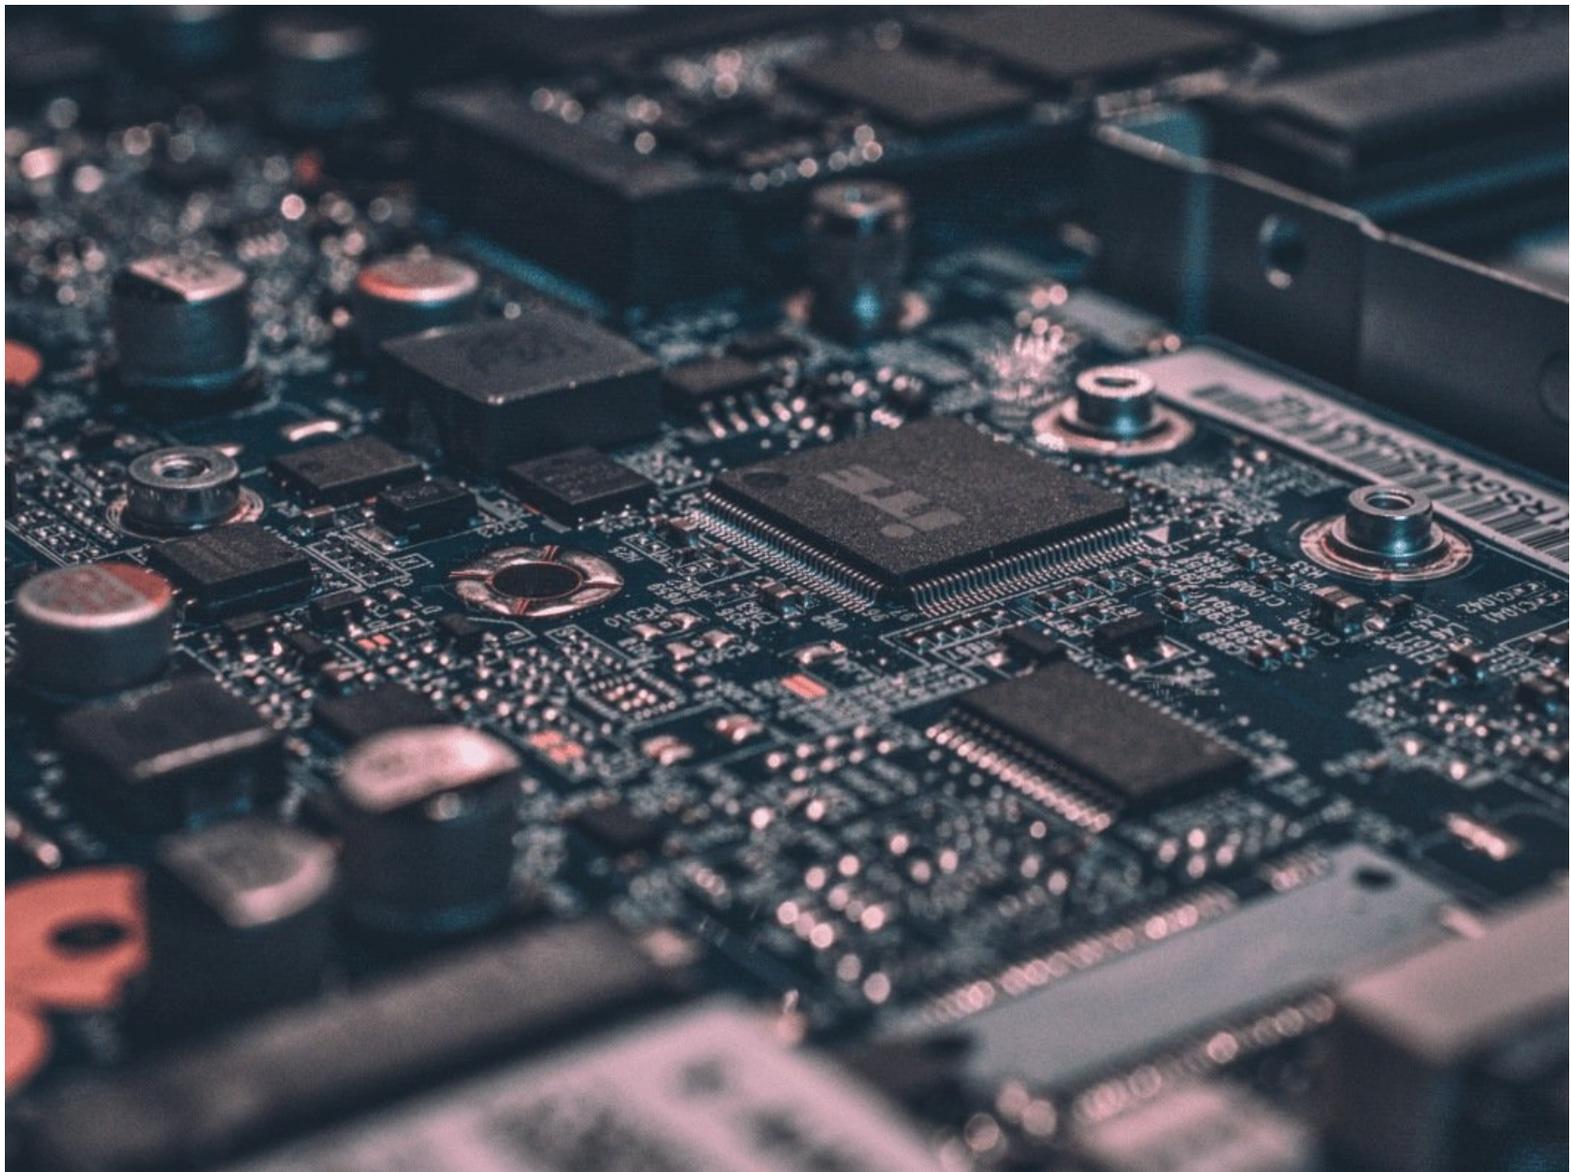

# Cómo restablecer el SMC, PRAM y NVRAM en un iMac Pro

iMac Pro actuando extraño? ¡Estos restablecimientos pueden ser de ayuda!

Escrito por: [deleted]



## INTRODUCCIÓN

Tuve que hacer una guía separada para esta Mac, ya que esta Mac tiene el nuevo chip T2 y requiere un procedimiento diferente a los demás computadoras de escritorio Mac.

## Paso 1 — Restablecimiento de SMC, parte 1



- Elija el menú Apple > Apagar.
  - Después de que su Mac se apague, mantenga presionado su botón de encendido durante 10 segundos.
  - Suelte el botón de encendido, luego espere unos segundos.
  - Presiona el botón de encendido nuevamente para encender tu Mac.
- i** Si eso no resuelve el problema, continúe con el Paso 2

## Paso 2 — Restablecer SMC Parte 2



- Elija el menú Apple > Apagar.
- Después de que su Mac se apague, desenchufe el cable de alimentación.
- Espera 15 segundos.
- Enchufe nuevamente el cable de alimentación.
- Espera 5 segundos, luego presiona el botón de encendido nuevamente para encender tu Mac.

### Paso 3 — Reinicio de PRAM y NVRAM



- Apaga tu Mac.
- Luego enciéndalo e inmediatamente mantenga presionadas estas cuatro teclas juntas: Opción, Comando, P y R.
- Puede soltar las teclas después de unos 20 segundos, durante los cuales puede parecer que su Mac se reinicia.
- Puede soltar las teclas después de que aparezca el logotipo de Apple y desaparezca por segunda vez.
- Debes tener un teclado con cable hecho por Apple para que esto funcione.
- Puedes comprar uno en Amazon [aquí](#).

Si ha probado todos estos reinicios y aún tiene problemas, diríjase a nuestro foro de respuestas.