



Reemplazo de la tarjeta SIM del iPhone XS Max

Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM física para reemplazar la tarjeta SIM de red en su iPhone XS Max.

Escrito por: Jeff Suovanen



INTRODUCCIÓN

Us esta guía para quitar o reemplazar la tarjeta SIM en tu iPhone XS Max. Esta guía es solo para la tarjeta SIM física; La tarjeta SIM integrada (eSIM) está basada en silicona y no se puede quitar.



HERRAMIENTAS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PARTES:

- [iPhone XS Max Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone XS Max Dual SIM Card Tray](#) (1)

Paso 1 — Tarjeta SIM

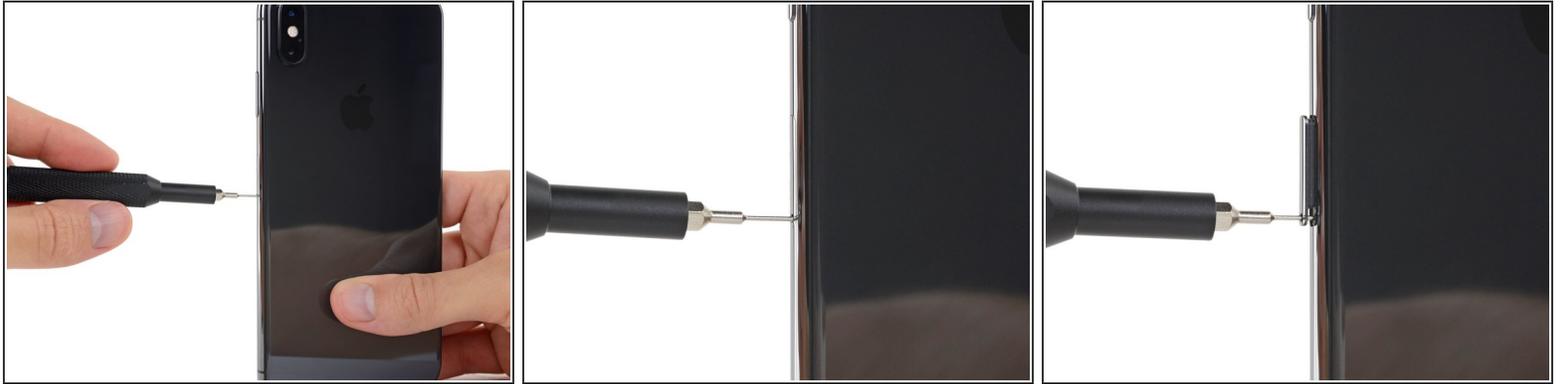

- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio pequeño de la bandeja de la tarjeta SIM, ubicada cerca del botón lateral en el borde del iPhone.
- Presiona firmemente para expulsar la bandeja.

Paso 2



- Retira la bandeja de la tarjeta SIM del iPhone.
 - ⓘ La tarjeta SIM se caerá fácilmente de la bandeja.
- ☑ Al volver a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta con respecto a la bandeja.
- ☑ Una delgada junta de goma alrededor de la bandeja SIM proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta está dañada o falta, reemplaza la junta o toda la bandeja de la tarjeta SIM para proteger los componentes internos de tu iPhone.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.