



Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS

Sólo requisito para separar el ensamblaje de...

Escrito por: Jeff Suovanen



INTRODUCCIÓN

Sólo prerequisite para separar el ensamblaje de pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [iPhone XS Screen](#) (1)

Paso 1 — Ensamblaje de pantalla




- Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte de la cubierta de la placa lógica:
 - Dos tornillos de 1.1 mm
 - Un tornillo de 1.5 mm
 - Un tornillo de 3.7 mm
- ☑ Durante esta reparación, [lleva la cuenta de cada tornillo](#) y asegúrate de que vuelvan exactamente de donde salieron para evitar dañar tu iPhone.

Paso 2



- Remueve el soporte.
- ⓘ El soporte podría estar adherido ligeramente en su lugar. Levanta cuidadosamente pero firmemente para separarlo.
- ★ Durante el reensamblaje, este es un buen momento para encender tu iPhone y chequear todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar tu reparación.

Paso 3

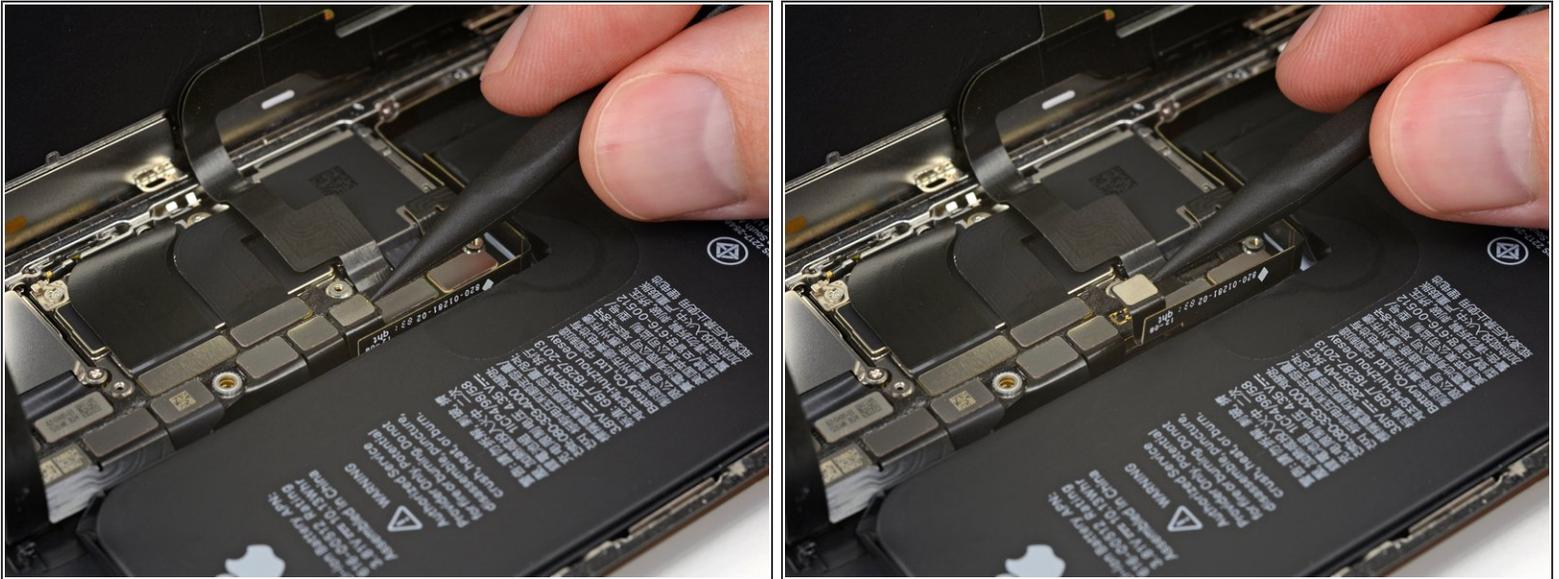


- Usa un spudger o tu uña limpia para levantar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
- ⓘ Trata de no dañar el sello de silicona negro que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos proporcionan protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
- Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante su reparación.

Paso 4



- Usa un spudger o uña para levantar y desconectar el conector de ensamblaje del sensor del panel frontal.

Paso 5

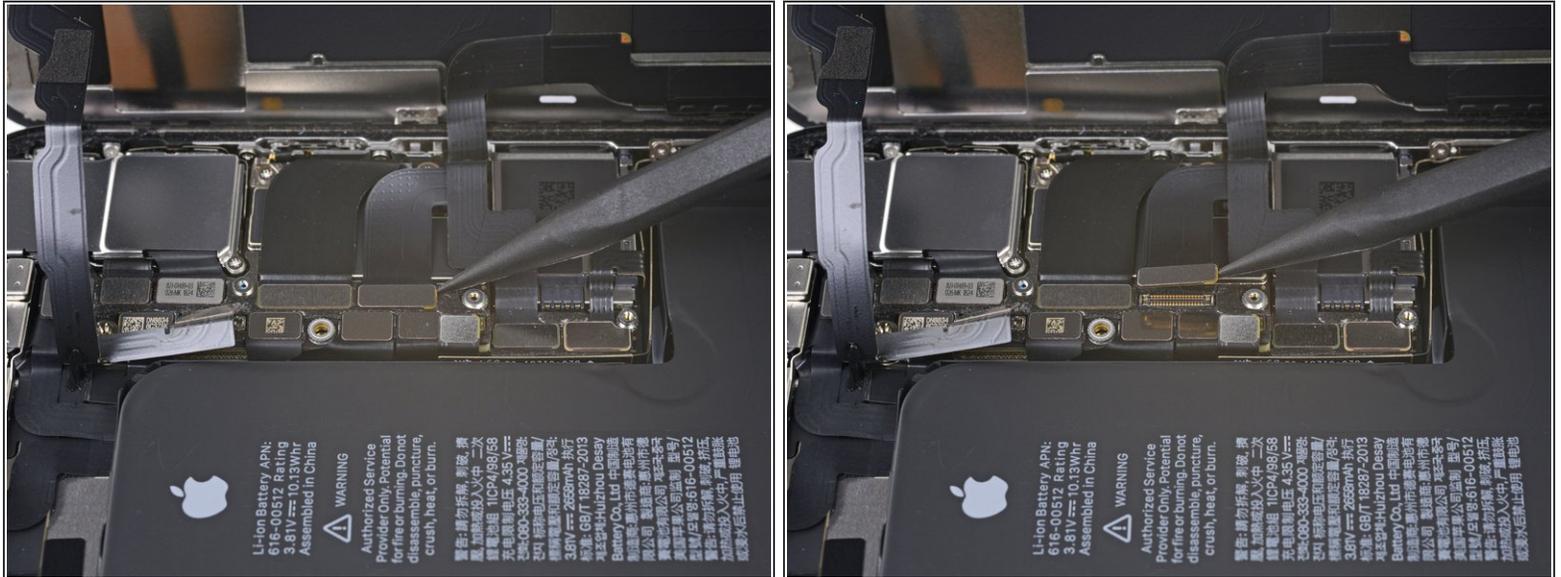

- Usa un spudger o unña para desconectar el conector de cable del panel OLED.
 - ☑ Para volver a colocar los [conectores de presión](#) como este, alinea cuidadosamente y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, los pasadores pueden doblarse y causar daños permanentes.

Paso 6



- Usa un spudger o uña para levantar el conector de cable del digitalizador de su zócalo.
 - ☑ La ubicación empotrada de este conector hace que sea difícil reconectarlo. Tómate tu tiempo y alinéalo con cuidado, luego presiónalo suavemente en su lugar con la punta de su dedo: primero un lado y luego el otro. Debes sentir que encaja en su lugar.
 - ☑ Si alguna parte de tu pantalla no responde al toque después de tu reparación, desconecta la batería y vuelve a colocar este conector, asegurándote de que encaje en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.

Paso 7



- ❗ El cable flexible del ensamblaje del sensor del panel frontal está adherido ligeramente en su lugar.
 - Con cuidado levanta el cable hasta que el adhesivo se separe.

Paso 8



- Remueve el ensamblaje de pantalla.
- ★ Durante el reensamblaje, haz una pausa si deseas para [reemplazar el adhesivo impermeable alrededor de los bordes de la pantalla.](#)

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.