



Reemplazo de batería de Joy-Con

Esta guía te mostrará cómo reemplazar la batería en tu controlador Joy-Con.

Escrito por: Jairo



INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará cómo reemplazar la batería en tu controlador Joy-Con.

Hay algunas pocas diferencias entre el Joy-Con derecho y el izquierdo. Estos pasos se aplican para **ambos** Joy-Cons.



HERRAMIENTAS:

- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)



PARTES:

- [Nintendo Switch Joy-Con Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Remueve los cuatro tornillos Tri-Point Y00 del panel trasero del Joy-Con.

Paso 2



- Inserta de una púa de apertura en el borde inferior del panel trasero (en el costado opuesto a los botones).
- Con cuidado desliza el borde plano de tu púa de apertura hacia arriba por el costado del Joy-Con.
- ⓘ Ten cuidado de no ingresar la púa de apertura demasiado adentro del Joy-Con. Esto podría dañar los componentes internos. El panel trasero se suelta fácilmente, por lo que no se necesita demasiado presión.

Paso 3



- Abre el Joy-Con como un libro, con el carril de carga mirando hacia el otro lado.


⚠ **'No intentes quitar completamente el panel trasero todavía'**. Todavía hay dos cables que conectan el riel de carga a la placa madre.

Paso 4



- Usa un Spudger para sacar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa madre. Esto evitará que el Joy-Con se encienda durante la reparación.
- ⓘ Ten cuidado al trabajar alrededor del cable del motor de vibración que pasa cerca del conector de la batería. Si estás reemplazando la batería en un Joy-Con correcto, también necesitarás trabajar alrededor del cable de la antena durante este paso.

Paso 5

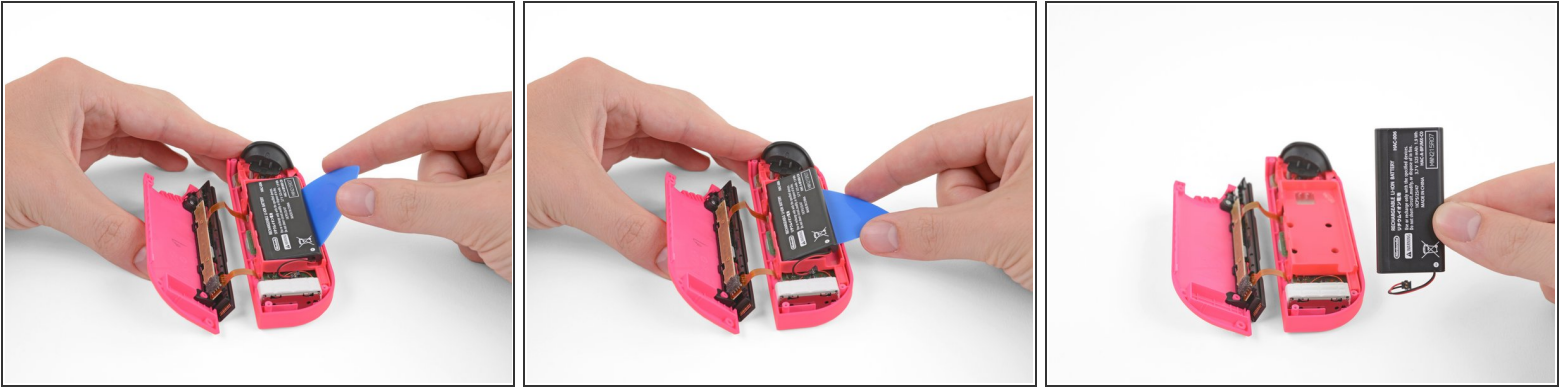

- Inserta una púa de apertura entre la batería y la carcasa del Joy-Con.
- Suavemente saca la batería, que está ligeramente pegada con cinta adhesiva en su lugar.
- ☑ Para instalar una nueva batería, presiónala en su lugar y vuelve a conectarla. Si la cinta adhesiva de doble cara que sujeta la batería en su lugar se salió con la batería, reemplázala antes de instalar la nueva batería

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.