



Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1

Usa esta guía para aplicar de nuevo un adhesivo...

Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para aplicar de nuevo un adhesivo en un Apple Watch Series 1 tras abrirlo o haber reemplazado el sensor Force Touch



HERRAMIENTAS:



- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:



- [Apple Watch \(42 mm\) Adhesive Strips](#) (1)
- [Apple Watch \(38 mm\) Adhesive Strips](#) (1)

Paso 1 — Adhesivo

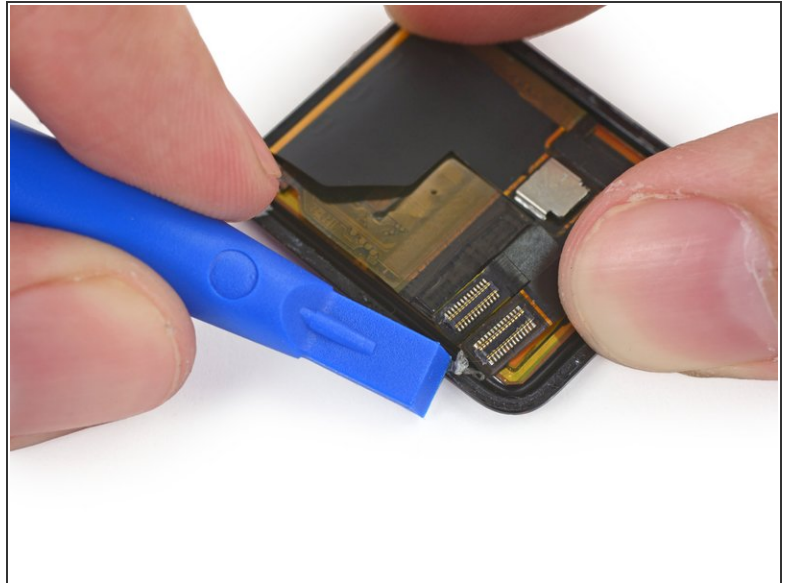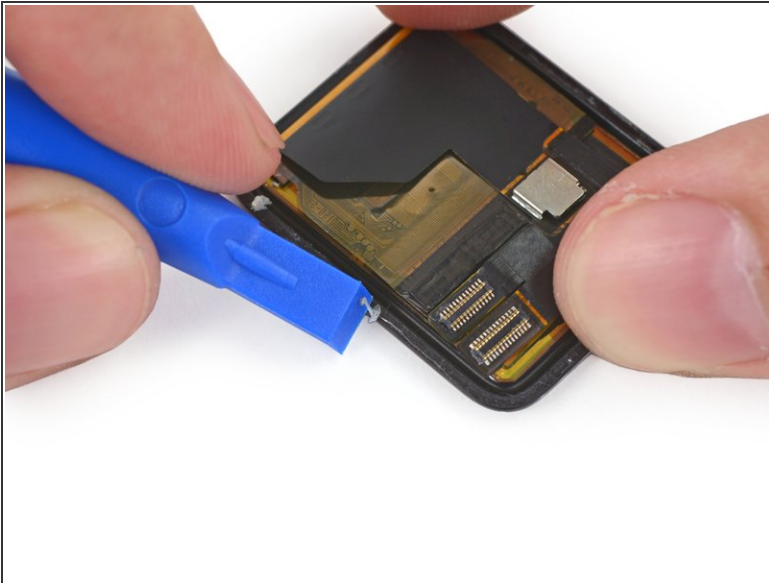

- Usa una herramienta de apertura de plástico para rasgar y quitar el adhesivo de la parte trasera de la pantalla

Paso 2

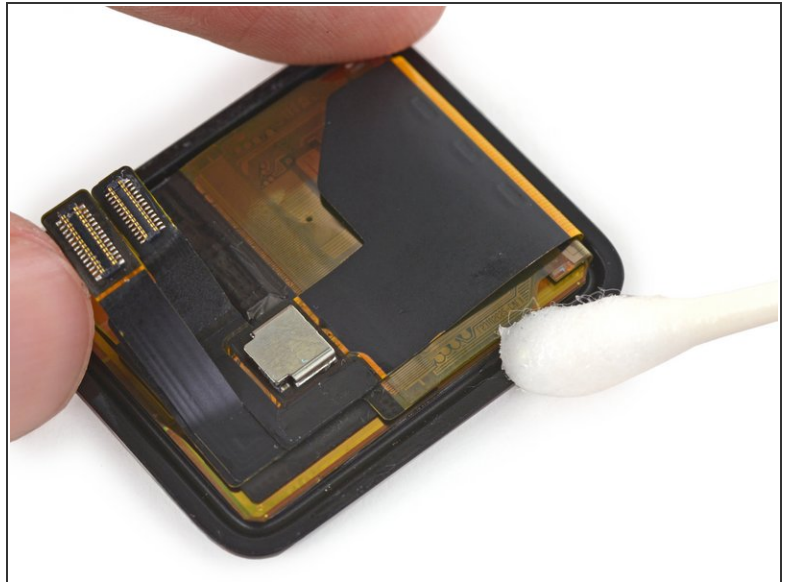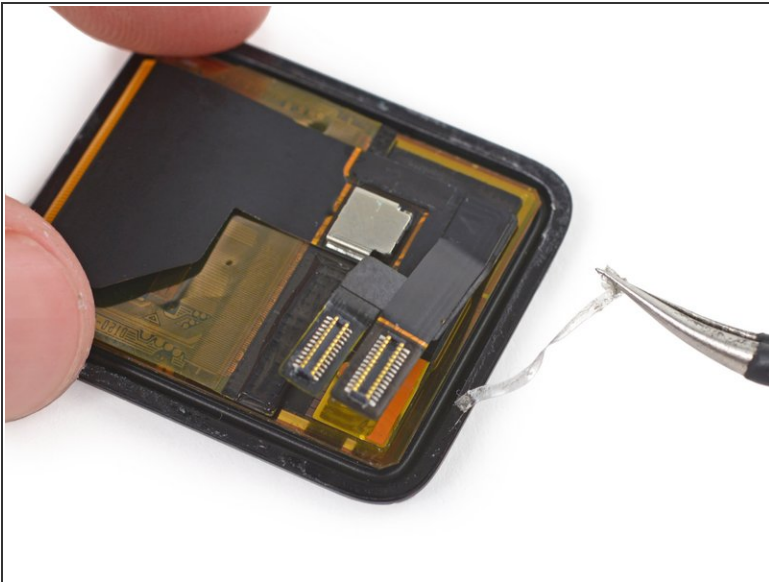

- Es posible que puedas quitar la tira de adhesivo con unas pinzas
- ⓘ Una vez hayas retirado todo el adhesivo, es posible que quieras usar un bastoncillo humedecido en alcohol para limpiar el residuo sobrante.

Paso 3



- Usa unas pinzas para retirar el anillo exterior de las almohadillas adhesivas.
- Asegúrate de retirar tanto la cinta de doble cara como el papel marrón de respaldo
- i* Si tienes problemas para navegar por el adhesivo de doble cara, mira [este video](#).
- i* Ten mucho cuidado de no doblar o estirar la cinta adhesiva, ya que esto lo haría muy ancho para sellar la pantalla sin dejar rendijas entre la pantalla y el dispositivo

Paso 4



- Posa el adhesivo boca abajo en el sensor de fuerza, alrededor de la carcasa, donde ira la pantalla
- Empieza por una esquina con la cinta adhesiva, tan cerca como puedas del muro interior de la esquina
- Presiona el papel de respaldo marrón con una herramienta apertura de plástico para asegurar el adhesivo en todo el perímetro

Paso 5



- Usa una herramienta de apertura de plástico para reposicionar el conector de datos de la pantalla y el digitador.


⚠ Ten cuidado de no tocar ninguno de los contactos con el dedo directamente, ya que la suciedad y los aceites de los dedos podrían impedir una buena conexión

Paso 6



- Para volver a colocar el bloqueo metálico, alinea la única pestaña con la ranura en la mitad de la parte superior y desliza el bloqueo hacia abajo
- Inserta el soporte superior en su lugar

Paso 7

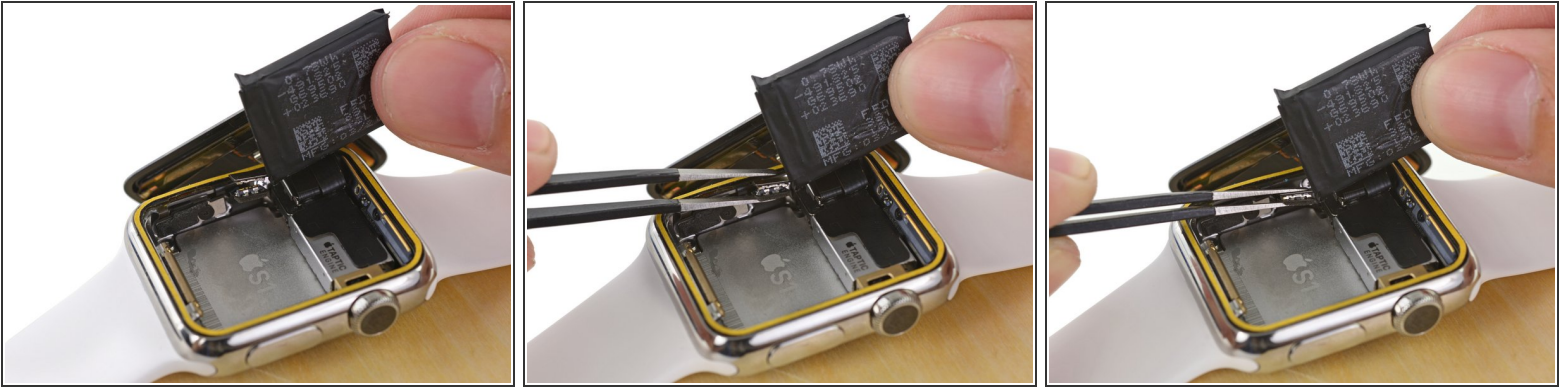

- Alinea el conector de la batería arriba dentro del cuerpo del reloj
- Usa unas pinzas para presionar los dos conectores juntos

Paso 8



- i** Si tu batería de repuesto venía con adhesivo instalado, retira ahora por completo las tiras de protección que lo cubren
- Rota la batería dentro de su hueco y presiónalo ligeramente en posición
- Mantén presionada la batería contra el S1 para reposicionarla en su sitio
- i** Ahora es el mejor momento para probar encender el dispositivo-Si no lo hace, repasa los tres conectores e inténtalo de nuevo

Paso 9



- Usa pinzas para despegar la tira posterior del adhesivo.
- Despega la mitad de la tira posterior, luego córtala con tijeras así puedes despegar el resto sin que pegue en la pantalla.

Paso 10



- Mueve la pantalla hacia la derecha doblando los cables de datos de la pantalla y digitalizador perfectamente.
- Centra la pantalla sobre la caja del Apple Watch y presiona firmemente sobre el adhesivo.
- ① Alternativamente, puedes utilizar [grapas de sujeción de pantalla](#) alrededor del perímetro de tu dispositivo para fijar el nuevo adhesivo.