




# Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer

Esta guía de reparación te mostrará cómo...

Escrito por: Monica Reece

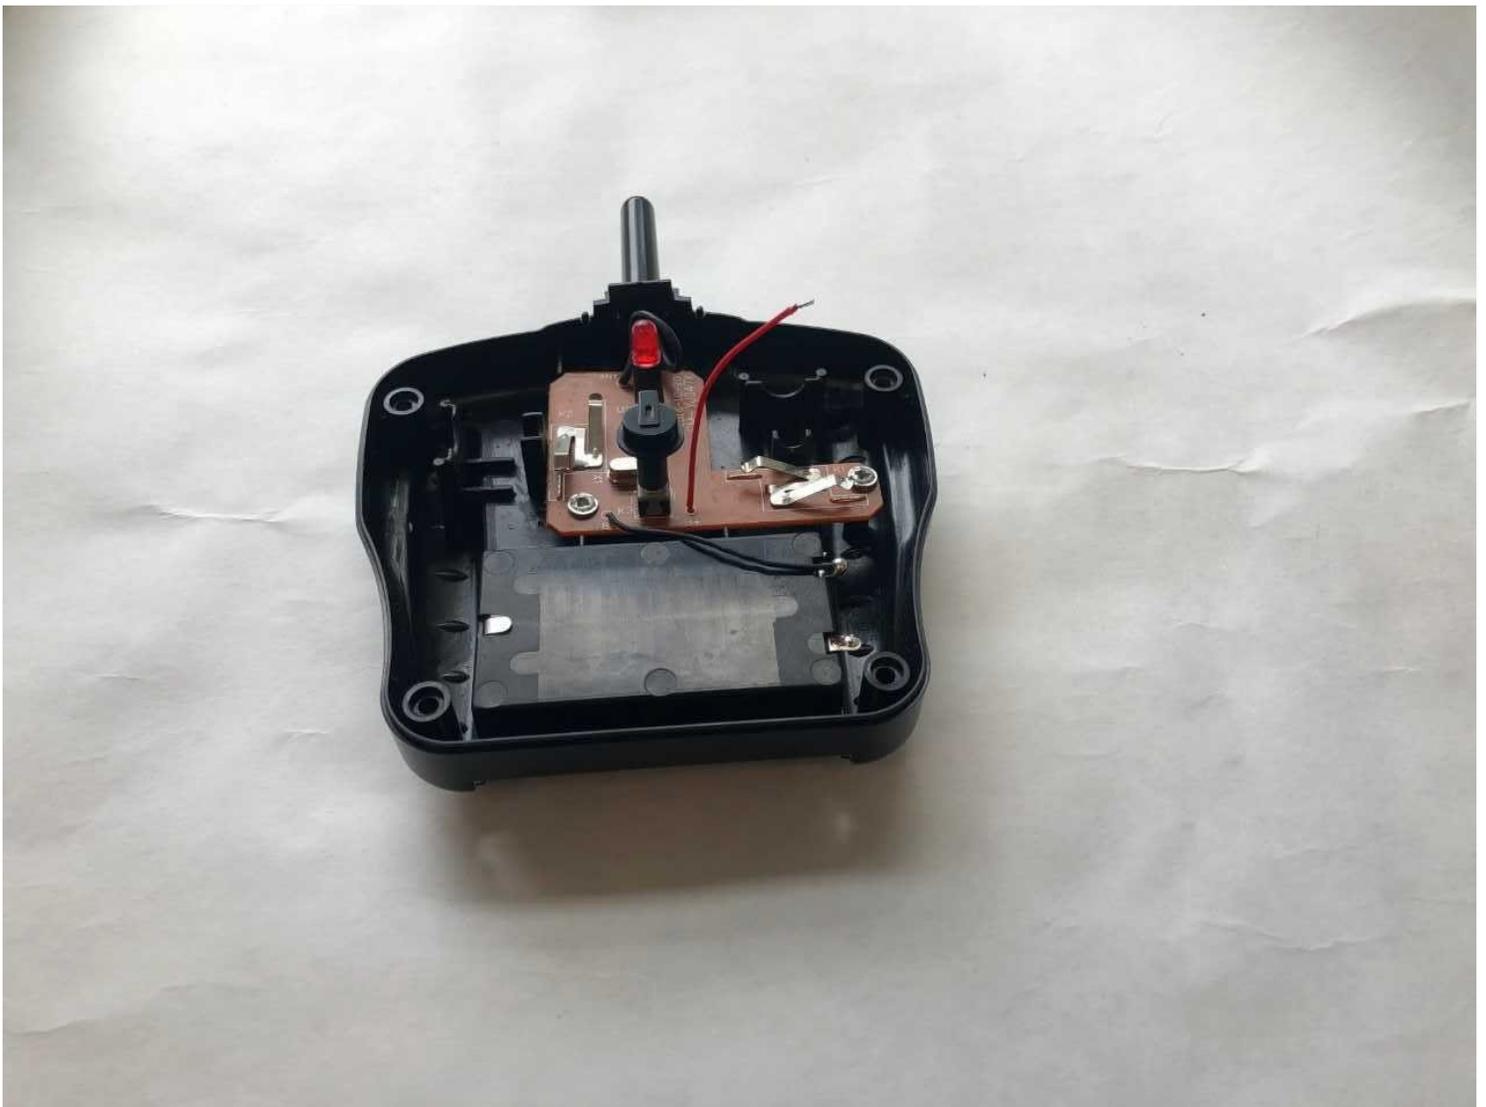

# INTRODUCCIÓN

Esta guía de reparación te mostrará cómo reemplazar el cable que conecta el terminal positivo de la batería a la placa de circuito dentro del control remoto del dispositivo MerchSource the Black Boat Series Boat Racers.

---

## HERRAMIENTAS:

[Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

[Soldering Iron 60w Hakko 503F](#) (1)

---

### Paso 1 — Cable de batería



- Gira el control remoto hacia atrás.

## Paso 2




- Desliza la tapa de la batería para quitarla.

## Paso 3



- Retira ambas baterías AA.



## Paso 4

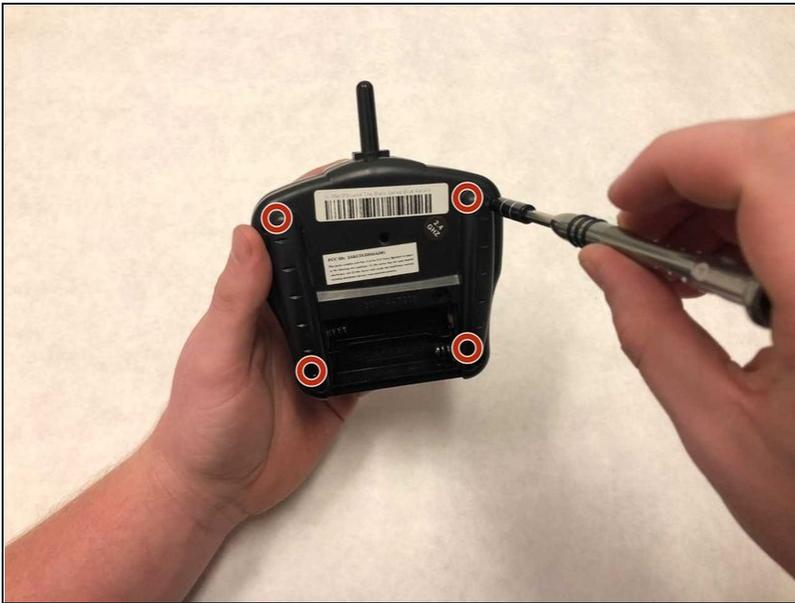

- Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los cuatro tornillos ubicados en las cuatro esquinas de la parte posterior del control remoto.


ⓘ La longitud del tornillo es de 6 mm.

## Paso 5

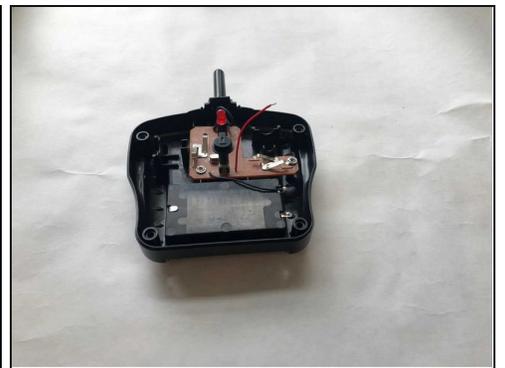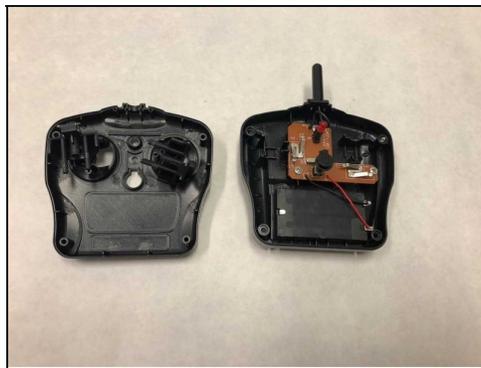

- Separa las dos mitades del control remoto.

## Paso 6

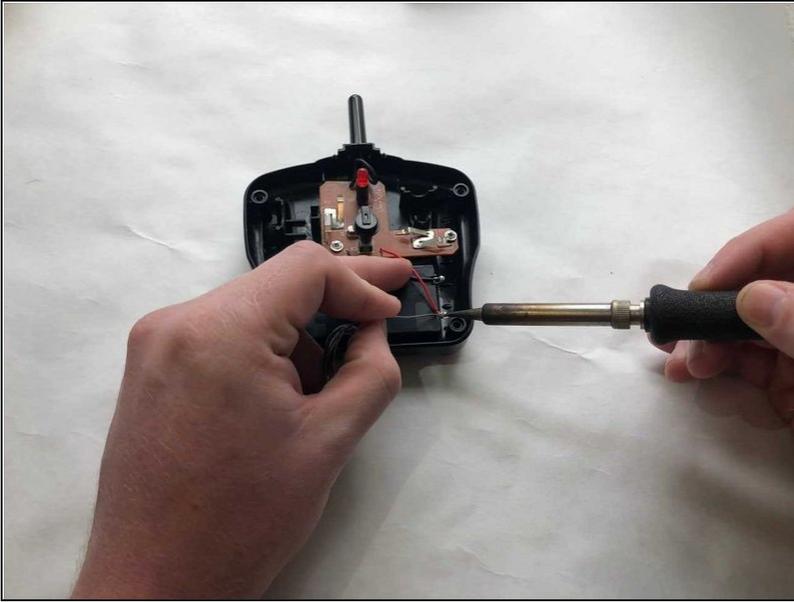

- [Sueda](#) el cable para volver a conectarlo.

---

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.