

INTRODUCCIÓN

Si la batería Ideapad Flex 4 de Lenovo no puede mantener la carga y la computadora se apaga si no está conectada, utiliza esta guía para sustituir la batería.



HERRAMIENTAS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:

- [Lenovo Flex 4-1470 and Flex 4-1570 Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Panel trasero



⚠ Apaga tu computadora antes de comenzar.

Paso 2




- Remueve los nueve tornillos de 6 mm que utilizan un destornillador Torx T5.
- Remueve los dos tornillos de 10 mm utilizando un destornillador Torx.

Paso 3



- Después de quitar todos los tornillos, usa una herramienta de apertura de plástico para quitar con cuidado la tapa negra.
- Remueve la tapa trasera.

Paso 4 — Batería

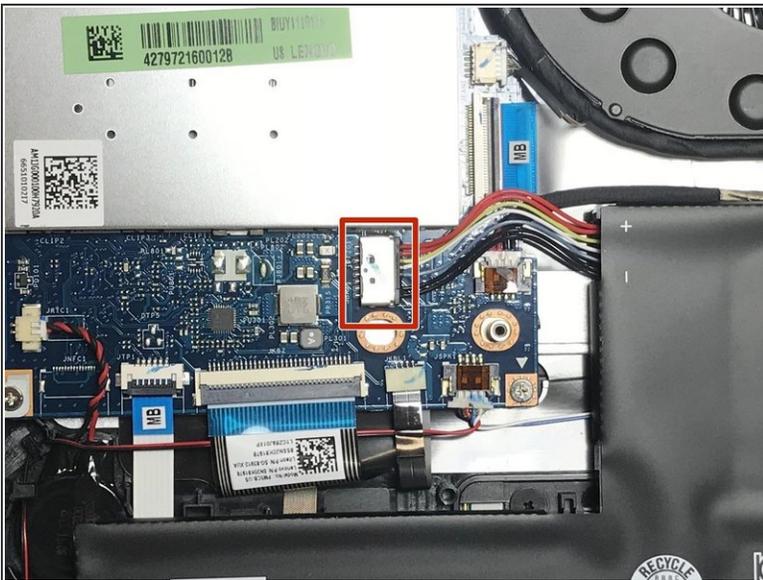

- Desconecta la batería usando una herramienta de apertura de plástico o tus dedos para empujar el conector hacia la batería.


⚠ No hagas palanca o tires del zócalo o correrás el riesgo de dañar la placa base

Paso 5



- Remueve los tres tornillos de 4 mm utilizando un destornillador Torx T5.

Paso 6

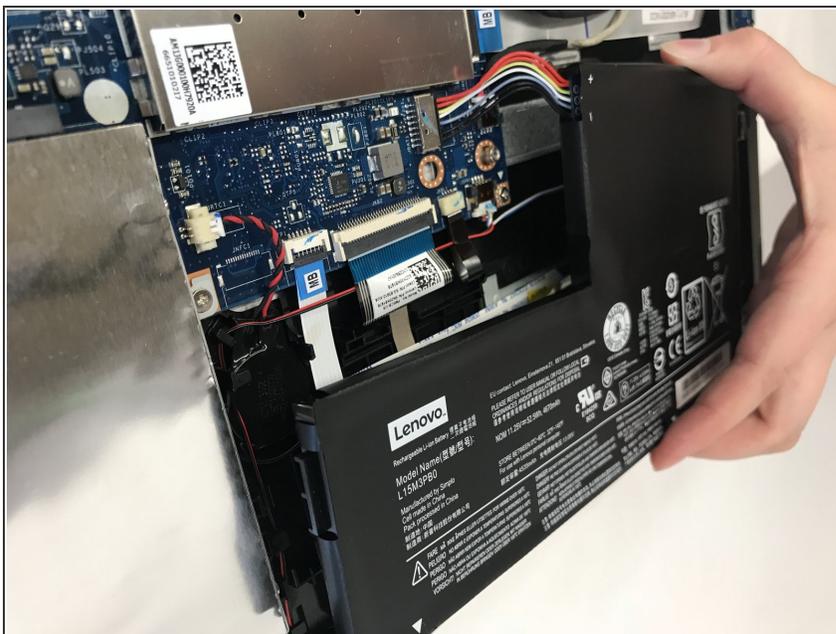

- Remueve la batería.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Lleva tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).