



# Remplazo del bisel de un Samsung Gear S3 Frontier

Como reemplazar el bisel frontal de un Samsung Gear S3 Frontier.

Escrito por: Mark Iknoian



## INTRODUCCIÓN

Si tu bisel está desgastado, no responde o no hace click como si fuese nuevo, esta es tu guía. Te enseñaremos como cambiar el bisel frontal de tu reloj.



### HERRAMIENTAS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)



### PARTES:

- [Gear S3 Frontier Bezel Ring](#) (1)

## Paso 1 — Bisel

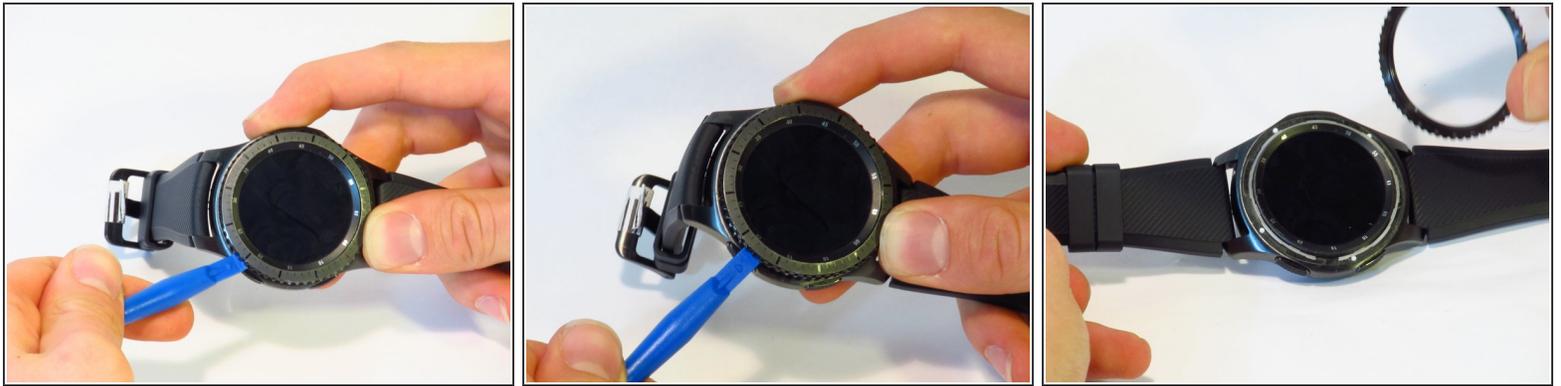

**⚠** Contiene muelles pequeños y rodamientos de bolas. Te sugerimos que trabajes encima de una bandeja.

- Agarra el reloj firmemente con una mano y colócalo mirando hacia arriba.
- Introduce la herramienta de ifixit para abrir debajo del bisel y ves haciendo palanca para extraerlo.
- ⓘ El plástico que lo retiene está fabricado con un hueco abierto, no te preocupes, no lo has roto.
- 🔧 Para volver a montarlo, coloca el plástico que lo retenía en el anillo, después haz presión hacia abajo hasta que haga click y se coloque en su sitio.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.