



Como forzar reinicio en un iPhone XR

Escrito por: yvaneck




Paso 1 — Como forzar reinicio en un iPhone XR



- Pulsa brevemente el botón de subida de volumen (volume up) (1)
 - Pulsa brevemente el botón para bajar el volumen (volume down) (2)
- ⓘ Hay que presionar brevemente

Paso 2

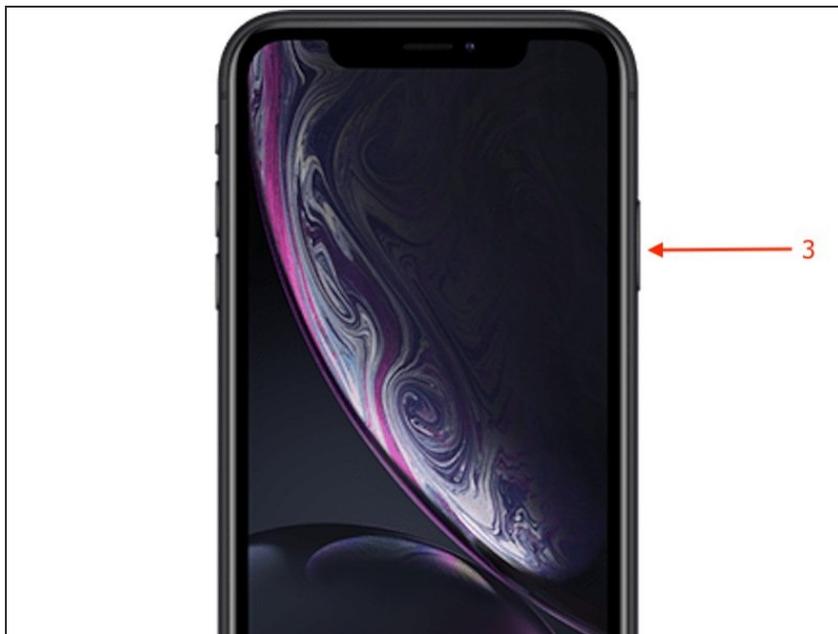

- Para finalizar, mantén pulsado el botón de apagado, hasta que aparezca el logo de apple (3)