




Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300

Esta guía te ayudará si necesitas reemplazar la...

Escrito por: David Burleson

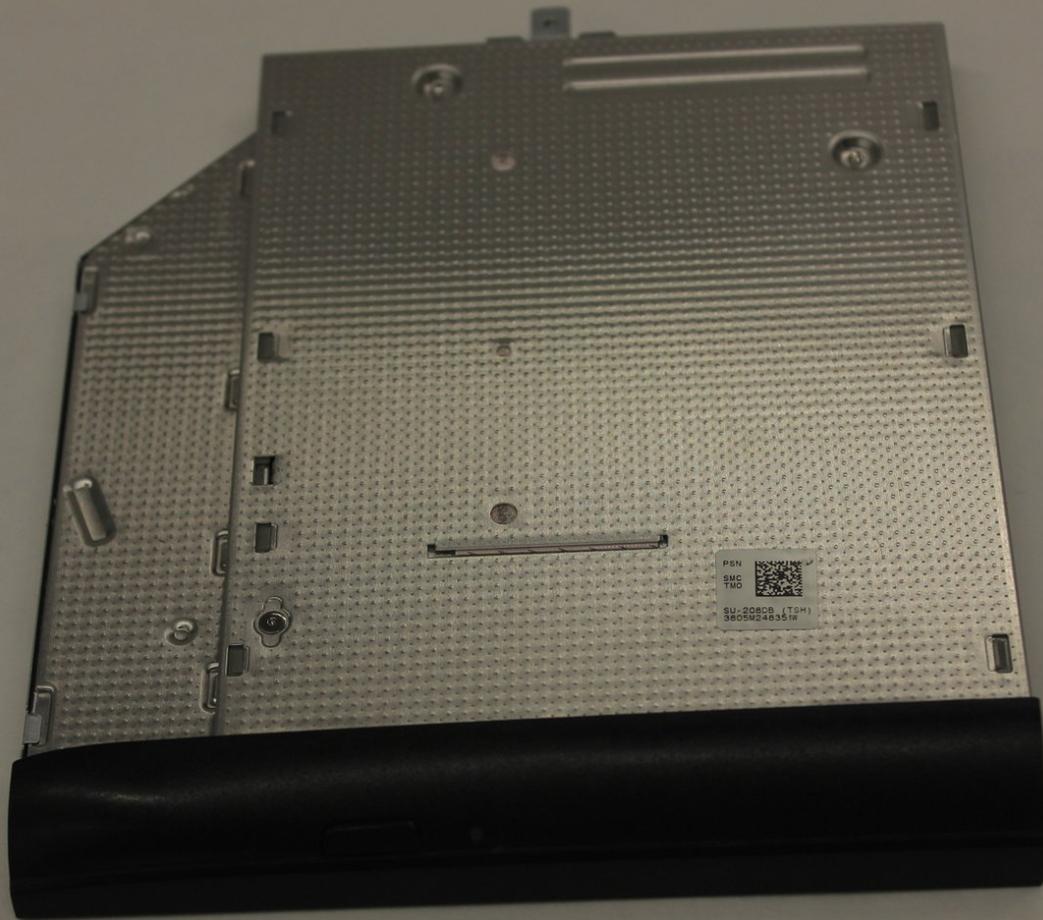

INTRODUCCIÓN

Esta guía te ayudará si necesitas reemplazar la unidad de CD en tu computadora portátil.

Reemplazar la unidad de CD solucionará cualquier problema causado por una unidad de CD vieja o defectuosa. Es muy sencillo y se puede completar independientemente del conocimiento técnico o el nivel de habilidad.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería



- Con la computadora portátil apagada, dale la vuelta.
- La batería se encuentra junto a las bisagras de la pantalla.
- Mueve la pestaña de bloqueo ubicada directamente sobre la batería en el lado derecho, completamente hacia la izquierda. Permanecerá en su lugar por sí misma.

Paso 2



- Desliza la pestaña idéntica a la primera en el lado derecho sobre el paquete de baterías hacia la derecha. Esta pestaña tiene un resorte, así que asegúrate de mantenerla.
- Inserta tu herramienta o tu uña en la muesca justo arriba del centro del paquete de baterías y levanta el paquete de baterías para sacarlo del dispositivo.

Paso 3 — Disco Duro



- Desatornilla el tornillo en el panel posterior de la computadora portátil que cubre el disco duro.

Paso 4



- Utiliza las herramientas de apertura de plástico para quitar el panel.

Paso 5



- Retira el tornillo al lado del disco duro con el destornillador PH1.

Paso 6



- Tira de la pestaña plateada conectada al disco duro hacia arriba para sacarlo.

Paso 7 — Unidad CD



- Retira el tornillo de la parte superior derecha del disco duro con el destornillador PH1.

Paso 8



- Usa la herramienta de apertura de plástico para calzar entre la unidad de CD y la carcasa de la computadora portátil y tira de ella con cuidado.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.