



# Sustitución de altavoz JBL Charge 3

Escrito por: Aidan Hays



## INTRODUCCIÓN

El JBL Charge 3 tiene dos altavoces frontales que pueden ser reemplazados individual o conjuntamente. Si tus altavoces se han roto, repáralos con esta guía.



### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



### PARTES:

- [JBL Charge 3 Speaker](#) (1)

## Paso 1 — Cubierta Frontal



- Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
- Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
- Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal

## Paso 2




- Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.
- ★ El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.
- ⚠ Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.

### Paso 3 — Altavoz





- Retira los ocho tornillos de 10 mm Philips #1 alrededor de los dos altavoces frontales.

### Paso 4

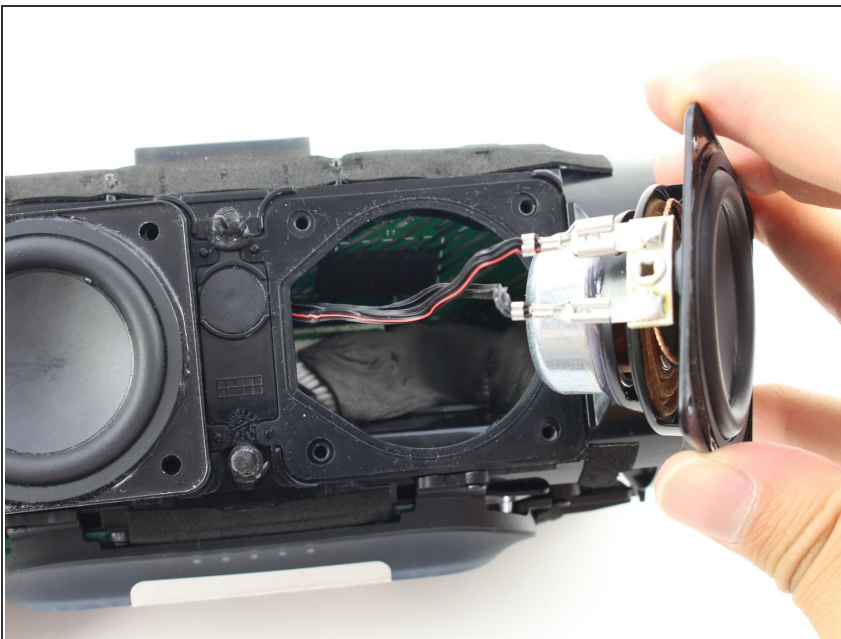

- Tira suavemente de uno de los altavoces para sacarlo de la carcasa. Ten cuidado ya que sigue conectado a la placa base.

## Paso 5

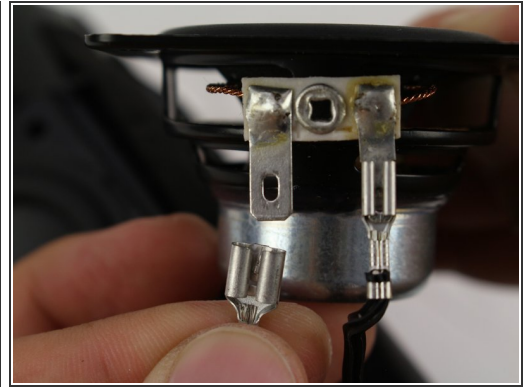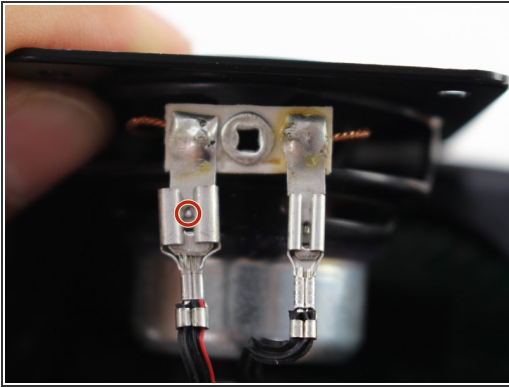


- Con un destornillador Philips #000 presiona sobre la pestaña de metal que encontrarás en el conector del altavoz y tira suavemente para desconectarlo.

## Paso 6




- Repite el paso anterior con el segundo conector.

## Paso 7

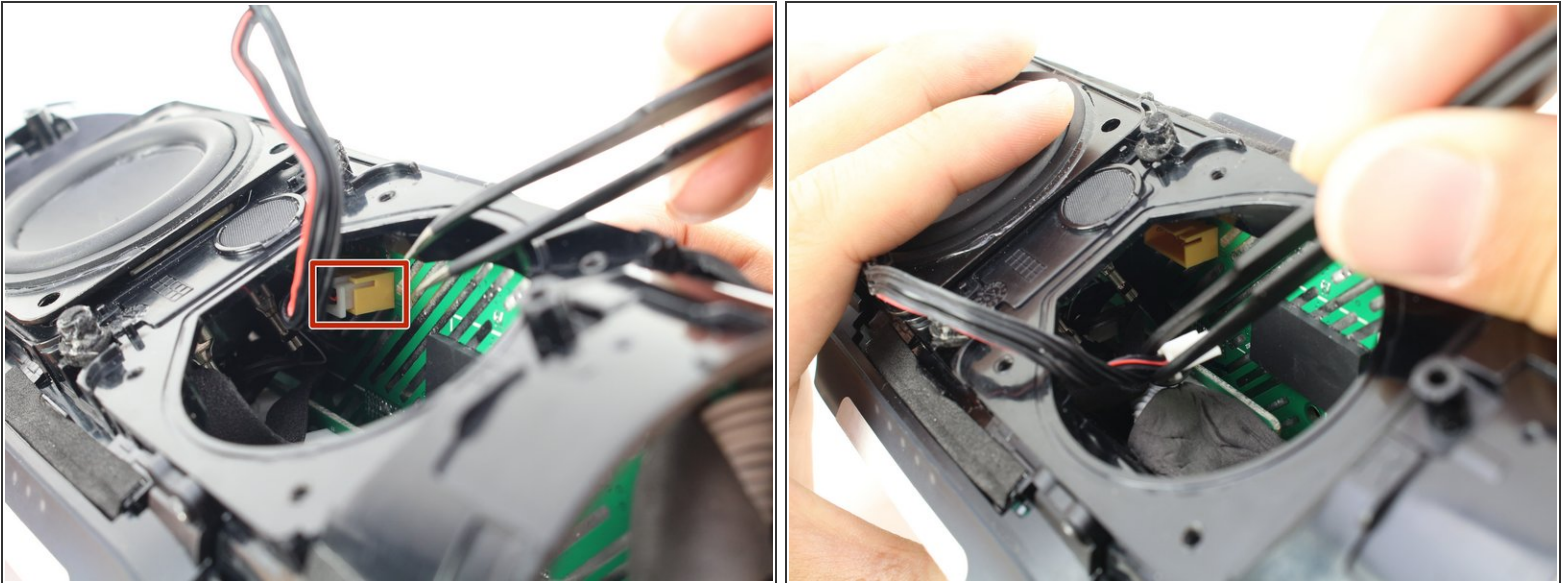

- Con unas pinzas agarra el conector de cables empaquetado que une el altavoz con la placa base. Tira suavemente del conector para liberarlo.

## Paso 8

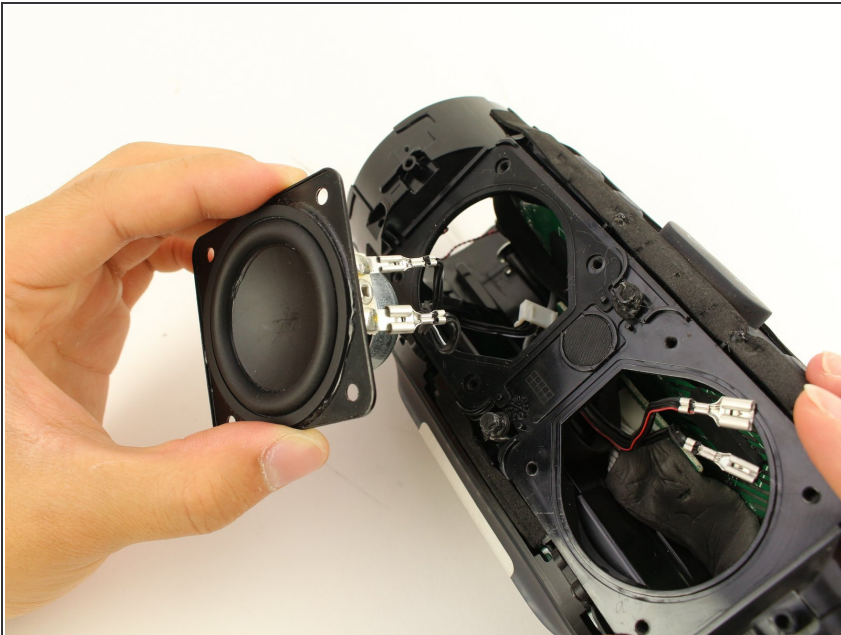

- Una vez el segundo altavoz esté desconectado de la placa base, retira el altavoz y los cables de la carcasa.

Para reensamblar tu dispositivo sigue las siguientes instrucciones de forma inversa.