



Reemplazo de rueda frontal de giant Reign 2

Esta guía demuestra cómo remover la rueda frontal de la horquilla de la bicicleta.

Escrito por: Andrew Krasts



INTRODUCCIÓN

Desmontar la rueda delantera de la Giant Reign 2 es un primer paso habitual en otras guías de reparación. Esta guía te mostrará claramente cómo utilizar herramientas sencillas para desmontar la rueda delantera de forma rápida y segura.



HERRAMIENTAS:


- [4mm Allen Wrench](#) (1)
- [8 mm Allen Wrench](#) (1)

Paso 1 — Tornillos hexagonales



- Con la llave Allen de 4 mm, desatornilla parcialmente los 4 tornillos hexagonales (22 mm) de la parte delantera de la carcasa del eje para permitir que el eje se deslice libremente.

Paso 2 — Tornillo del eje

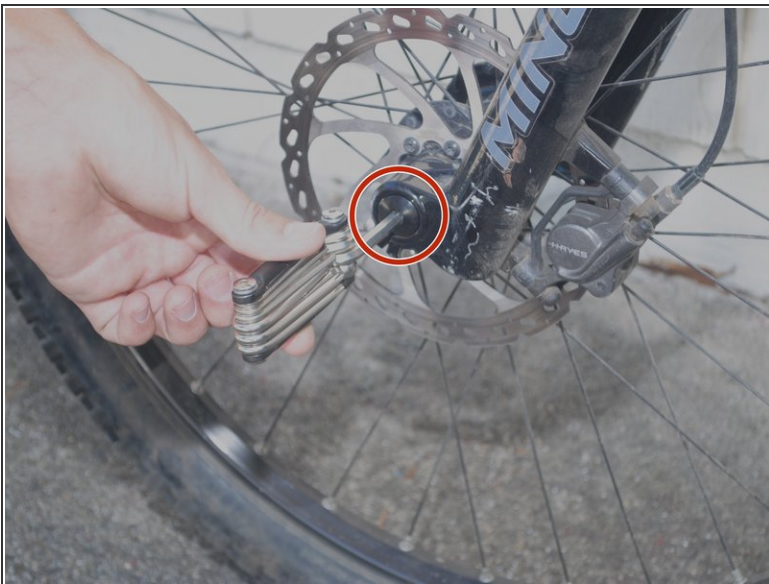

- Con la llave Allen de 8 mm, afloja el tornillo del eje hasta que quede visible la mitad del mismo.
- Empuja el tornillo del eje para que se vea la varilla del eje en el otro lado.

Paso 3



- Con la llave Allen, termina de desenroscar el tornillo del eje y sácalo.

⚠ Sujeta la rueda al sacar la varilla del eje para que la bici no se caiga.

Paso 4 — Rueda frontal



- Tira de la rueda de la horquilla.

Para volver a ensamblar tu bici, sigue estas instrucciones en orden inverso.