





Sostituzione Display Acer Aspire One happy

Seguire questa guida per la sostituzione del display

Scritto Da: Smilzo

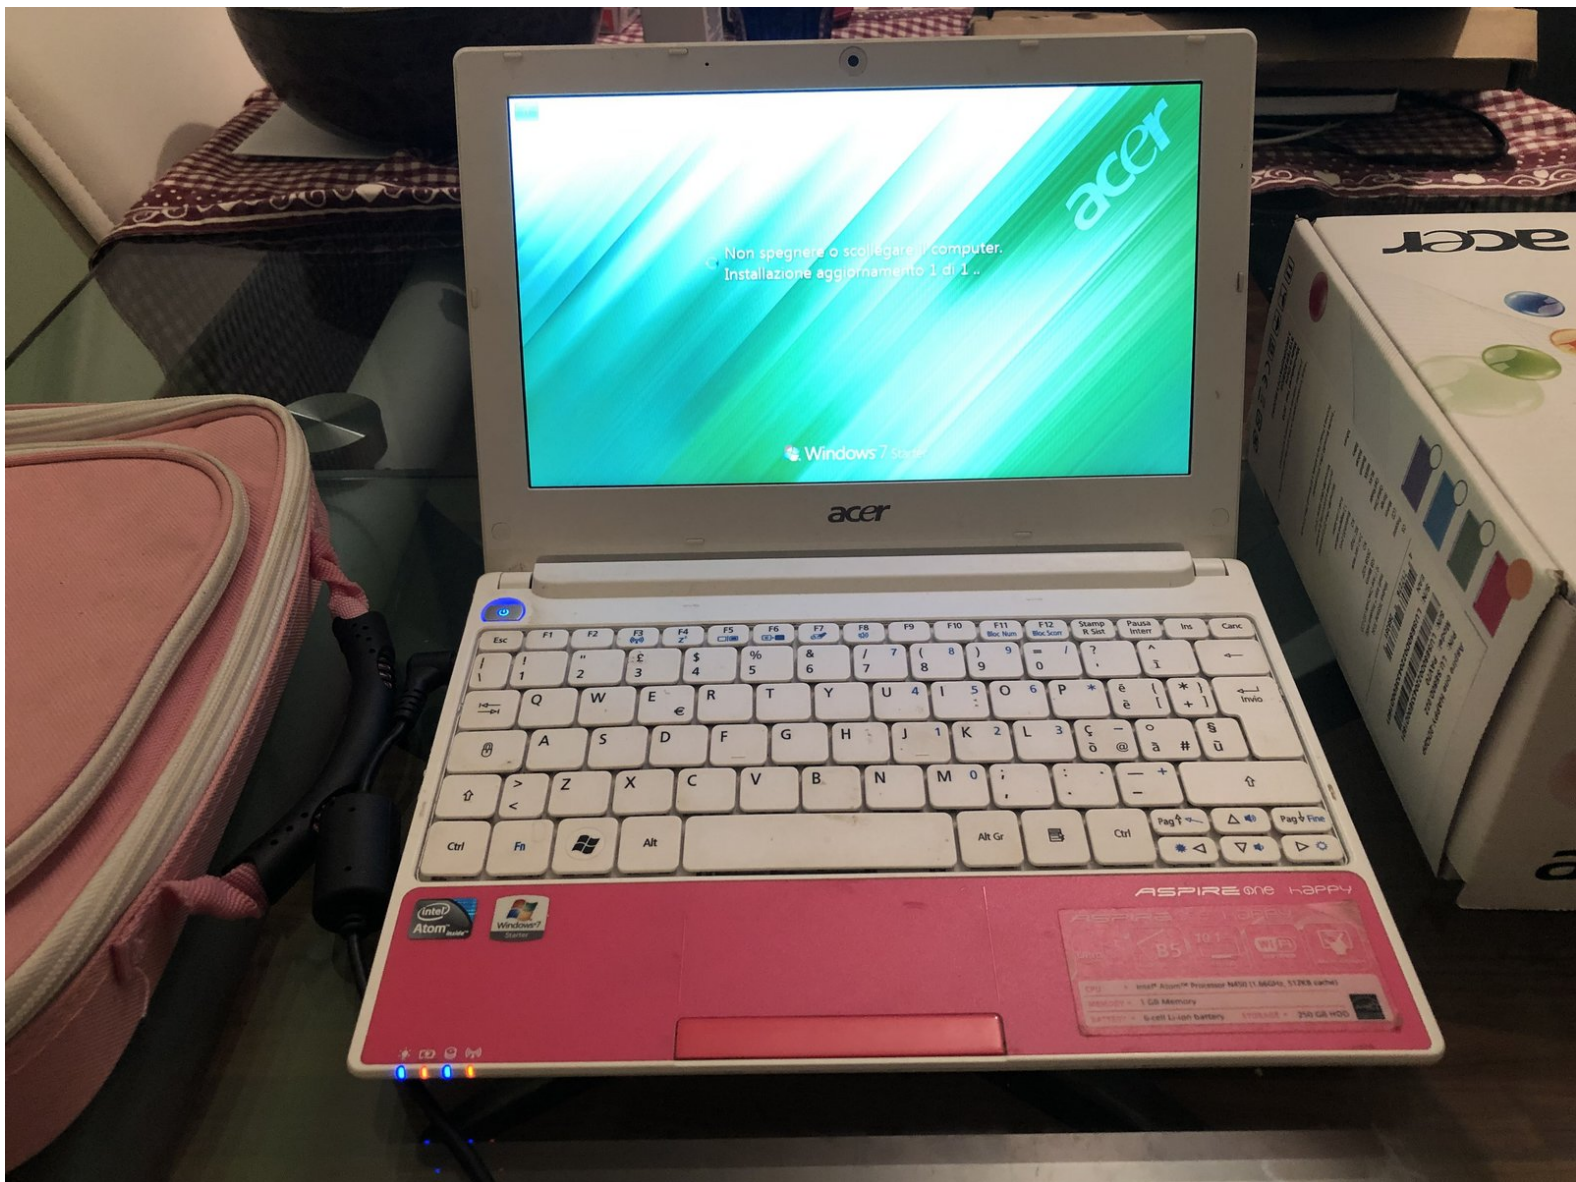

Passo 1 — Display

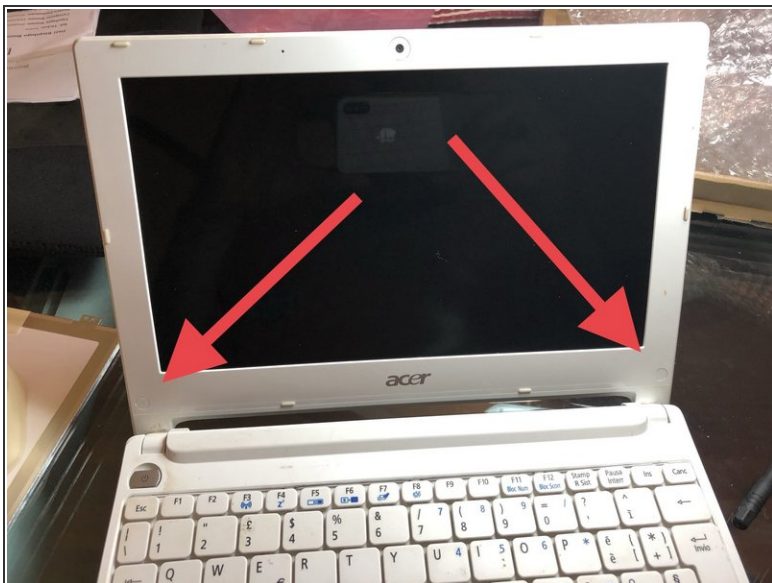


- Rimuovi i tappi adesivi che coprono le 2 viti
- Rimuovi le viti che uniscono la cornice anteriore dal guscio posteriore

Passo 2




- Rimuovi la batteria

Passo 3

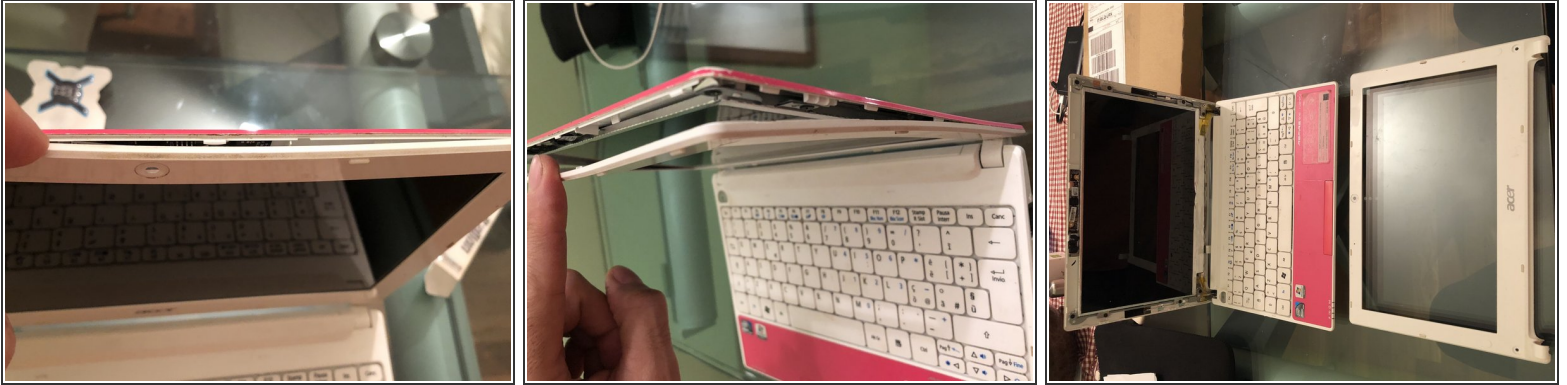

- Con un utensile sottile sgancia la cornice anteriore dal guscio posteriore, uniti da ganci a pressione, lungo il perimetro.
- Rimuovi la cornice

Passo 4

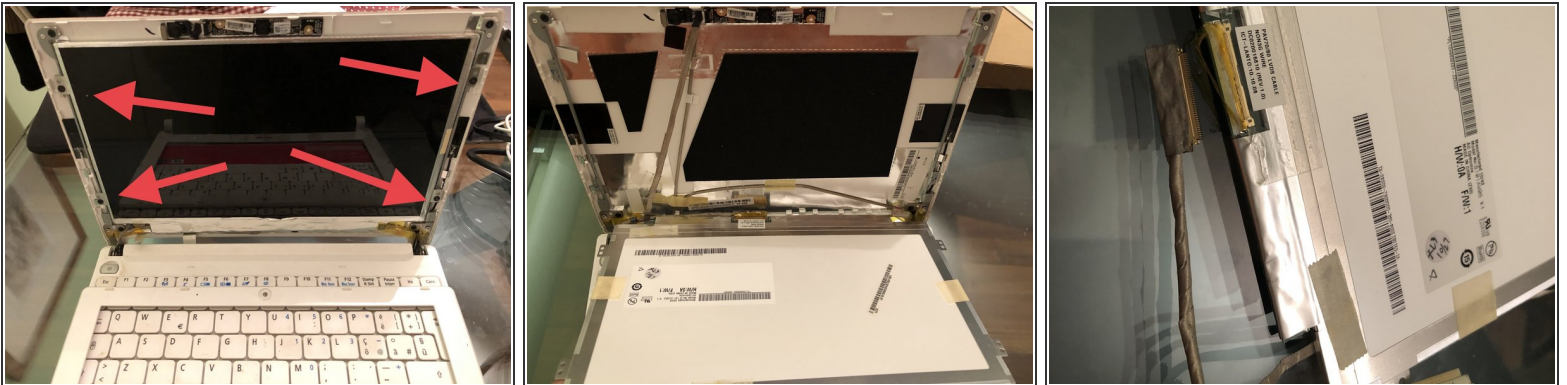

- Rimuovi le 4 viti che fissano il pannello display alla scocca posteriore
- Appoggia il display delicatamente sulla tastiera facendo attenzione allo scotch e ai cavi
- Rimuovi il display

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.