



Reemplazo de 3 botones JBL Charge

A veces, los interruptores de botón de su JBL...

Escrito por: Sunmin Yoon



INTRODUCCIÓN

A veces, los interruptores de botón de su JBL Charge 3 pueden desgastarse o ensuciarse y hacer que uno o más botones no funcionen. Afortunadamente, los botones son fáciles de limpiar una vez que se retira la cubierta.

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[Tweezers](#) (1)

Paso 1 — Cubierta Frontal



- Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
- Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
- Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal

Paso 2

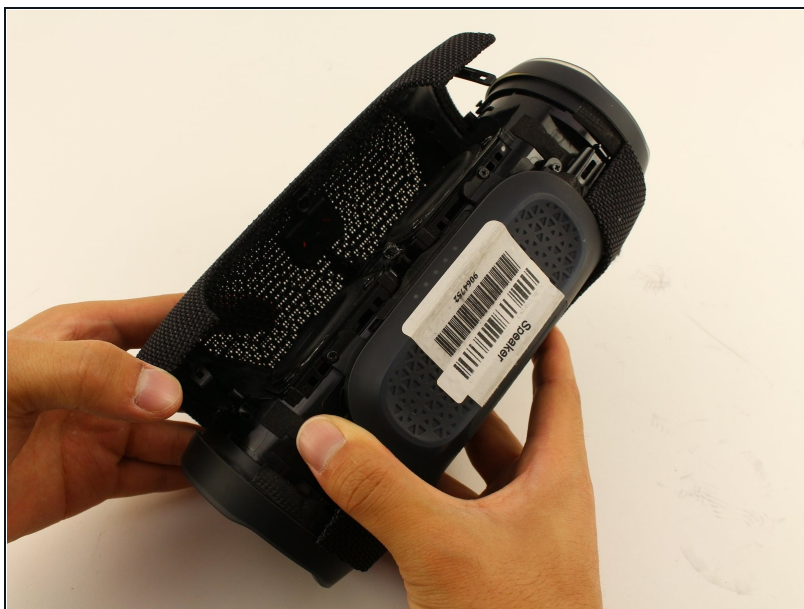


- Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.

★ El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.



⚠ Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.

Paso 3 — Botón

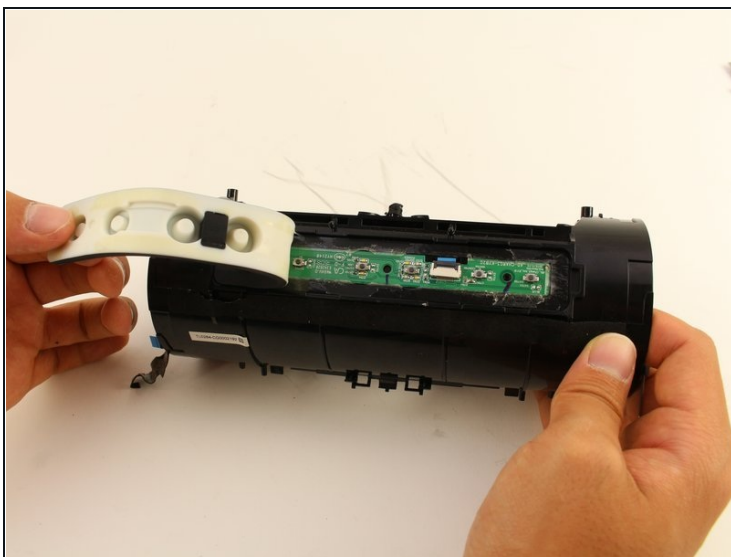

- Usa tu herramienta de apertura de plástico para hacer palanca alrededor de la cubierta del botón. Esto hará que empieces a separar el adhesivo de la cubierta.
- Despega la cubierta del botón con tu mano una vez que tengas suficiente espacio separado se la carcasa de la bocina para agarrar.

Paso 4

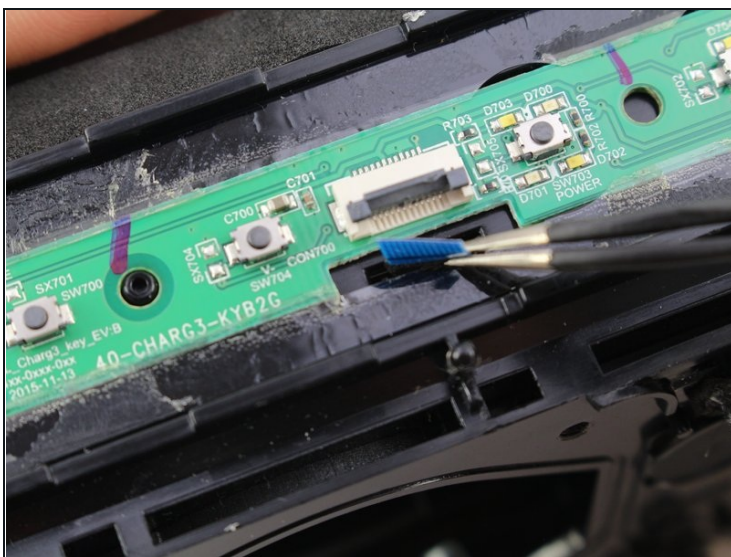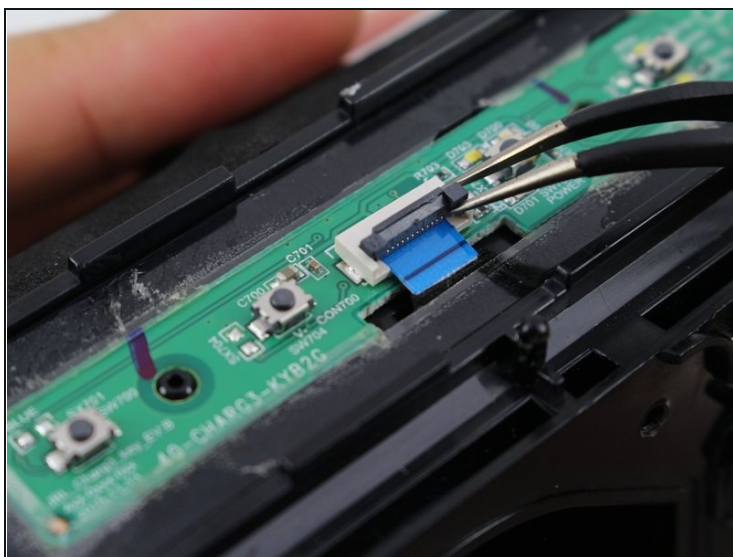

- Abra la tapa superior del conector ZIF.
- Gentilmente jala el conector del cable ZIF con pinzas.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.