




Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550

Cómo reemplazar la batería del Dell XPS 15 9550

Escrito por: Brandon Schmidt

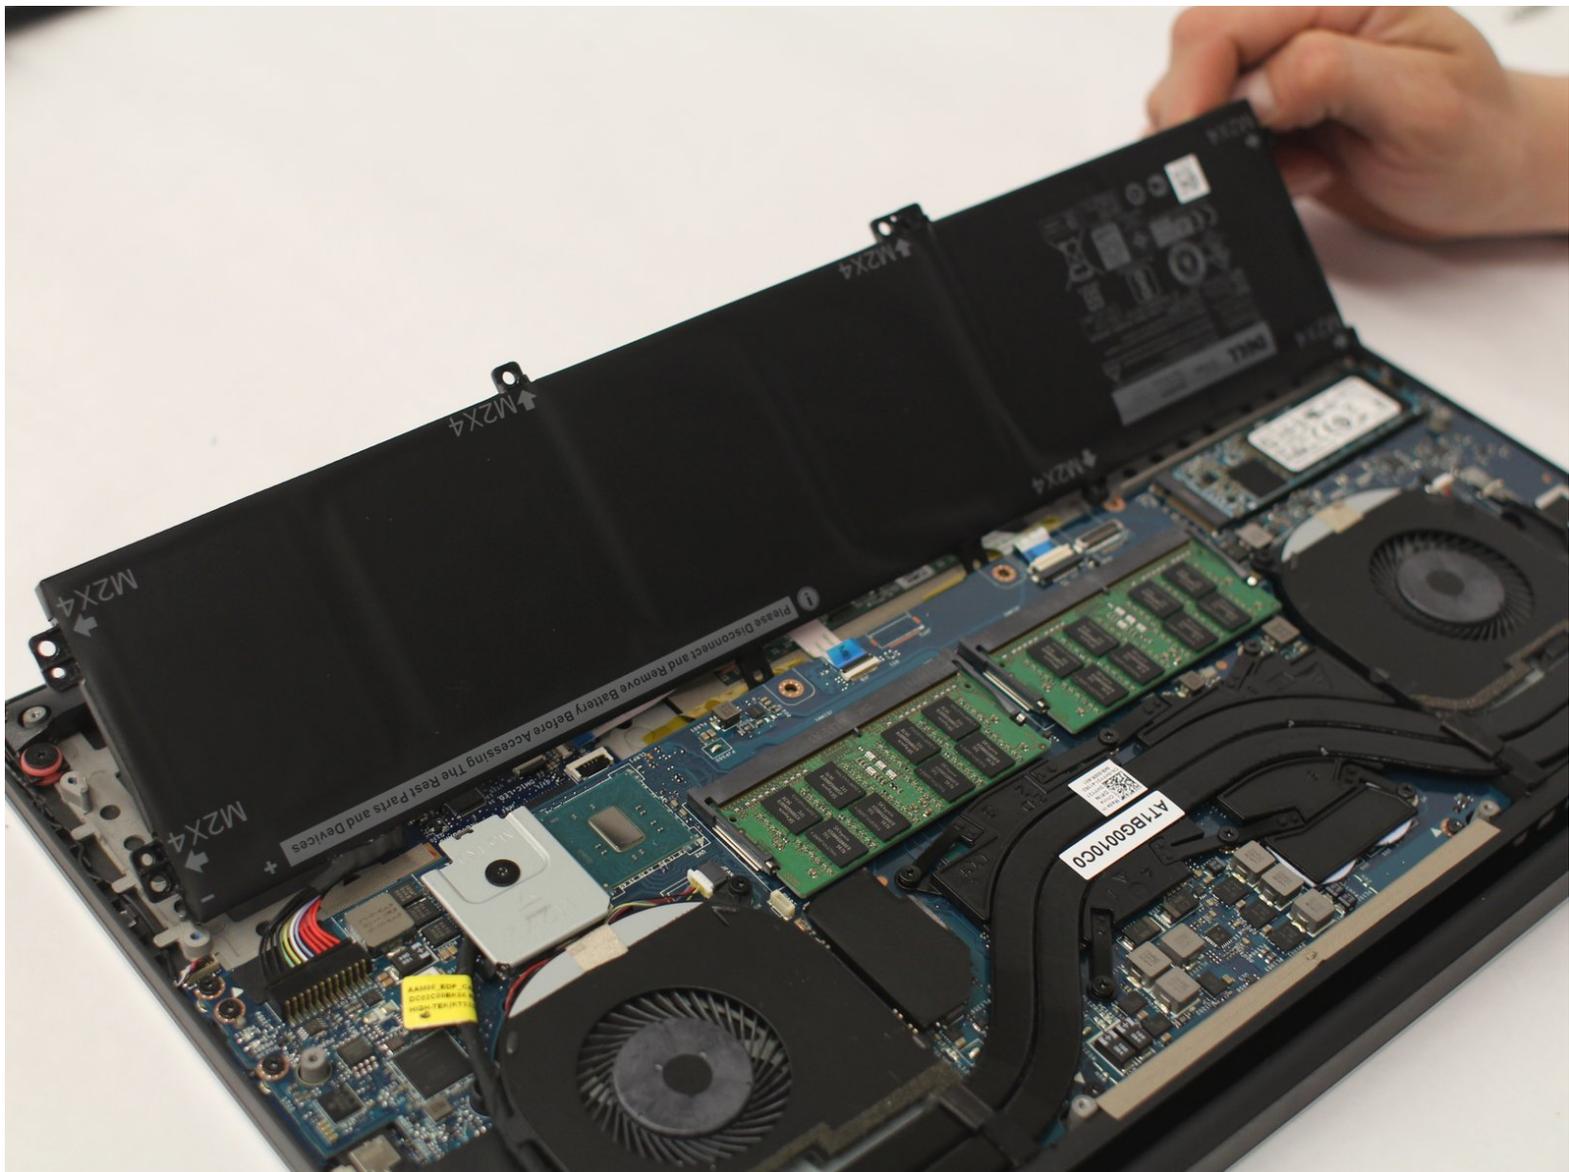

INTRODUCCIÓN

Si tu Dell XPS 159550 no se enciende sin ser enchufada o no conserva una carga durante un periodo extenso de tiempo, podrías tener que reemplazar tu batería.



HERRAMIENTAS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:


- [Dell XPS 15 9550 and 5510 Precision 56 Wh Replacement Battery](#) (1)
- [Dell XPS 15 9550 and 5510 Precision 84 Wh Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Panel trasero/inferior

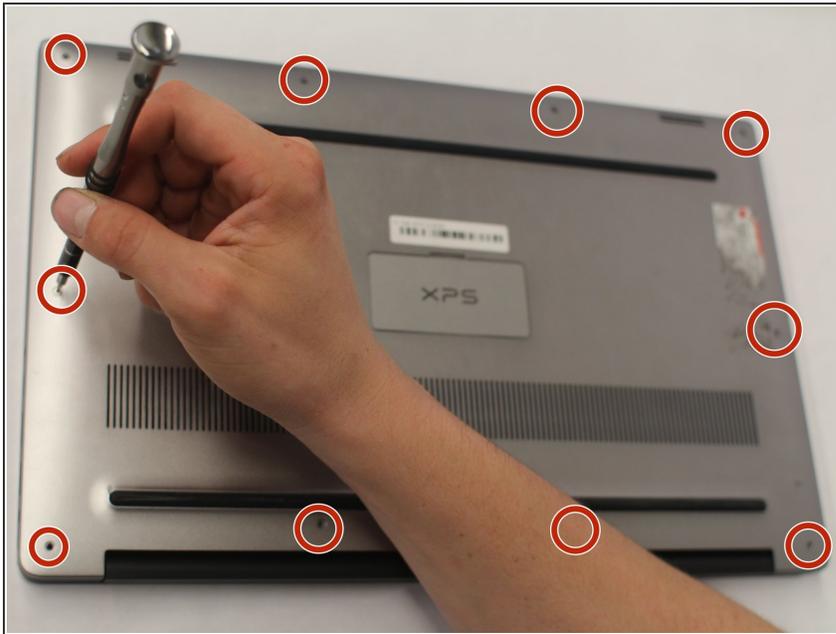

- Pon la portátil al revés.
- Asegúrate de que tu portátil esté apagada.
- Usa un destornillador T5 Torx para retirar los diez tornillos de 3 mm de largo del perímetro de la parte trasera de la portátil.

Paso 2

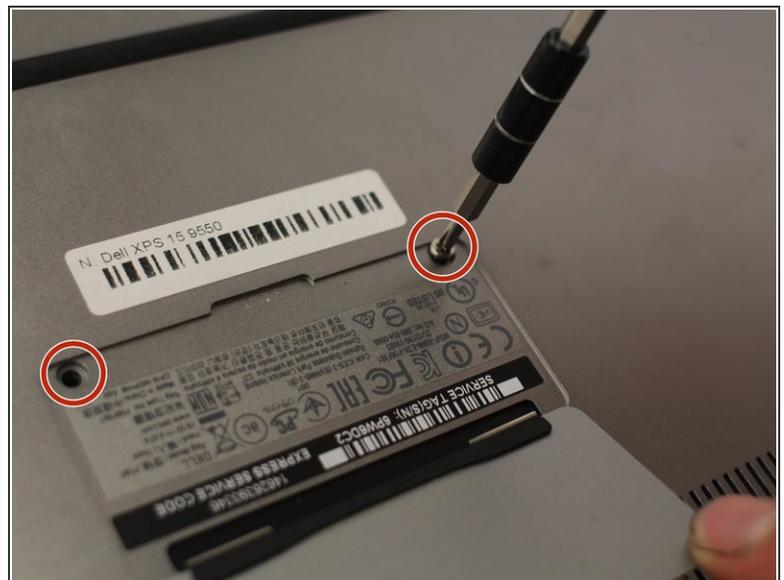

- Abre la puerta del panel de información (en el medio de la parte trasera).
- Mientras mantienes la puerta abierta, usa un destornillador Phillips #00 para quitar los dos tornillos de 10 mm de largo.


Paso 3



- Levanta con cuidado las dos esquinas del panel trasero cerca de la bisagra hacia arriba, para liberar todo el panel.

⚠ No fuerces el panel. Si no se sale fácilmente, intenta usar una esponja de plástico en el lugar donde está pegado.


Paso 4 — Batería

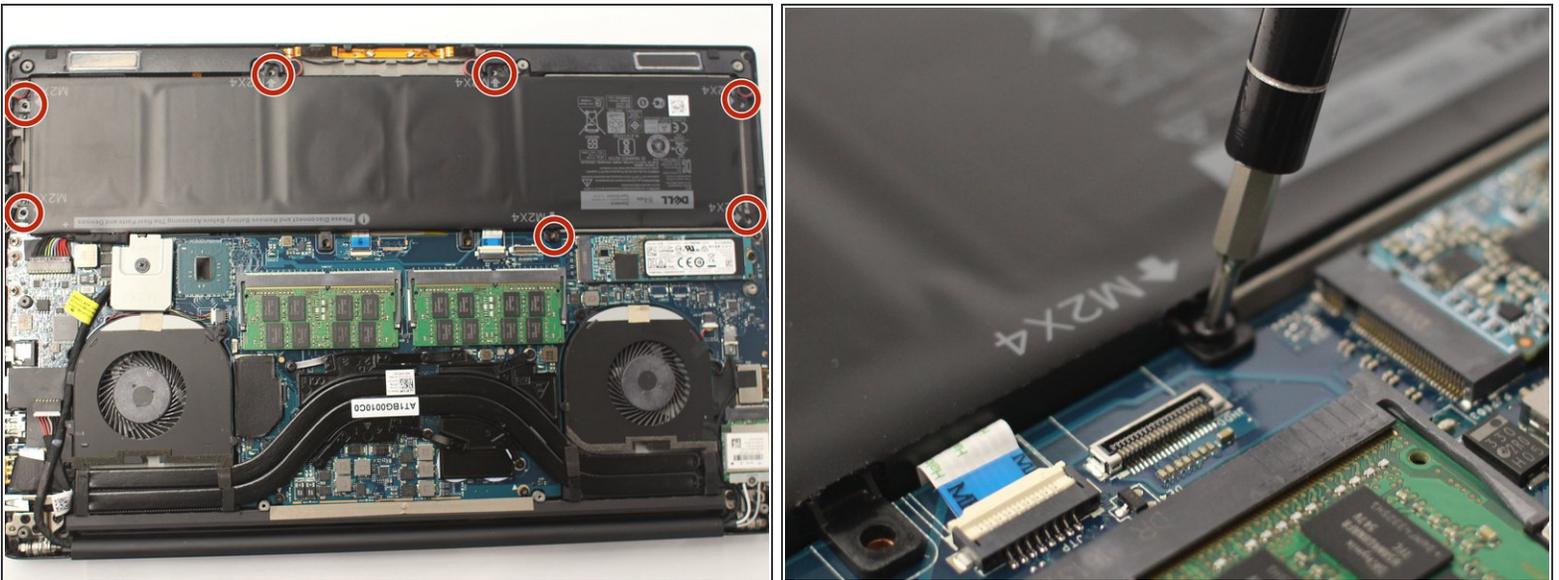

- Usa un destornillador Phillips #0 para retirar los siete tornillos de 3 mm del perímetro de la batería.



ⓘ Cada tornillo está etiquetado "M2X4" con una flecha apuntando al tornillo.

Paso 5

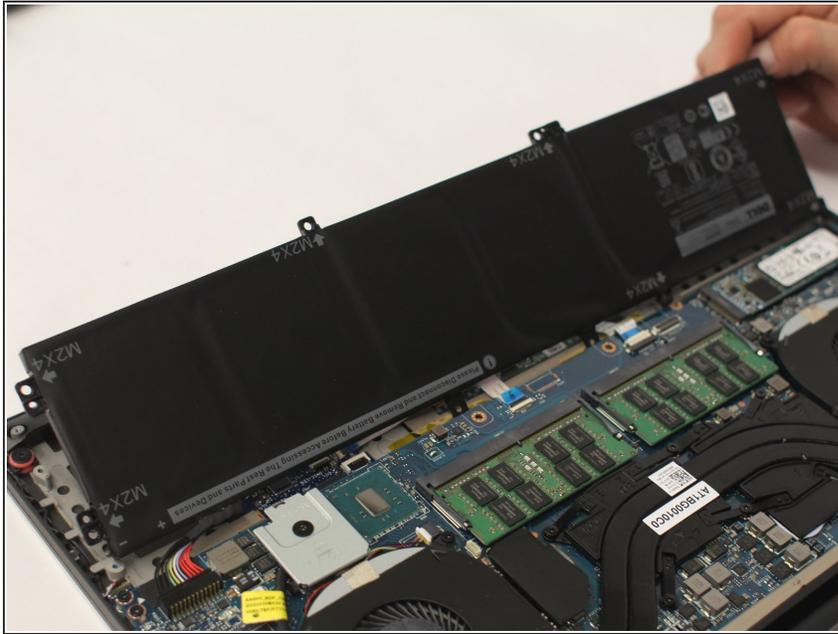

- Con cuidado levanta la parte trasera de la batería.

Paso 6

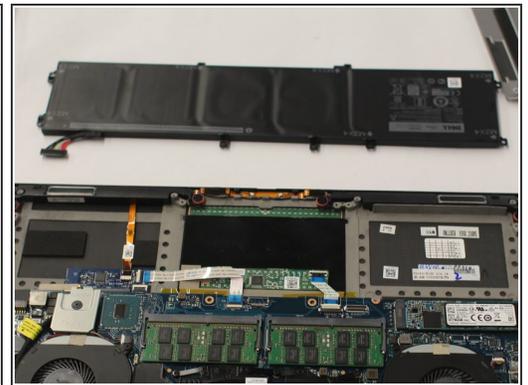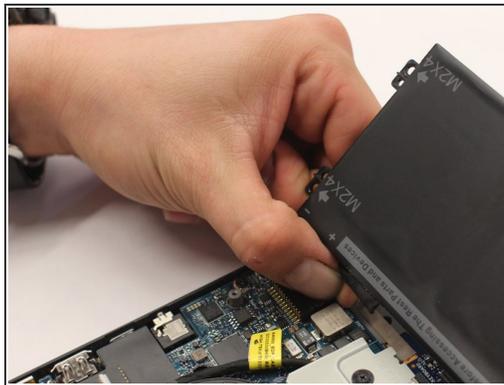

- Firmemente toma el conector negro en ambos lados.
- Con cuidado tira del conector hacia la batería para liberar el conector y la batería de tu laptop.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.