



# Extracción para su reemplazo de memoria RAM de una ASUS ROG G46VW

Antes de retirar las memorias RAM, asegúrese de...

Escrito por: Amon Stewart



# INTRODUCCIÓN

Antes de retirar las memorias RAM, asegúrese de tener una superficie limpia para colocarlas, ya que son sensibles al polvo y la suciedad.

## HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)

### Paso 1 — RAM




- Levante la cubierta del tornillo y retire el tornillo con un destornillador Phillips n.º 0.

## Paso 2




- Retire la cubierta de la RAM levantando la cubierta del tornillo y tirando firmemente.

## Paso 3

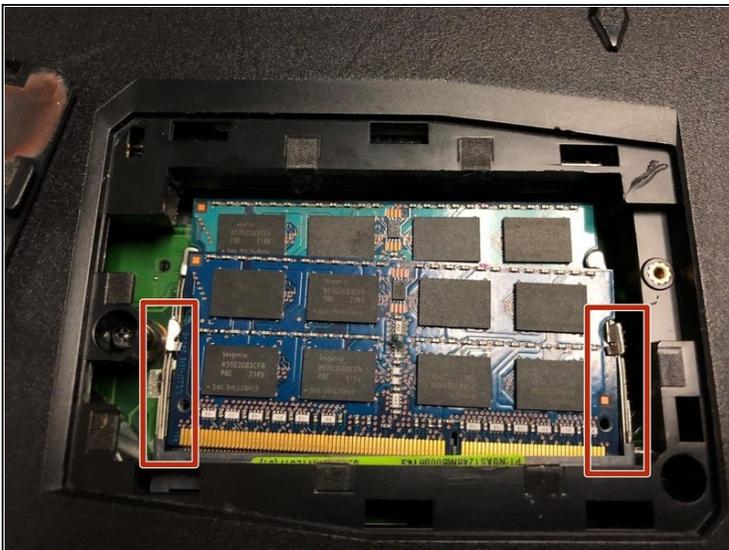

- Empuje los clips hacia afuera para liberar la memoria RAM. El palo debe levantarse en ángulo.

## Paso 4

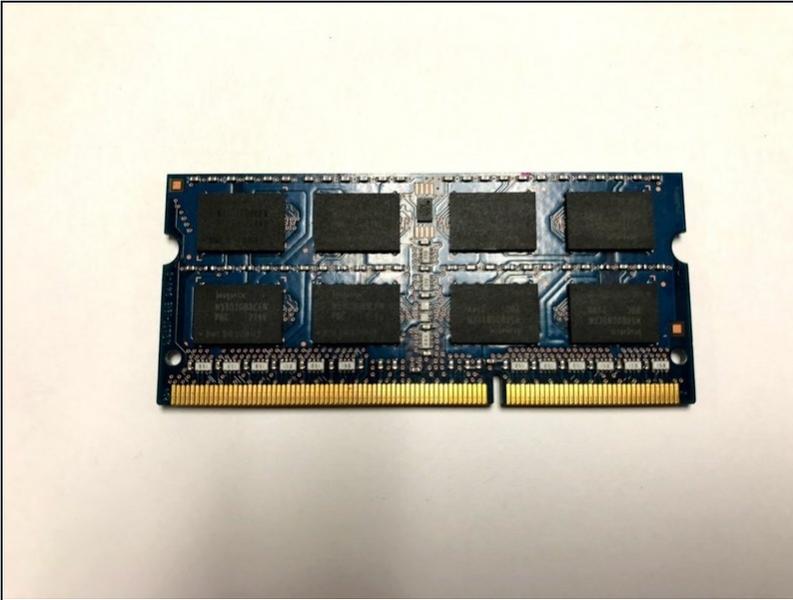

- Saque la memoria RAM con cuidado.

⚠ No utilice un movimiento de palanca ya que esto dañará el hardware. Tenga cuidado de no dañar la sección dorada de la memoria RAM.

## Paso 5



- Repita los pasos 3-4 para quitar la segunda memoria RAM

---

Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.