



# Pantalla de Huawei P20 Lite (con marco y batería) Reemplazo

Una guía sobre cómo reemplazar la pantalla LCD, incluido el marco y la batería del Huawei P20 Lite.

Escrito por: Harvey





## HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



## PARTES:


- [02351VPR - Huawei Display Assembly with frame and battery](#) (1)

## Paso 1 — Retira la bandeja de la tarjeta SIM



- Apaga el teléfono y retira la bandeja SIM antes de comenzar la reparación.

## Paso 2 — Retira la tapa de la batería

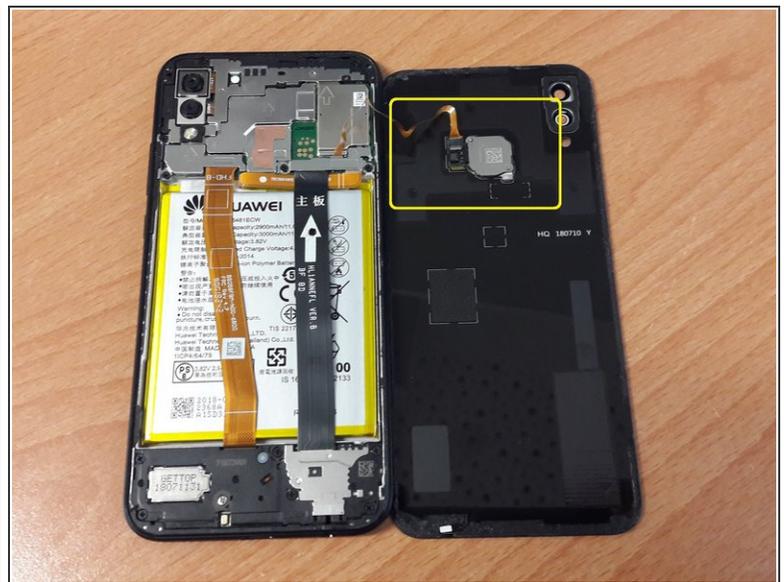

- Usa una ventosa y coloca una púa entre la tapa de la batería y el marco.
- Desliza la púa por todo el contorno para aflojar el adhesivo y quitar la cubierta.
- Voltea la cubierta con cuidado hacia el lado derecho del teléfono, hay un cable conectado a la cubierta posterior para el sensor de identificación de huellas digitales.

Este documento fue generado el 2021-01-21 08:50:05 AM (MST).

### Paso 3 — Libera el cable de identificación de huellas digitales



- Suelta el conector ZIF para quitar el cable del escáner de huellas digitales de la cubierta posterior.

### Paso 4 — Retira los tornillos superiores




- Retira los 8 tornillos superiores que sujetan las cubiertas metálicas.
- Uno de los tornillos puede estar cubierto con una pegatina de punto blanco. Retira la pegatina para acceder al tornillo.

## Paso 5 — Retira las cubiertas para cables y placa base



- Una vez que se hayan quitado los tornillos (como se describe en el paso anterior), se pueden quitar las dos cubiertas metálicas inferiores.
- La cubierta superior se puede quitar haciendo palanca en la esquina superior derecha libre (segunda imagen).

## Paso 6

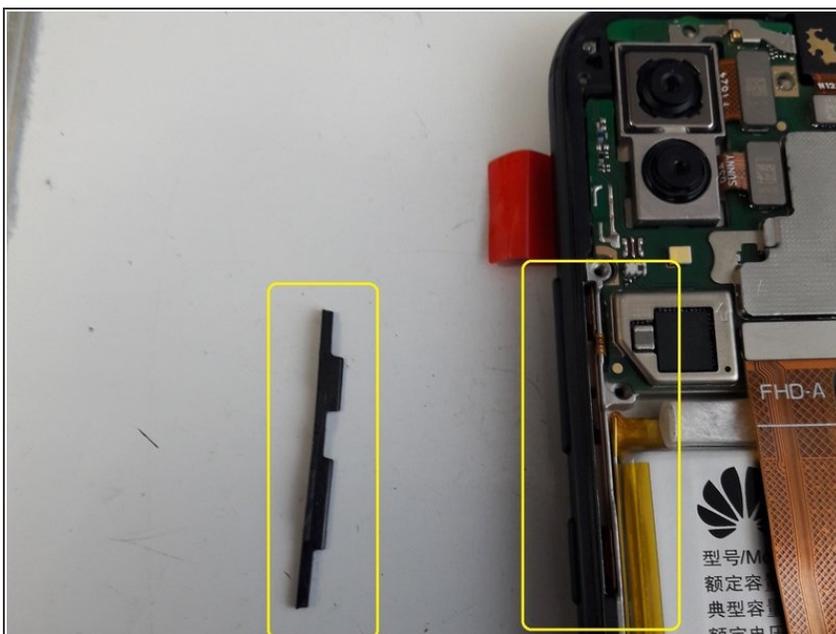


- En el lado izquierdo del marco, hay un pequeño retenedor de plástico. Elimina esto y transfíerele al nuevo marco.

## Paso 7 — Desconecta los cables



- Desconecta el conector de la batería de la placa base.
- Retira la cámara dual, la cámara frontal y los dos cables flexibles. El cable de antena wifi también se puede desconectar

## Paso 8

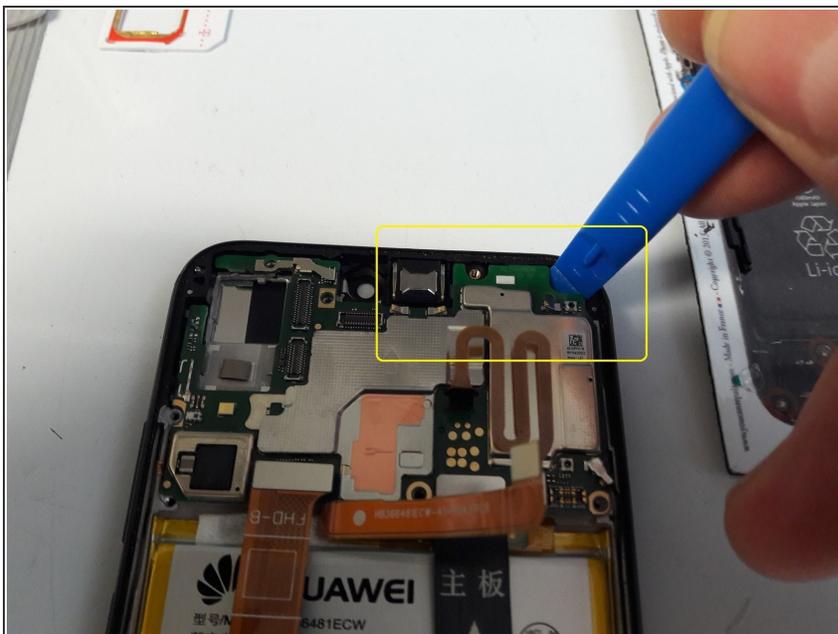


- Con un spudger, levanta con cuidado la placa base en la esquina superior derecha para liberarla del marco.

## Paso 9



- En la parte inferior del teléfono, hay siete tornillos que deben retirarse.
- Debajo de la cubierta está la placa hija

## Paso 10

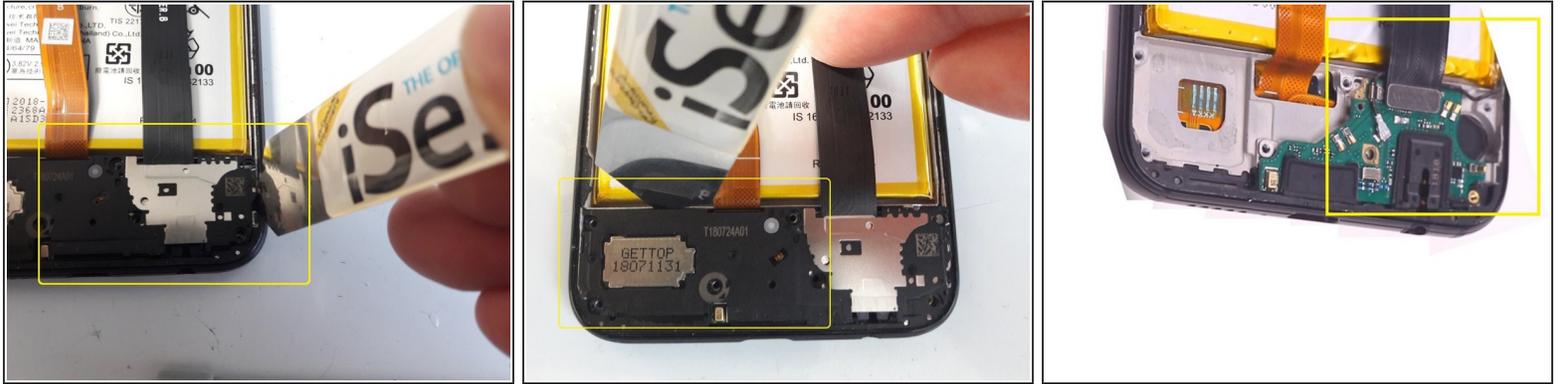

- Usando el iOpener o una herramienta similar, afloja la cubierta en el lado derecho, haciendo palanca entre la cubierta y el marco.
- En la parte superior de la cubierta (segunda imagen) usa el iOpener para levantar la cubierta y sacarla del marco.
- Debajo de la cubierta está la placa secundaria que contiene el puerto del cargador y el conector para auriculares. Desconecta el cable conectado a la placa hija.
- Haz palanca en la placa hija para retirarla del marco, está ligeramente pegada y puede reutilizarse en el nuevo marco.
- Repite los pasos a la inversa para volver a armar el teléfono.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.