



Reemplazo de la caja inferior del Lenovo IdeaPad 110-15ISK

Reemplaza tu caja superior rota o defectuosa.

Escrito por: Tyler



INTRODUCCIÓN


Si se produce algún daño físico en la caja superior, puede que sea necesario sustituirla en función del estado del portátil. Sigue la guía para reemplazar la caja superior de la computadora portátil.



HERRAMIENTAS:


- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Teclado Lenovo IdeaPad 110-15ISK

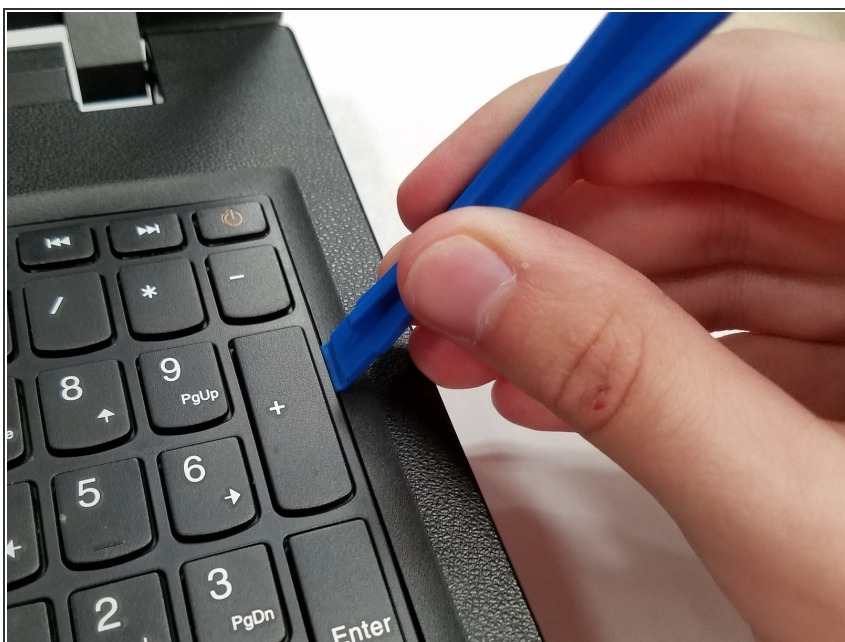


- Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar el teclado y alejarlo del ensamblaje inferior.

Paso 2

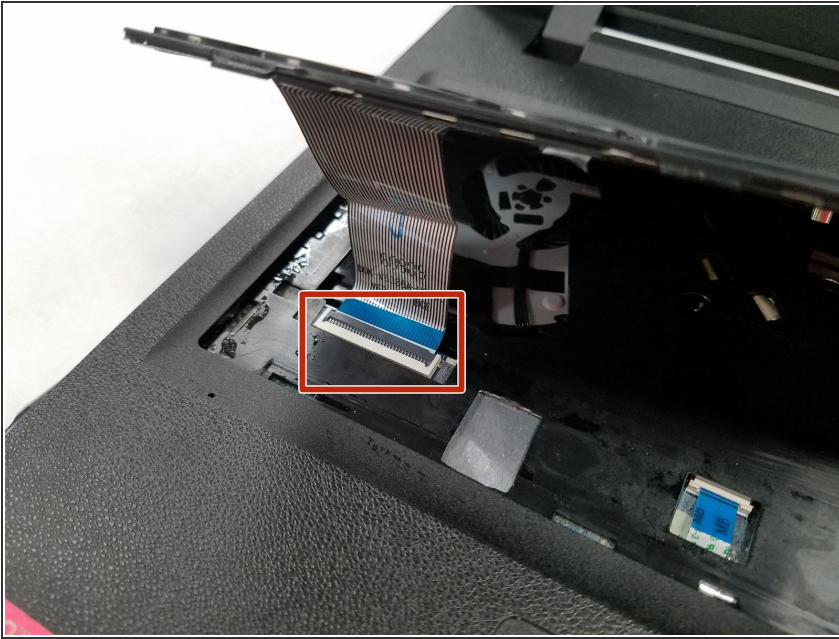


- A continuación, desconecta el cable del teclado utilizando la punta del spudger o su dedo para empujar ligeramente la cinta del puerto de contacto.
- Retira completamente el teclado del ensamblaje inferior.

Paso 3 — Lector óptico

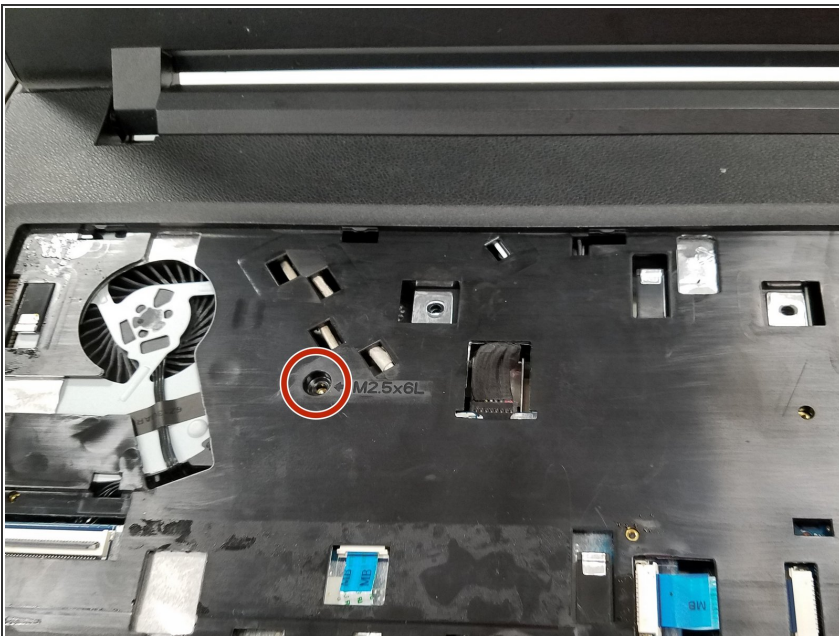


- Usa un destornillador Phillips #1 para destornillar el tornillo de 5 mm del panel trasero.

Paso 4

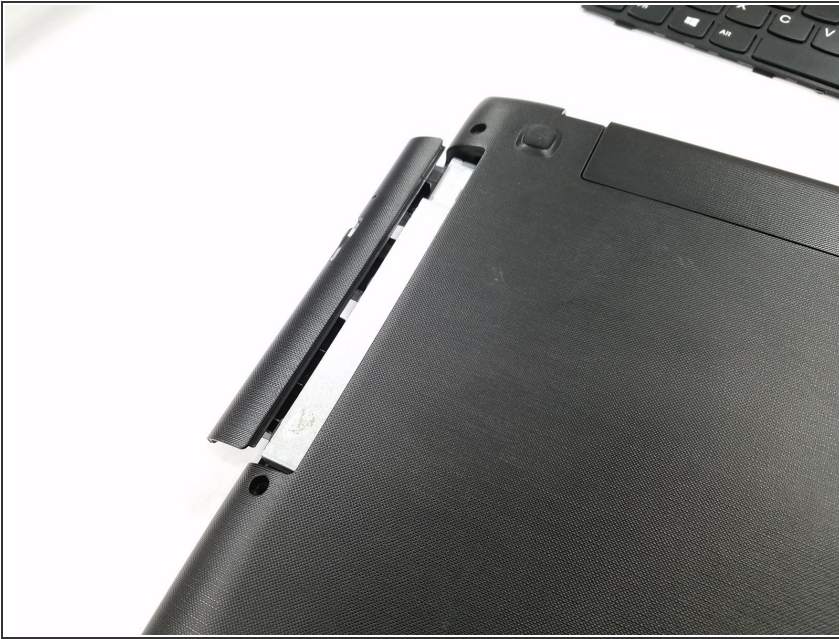

- Da vuelta al portátil y la unidad óptica se encuentra en la esquina superior izquierda.
- Retira la unidad óptica de CD-DVD tirando ligeramente de ella para sacarla del ensamblaje.

Paso 5 — Caja inferior

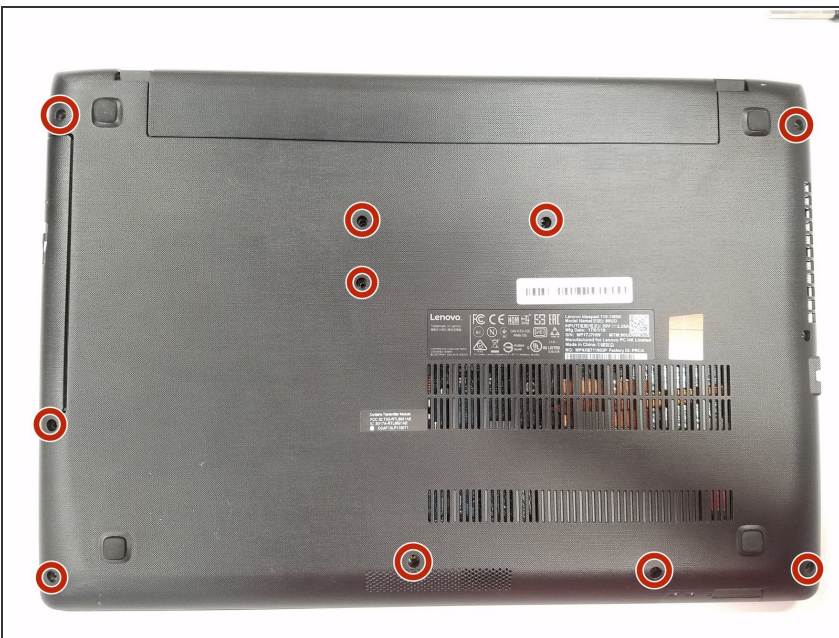

- Pon la parte inferior de la laptop boca arriba.
- Usa un destornillador Phillips #1 para remover los diez tornillos de 6 mm en el panel trasero.
- Vuelve a colocar la computadora en la parte superior.

Paso 6



- Separa la caja superior de la parte inferior utilizando un a herramienta de apertura.
- Continúa separando la caja superior e inferior una de otra por todo el perímetro de la laptop.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.