




# Dell Inspiron 17 5765 Reemplazo de batería

Escrito por: darrius

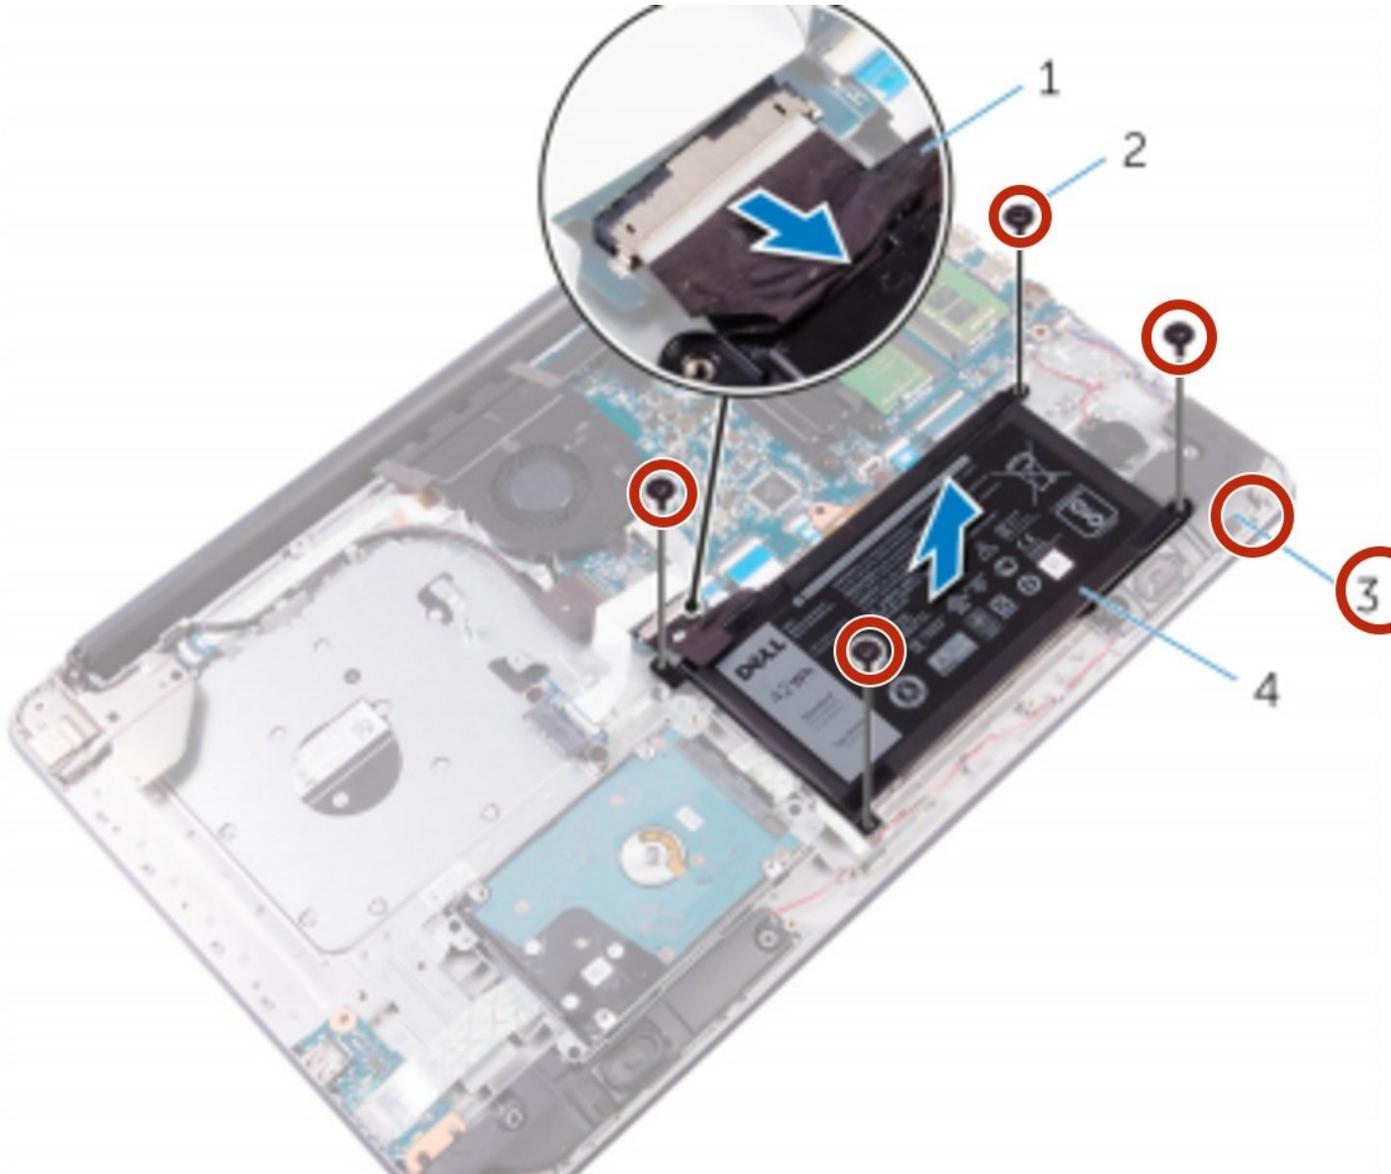

---

## INTRODUCCIÓN

Cómo quitar y reemplazar la batería.


---



### HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Retirar tornillos

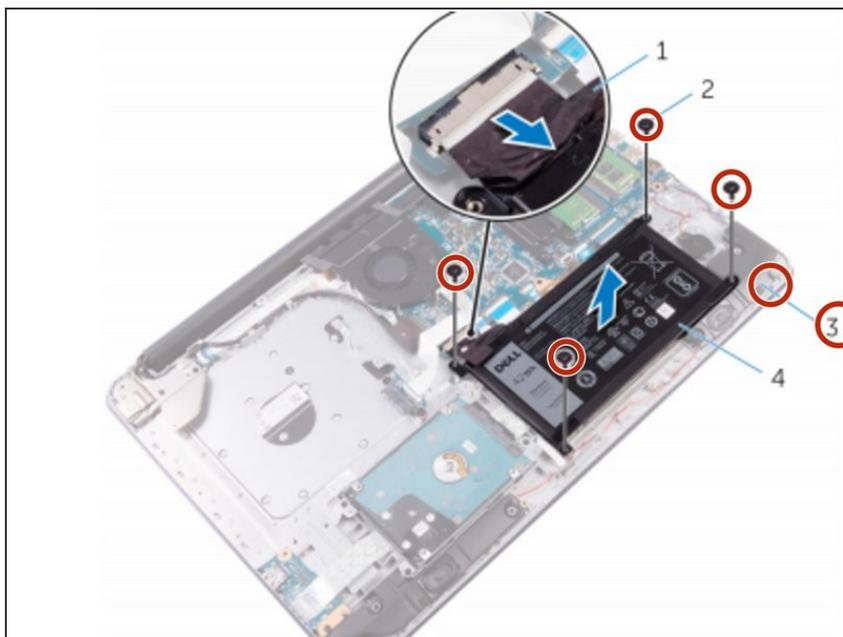


- Retire los tornillos que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

## Paso 2 — Retirar el cable

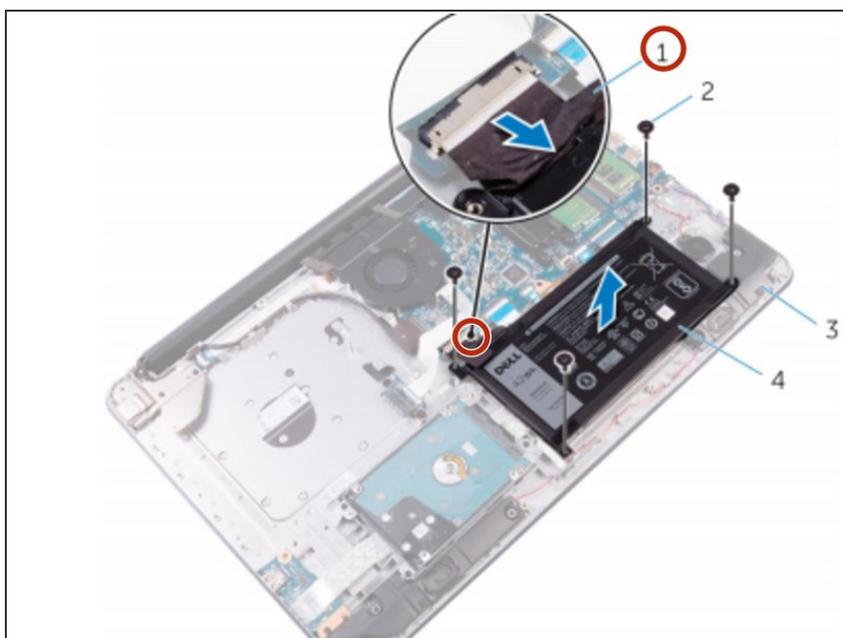


- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.

### Paso 3 — Levantando la batería

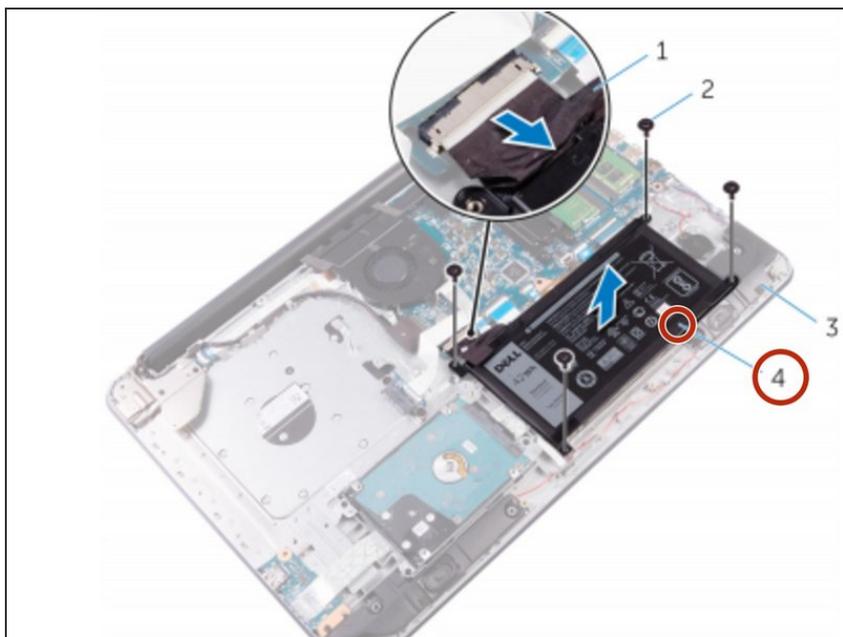


- Levante la batería del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

### Paso 4 — Reemplazando la batería

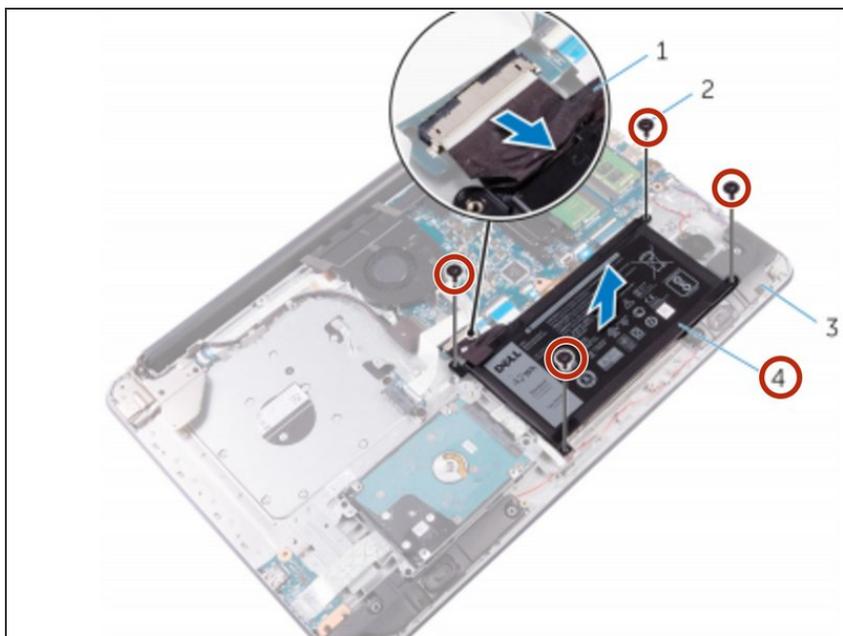


- Alinee los agujeros para tornillos de la batería con los agujeros para tornillos del reposamanos y el ensamblaje del teclado

## Paso 5 — Asegure los tornillos

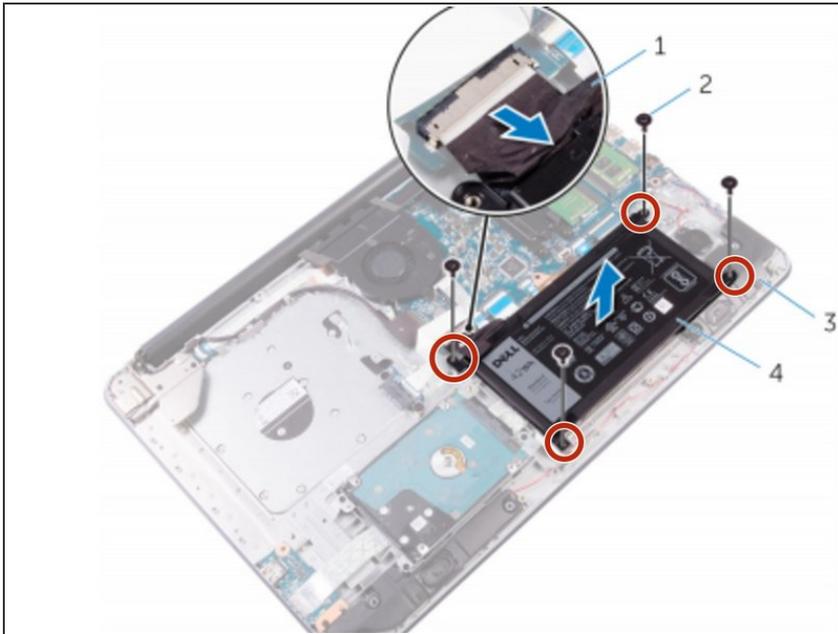

- Vuelva a colocar los tornillos que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

## Paso 6 — Conectar el cable

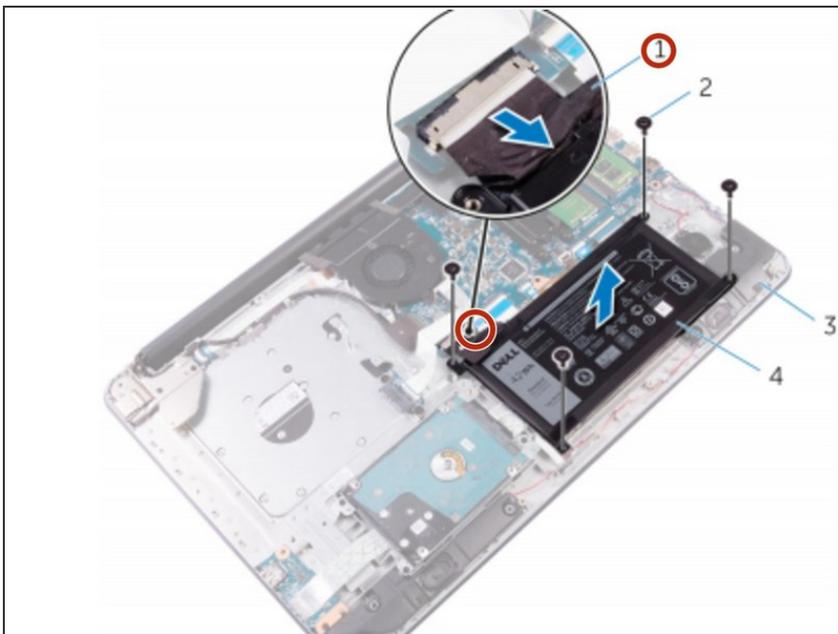

- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.