



Reemplazo de tornillos Pentalobe iPhone XR

Remueve o reemplaza los dos tornillos pentalobe que sujetan la pantalla en el iPhone XR.

Escrito por: Adam O'Camb



INTRODUCCIÓN


Utiliza esta guía para quitar o reemplazar los dos tornillos que sujetan el panel de pantalla del iPhone XR. Estos son los únicos tornillos en el exterior del iPhone. Usan un diseño de cinco puntos que es exclusivo de Apple, que requiere un destornillador Pentalobe P2 especial para la eliminación.



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

Paso 1 — Quitar los tornillos pentalobe

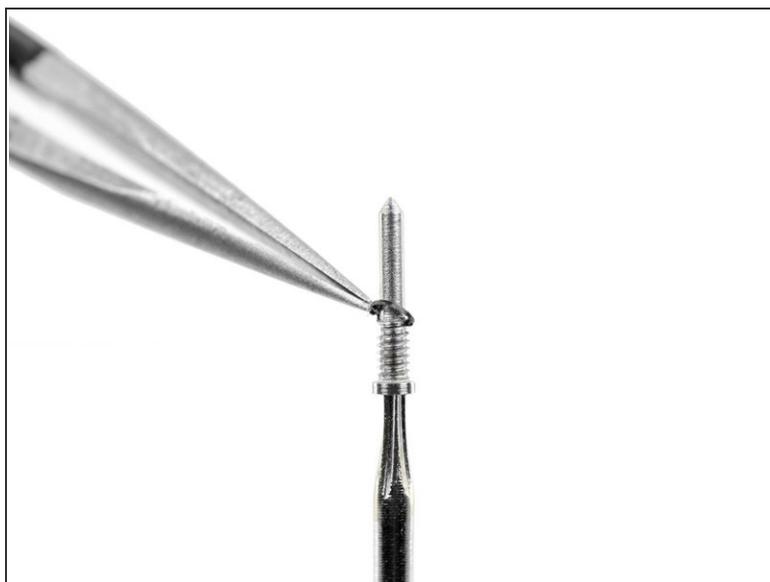

-  Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de ión de litio cargada puede prenderse fuego y/o puede explotar si se la perfora accidentalmente.
- Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
- Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
-  Abrir la pantalla del iPhone comprometerá los sellos impermeables. Ten sellos de repuesto listos antes de proceder con este paso o ten cuidado y evita la exposición a líquido si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
-  Hay una junta de goma negra justo debajo de la cabeza en cada tornillo pentalobe. Para una protección máxima contra el polvo y el líquido, verifica el estado de las juntas o reemplaza los tornillos durante el reensamblaje.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.