



# Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus

## Plus

Como quitar la placa base del LG Stylo 3 Plus.

Escrito por: Patricia Pires Dias



# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la placa base de tu LG Stylo 3 Plus.



## HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

## Paso 1 — Cubierta trasera



**i** Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.

- Coloca el teléfono boca abajo.
- Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en el espacio en el costado del teléfono.
- Desliza cuidadosamente el dedo o la herramienta por el borde del teléfono para quitar la carcasa trasera.

## Paso 2 — Batería



- Quita la cubierta posterior.
- Inserta la herramienta de apertura en el pequeño espacio debajo de la batería.
- Saca la batería con cuidado para evitar daños.

### Paso 3 — Cámara trasera




- Quita los doce tornillos de 4 mm con el destornillador Phillips #000.
- Usa la herramienta de apertura de plástico para quitar la carcasa interior.
- Quita con cuidado la carcasa interior.

### Paso 4



- Usa tu uña o la herramienta de apertura de plástico para voltear el cable flexible.
- Usa las pinzas de precisión para agarrar y sacar con cuidado la cámara.

## Paso 5 — Cámara frontal

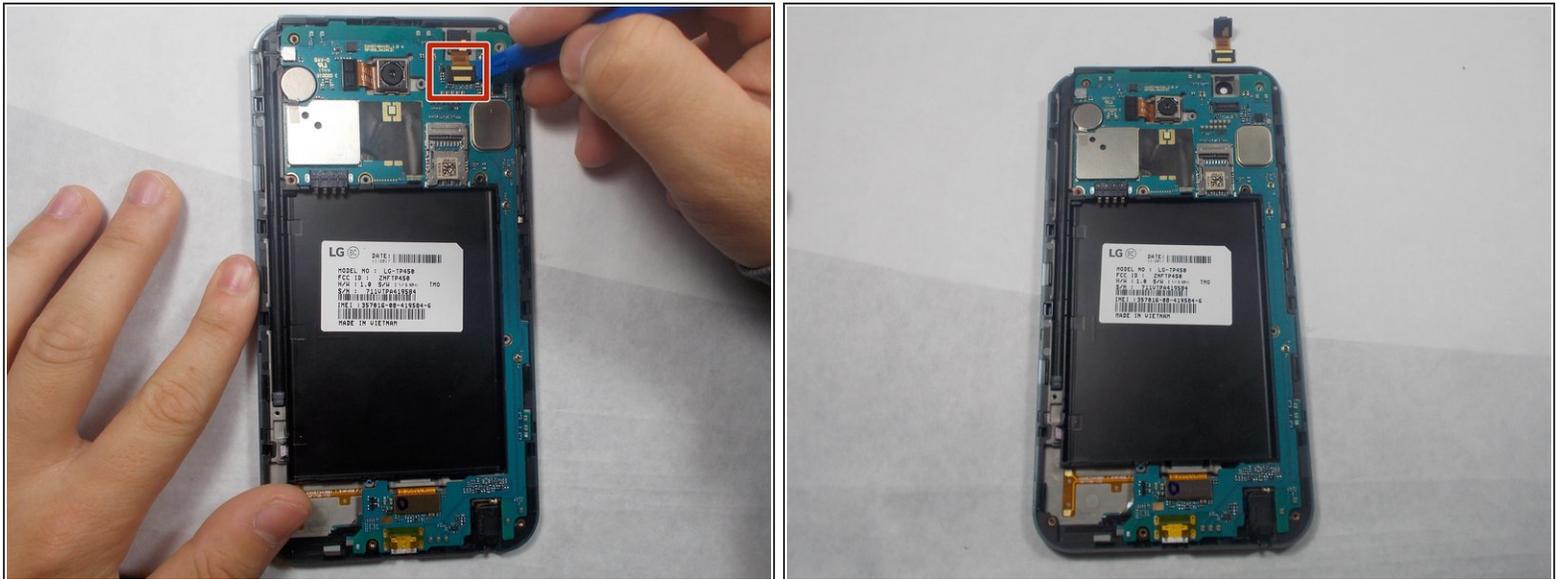

- Abre con cuidado la caja de cable flexible con la herramienta de apertura de plástico.
- Con unas pinzas de precisión, levanta y saca con cuidado la cámara frontal del dispositivo.

## Paso 6 — Placa base



- Abre suavemente la caja de cable flexible con una herramienta de apertura de plástico azul.
- Quita con cuidado la placa base con las manos o con una herramienta de apertura de plástico azul.

**⚠** Asegúrate de que todas las piezas estén seguras mientras sacas la placa base.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.