



Reemplazo de las patas del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Principios 2013

¿Los pies de tu MacBook Pro están en mejor...

Escrito por: Taylor Dixon



INTRODUCCIÓN

¿Los pies de tu MacBook Pro están en mejor estado? Utiliza esta guía para renovar las patas de tu MacBook Pro de principios de 2013.

HERRAMIENTAS:

[MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Adhesive Cleanup Kit](#) (1)

PARTES:

[MacBook Pro Retina \(A1425, A1502, A1398, and A2289\) Plastic Feet](#) (1)

Paso 1 — Tapa inferior




- Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
 - Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
 - Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
- ☑ A lo largo de esta reparación, [mantén un seguimiento de cada tornillo](#) y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.

Paso 2



- Introduce los dedos entre el cuerpo y la tapa inferior.
- Tire suavemente de la tapa inferior.
- Retire la tapa inferior y déjela a un lado.

Paso 3

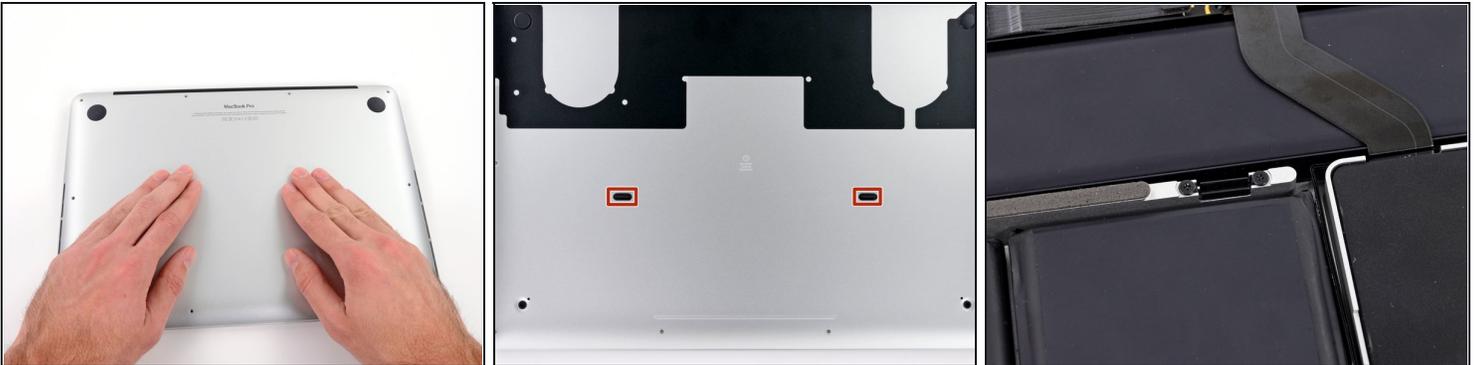

- Durante el montaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a colocar los dos clips de plástico.
- La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior en el centro, con dos clips de plástico.

Paso 4 — Patas



- Despegue cualquier pegatina de la parte trasera de la tapa trasera cubriendo las patas que haya decidido reemplazar.
 - Cualquier pegatina que quite seguramente sea insalvable para volverlas a usar. Eso esta bien! Tu MacBook no las necesita para funcionar,

Paso 5



- Quite cualquier pata que este rota o dañada.
 - ① Si la pata que estas reemplazando sigue intacta, puedes usar tus pinzas para empujarlas desde el interior.
- Si la pata antigua es difícil de quitar, use un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar un poco de calor al área y despegar el adhesivo.

Paso 6




- Frote la cavidad de la pata con eliminador de adhesivo para eliminar el adhesivo que haya quedado.

Paso 7




- Limpie la cavidad de la pata con una toallita de alcohol isopropilo para remover el residuo del limpiador y preparar la area para el adhesivo en la nueva pata.

Paso 8

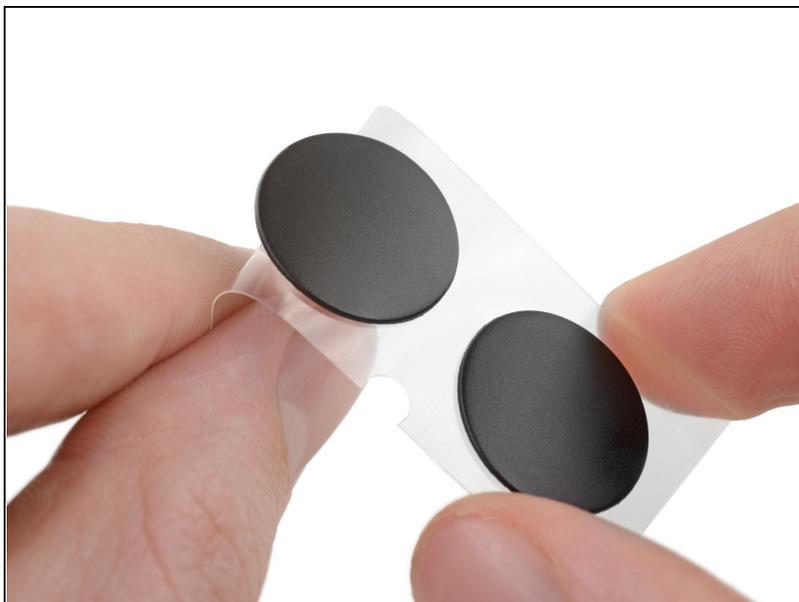


- Despegue una pata de reemplazamiento del soporte de plástico.
 - ⓘ El adhesivo es relativamente fuerte - asegúrese de que esté despegando la pata, no rompiendo el soporte de plástico.

Paso 9

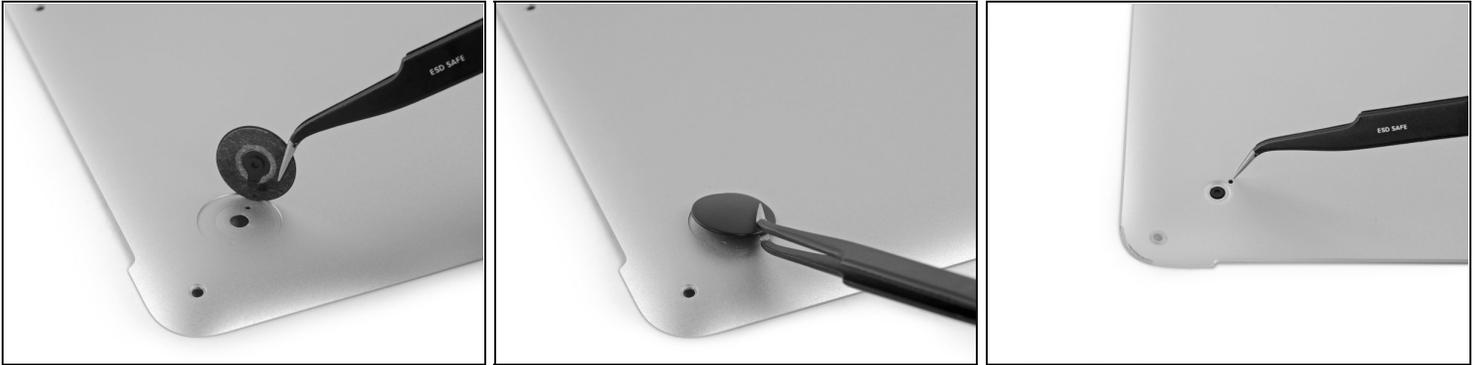

- Alineé la nueva pata dentro de la cavidad.
 - ⓘ Asegúrese de que el nudo de alineación este alineado con el pequeño agujero cerca del perímetro de la almohadilla.
 - ⓘ Es posible que desees usar un lápiz para marcar ligeramente dónde se encuentra la protuberancia de alineación. Ten cuidado de no rayar la caja inferior con su lápiz.
- Pon el pie abajo mientras lo deja alineado correctamente.
- Compruebe que la alineación esta correcta desde el interior de la tapa. El nudo de alineación debería de ser visible por el agujero de alineación.

Paso 10

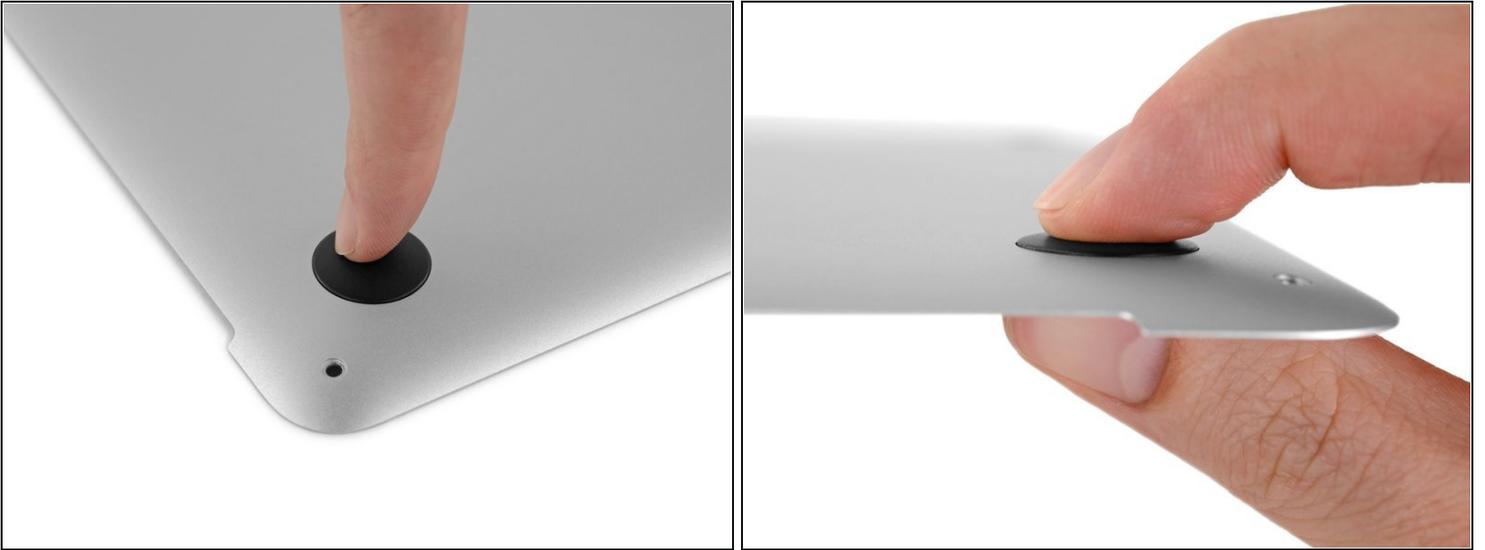

- Presione la nueva tapa en su sitio firmemente con su dedo, entonces aplique presión apretando la pata de cualquier lado de la tapa con su dedo y su pulgar.
- Mantenga presión durante 30 segundos para poner el adhesivo.
- Repita los últimos 7 pasos con cualquier pata rota o usada.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.