



MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma

Reemplazo de pie de goma roto o desgastado de MacBook Pro Pantalla retina de finales del 2013

Escrito por: Taylor Dixon



INTRODUCCIÓN

¿Ha visto tu MacBook Pro días mejores? Usa esta guía para darle a tu MacBook Pro retina de finales del 2013 un conjunto nuevo de pies de goma



HERRAMIENTAS:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Adhesive Cleanup Kit](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Pro Retina \(A1425, A1502, A1398, and A2289\) Plastic Feet](#) (1)

Paso 1 — Parte inferior de la carcasa



- Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
 - Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
 - Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
- ☑ A lo largo de esta reparación, [realiza un seguimiento de cada tornillo](#) y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.

Paso 2



- Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
- Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.

Paso 3



- ⓘ La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
- ☑ Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.

Paso 4 — Patas




- Despegue cualquier pegatina de la parte trasera de la tapa trasera cubriendo las patas que haya decidido reemplazar.
- Cualquier pegatina que quite seguramente sea insalvable para volverlas a usar. Eso está bien! Tu MacBook no las necesita para funcionar,

Paso 5



- Quite cualquier pata que este rota o dañada.
 - ⓘ Si la pata que estas reemplazando sigue intacta, puedes usar tus pinzas para empujarlas desde el interior.
- Si la pata antigua es difícil de quitar, use un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar un poco de calor al área y despegar el adhesivo.

Paso 6

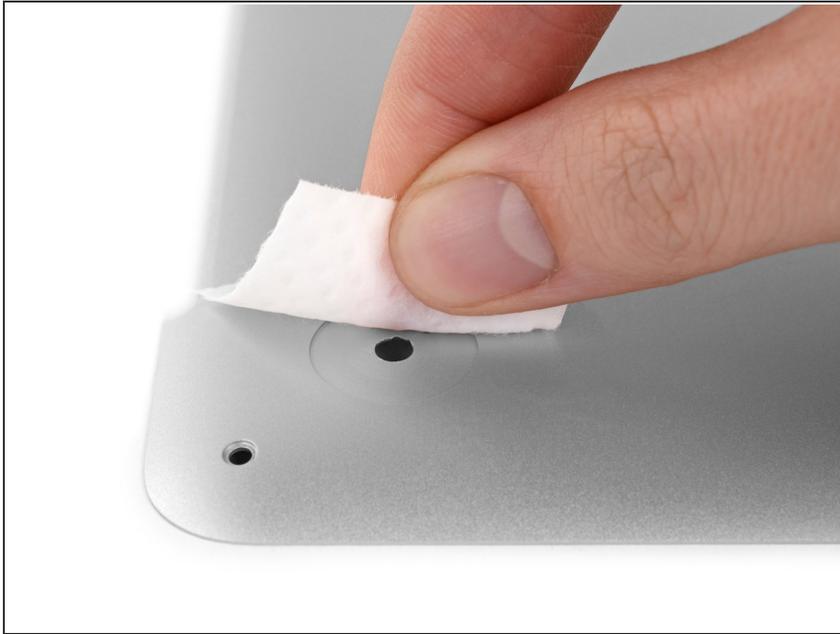

- Frote la cavidad de la pata con el eliminador de adhesivo para eliminar el adhesivo que haya quedado.

Paso 7




- Limpie la cavidad de la pata con una toallita de alcohol isopropilo para remover el residuo del limpiador y preparar la area para el adhesivo en la nueva pata.

Paso 8




- Despegue una pata de reemplazamiento del soporte de plástico.
- ⓘ El adhesivo es relativamente fuerte - asegúrese de que esté despegando la pata, no rompiendo el soporte de plástico.

Paso 9

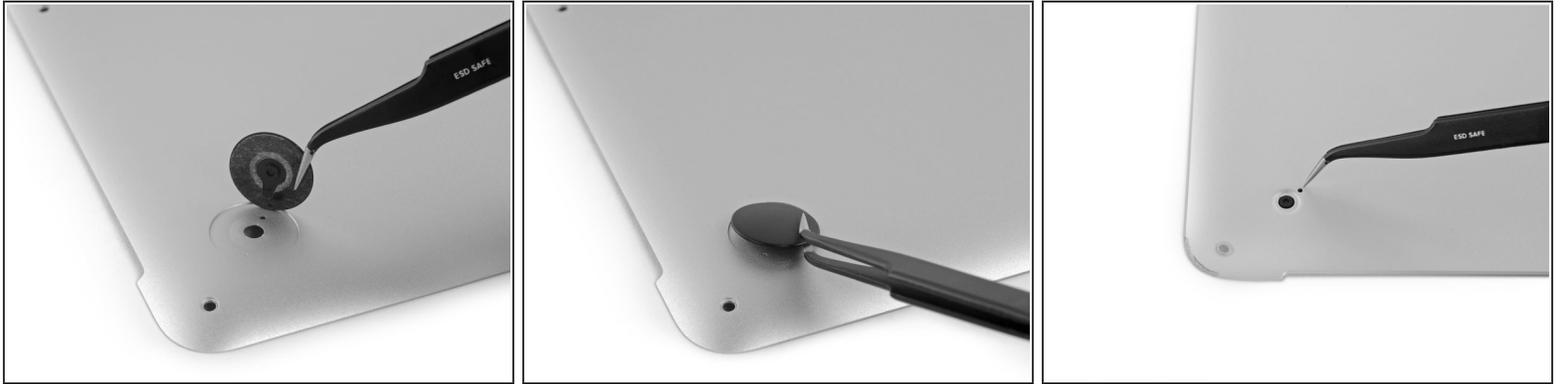

- Alineé la nueva pata dentro de la cavidad.
 - ⓘ Asegúrese de que el nudo de alineación este alineado con el pequeño agujero cerca del perímetro de la almohadilla.
 - ⓘ Es posible que desees usar un lápiz para marcar ligeramente dónde se encuentra la protuberancia de alineación. Ten cuidado de no rayar la caja inferior con su lápiz.
- Pon el pie abajo mientras lo deja alineado correctamente.
- Compruebe que la alineación esta correcta desde el interior de la tapa. El nudo de alineación debería de ser visible por el agujero de alineación.

Paso 10

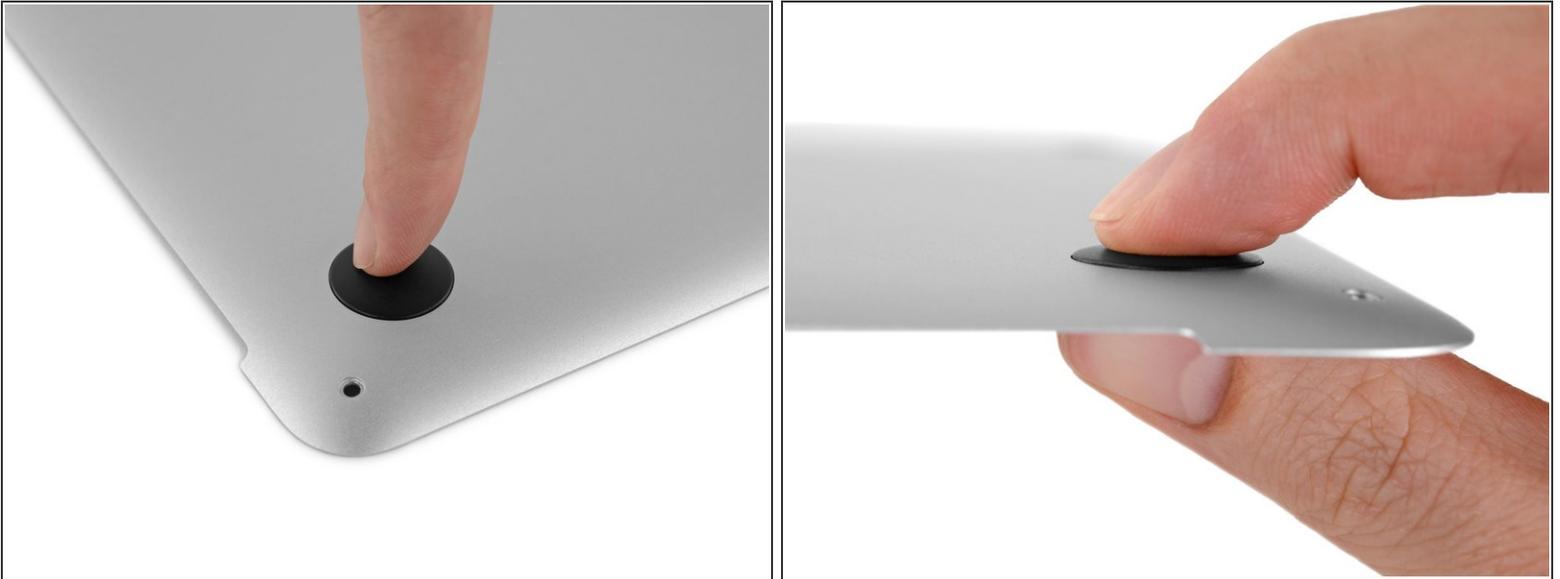

- Presione la nueva tapa en su sitio firmemente con su dedo, entonces aplique presión apretando la pata de cualquier lado de la tapa con su dedo y su pulgar.
- Mantenga presión durante 30 segundos para poner el adhesivo.
- Repita los últimos 7 pasos con cualquier pata rota o usada.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en el orden inverso