



MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Reemplazo de Pies

Reemplazo de los pies rotos o desgastados de la MacBook Pro Retina mediados 2015.

Escrito por: Taylor Dixon



INTRODUCCIÓN

¿Los pies de tu MacBook Pro tuvieron tiempos mejores? Utiliza esta guía para darle a tu MacBook Pro de mediados de 2015 un par nuevo de pies.



HERRAMIENTAS:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Adhesive Cleanup Kit](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Pro Retina \(A1425, A1502, A1398, and A2289\) Plastic Feet](#) (1)

Paso 1 — Caja Inferior



- Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
 - Ocho 3.1 mm
 - Dos 2.3 mm

Paso 2



- Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.

Paso 3




- i La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
- ✦ Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.

Paso 4 — Patas




- Despegue cualquier pegatina de la parte trasera de la tapa trasera cubriendo las patas que haya decidido reemplazar.
- ✦ Cualquier pegatina que quite seguramente sea insalvable para volverlas a usar. Eso esta bien! Tu MacBook no las necesita para funcionar,

Paso 5

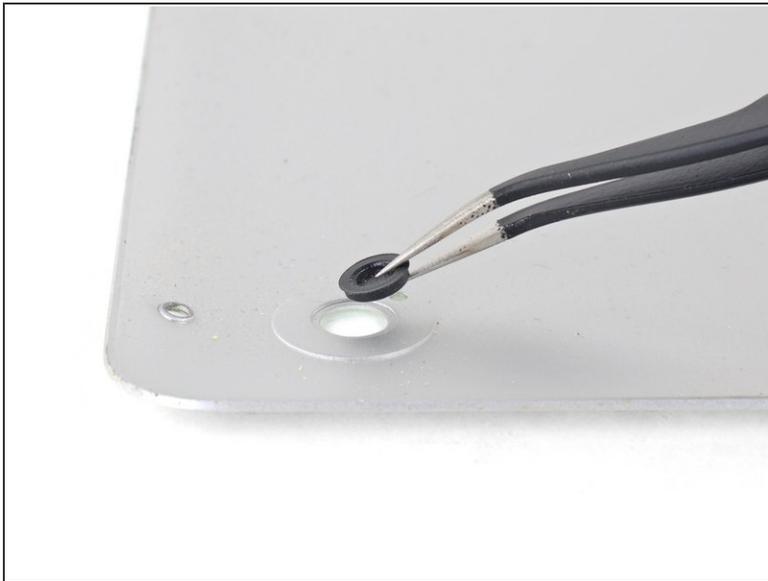

- Quite cualquier pata que este rota o dañada.
 - ⓘ Si la pata que estas reemplazando sigue intacta, puedes usar tus pinzas para empujarlas desde el interior.
- Si la pata antigua es difícil de quitar, use un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar un poco de calor al área y despegar el adhesivo.

Paso 6

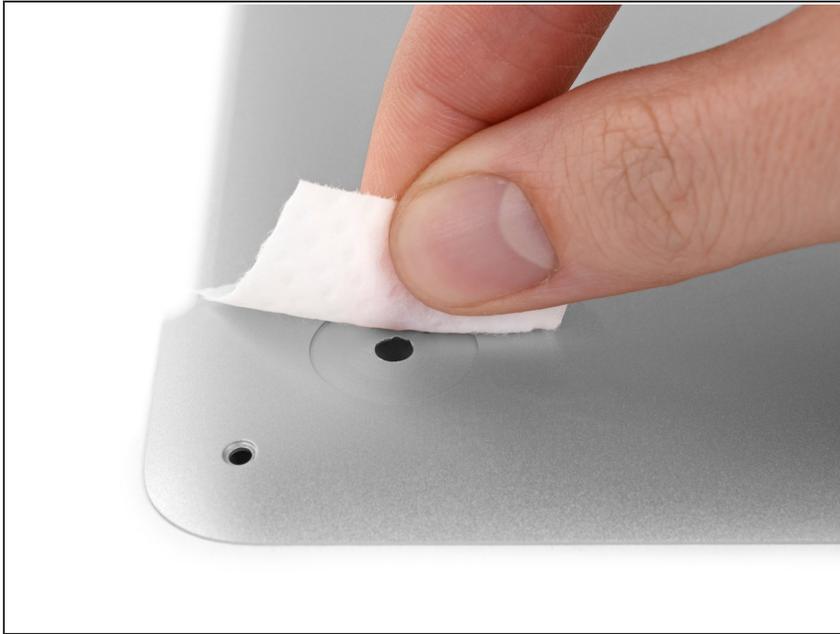


- Frote la cavidad de la pata con el eliminador de adhesivo para eliminar el adhesivo que haya quedado.

Paso 7



- Limpie la cavidad de la pata con una toallita de alcohol isopropilo para remover el residuo del limpiador y preparar la area para el adhesivo en la nueva pata.

Paso 8

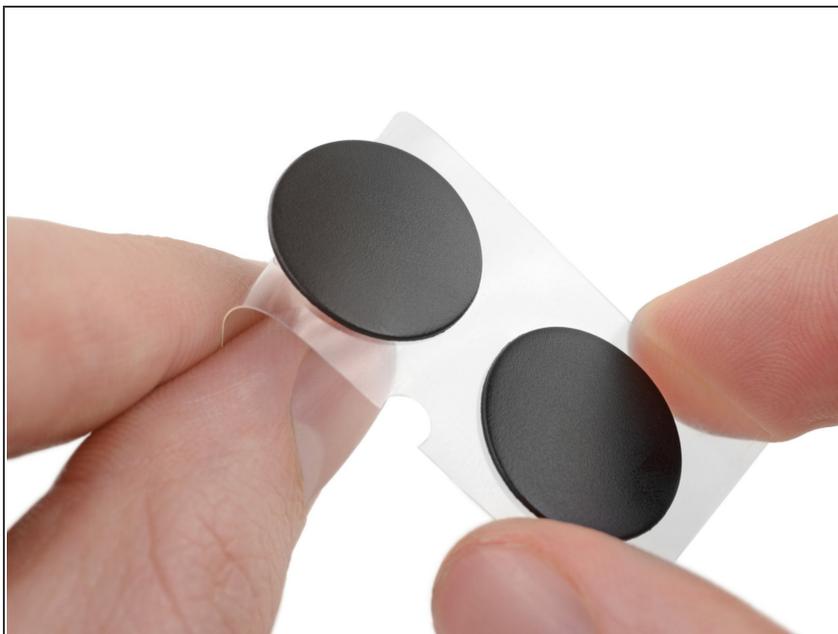


- Despegue una pata de reemplazamiento del soporte de plástico.
- ⓘ El adhesivo es relativamente fuerte - asegúrese de que esté despegando la pata, no rompiendo el soporte de plástico.

Paso 9



- Alineé la nueva pata dentro de la cavidad.
- ⓘ Asegúrese de que el nudo de alineación este alineado con el pequeño agujero cerca del perímetro de la almohadilla.
- ⓘ Es posible que desees usar un lápiz para marcar ligeramente dónde se encuentra la protuberancia de alineación. Ten cuidado de no rayar la caja inferior con su lápiz.
- Pon el pie abajo mientras lo deja alineado correctamente.
- Compruebe que la alineación esta correcta desde el interior de la tapa. El nudo de alineación debería de ser visible por el agujero de alineación.

Paso 10

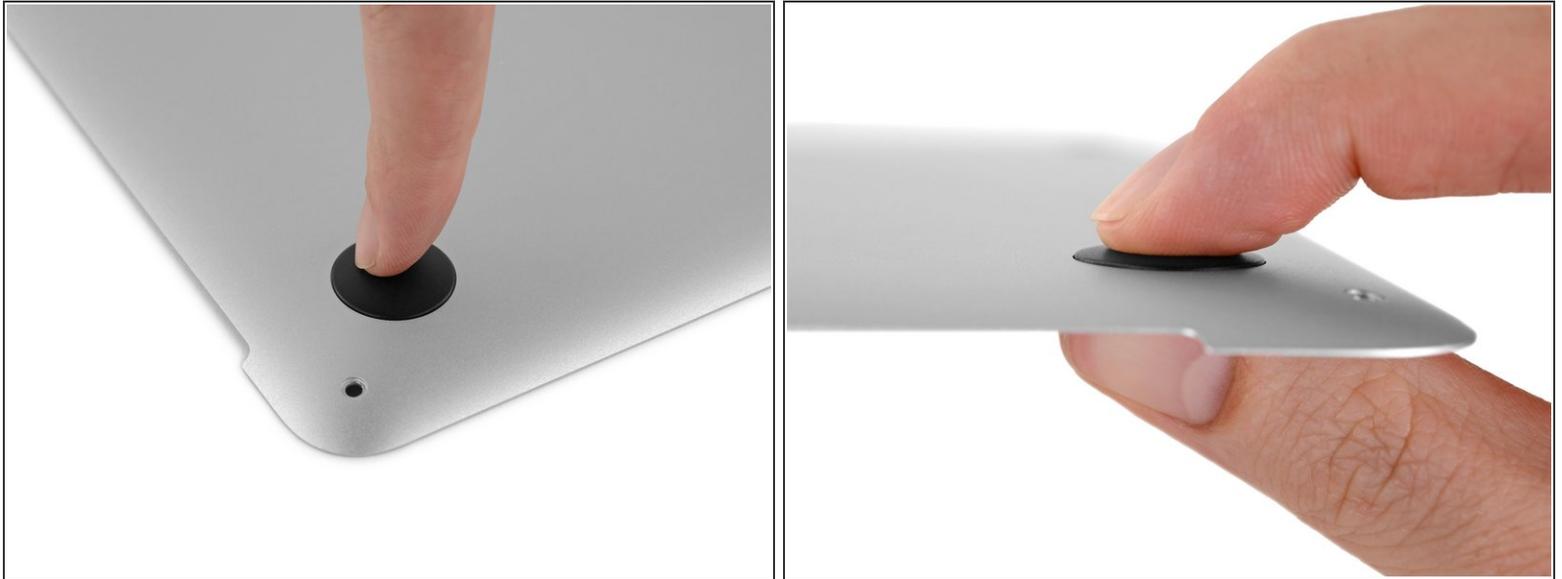

- Presione la nueva tapa en su sitio firmemente con su dedo, entonces aplique presión apretando la pata de cualquier lado de la tapa con su dedo y su pulgar.
- Mantenga presión durante 30 segundos para poner el adhesivo.
- Repita los últimos 7 pasos con cualquier pata rota o usada.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.