



Reemplazo del motor Táptico del iPhone XR

Guía prerequisite para remover el Motor Táptico...

Escrito por: Adam O'Camb



INTRODUCCIÓN

Guía prerequisite para remover el Motor Táptico en-ruta de reemplazar la batería en un iPhone XR.

HERRAMIENTAS:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

[iOpener](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iSlack](#) (1)

[Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)


[Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)

Paso 1 — Motor Táptico

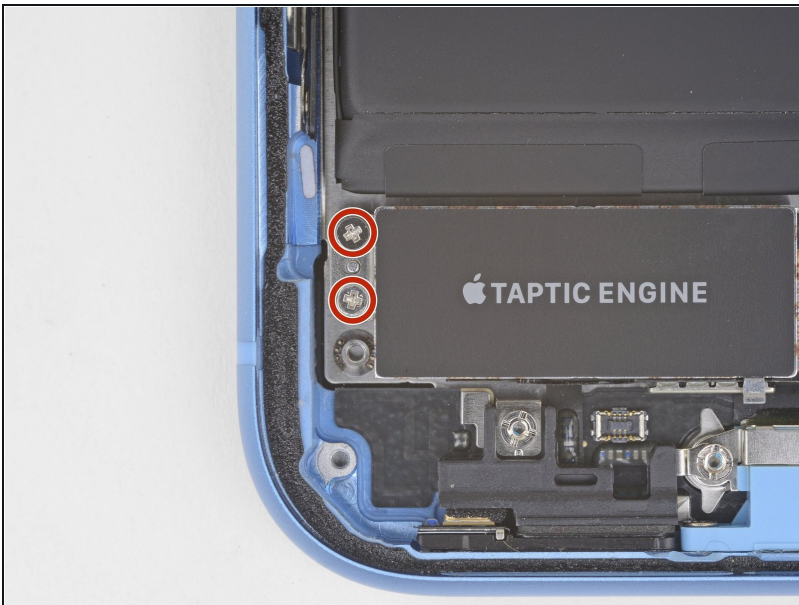

- Remueve los dos tornillos Phillips de 1.8 mm que sujetan el Motor Táptico.

Paso 2



- Usa un spudger para desconectar el cable flexible de motor táptico levantándolo de su zócalo.

Paso 3



- Remueve el Motor Táptico

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.