



Reemplazo de tarjeta SIM del iPhone XR

Usa esta guía para remover o reemplazar la...

Escrito por: Adam O'Camb



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover o reemplazar la bandeja de la tarjeta SIM en tu iPhone XR.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PARTES:


- [iPhone XR Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone XR Dual SIM Card Tray](#) (1)

Paso 1 — Reemplazo del tarjeta SIM



- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta o un clip para papel en el pequeño orificio cerca de la parte inferior del borde del iPhone.
- Presiona firmemente para expulsar la bandeja.

Paso 2

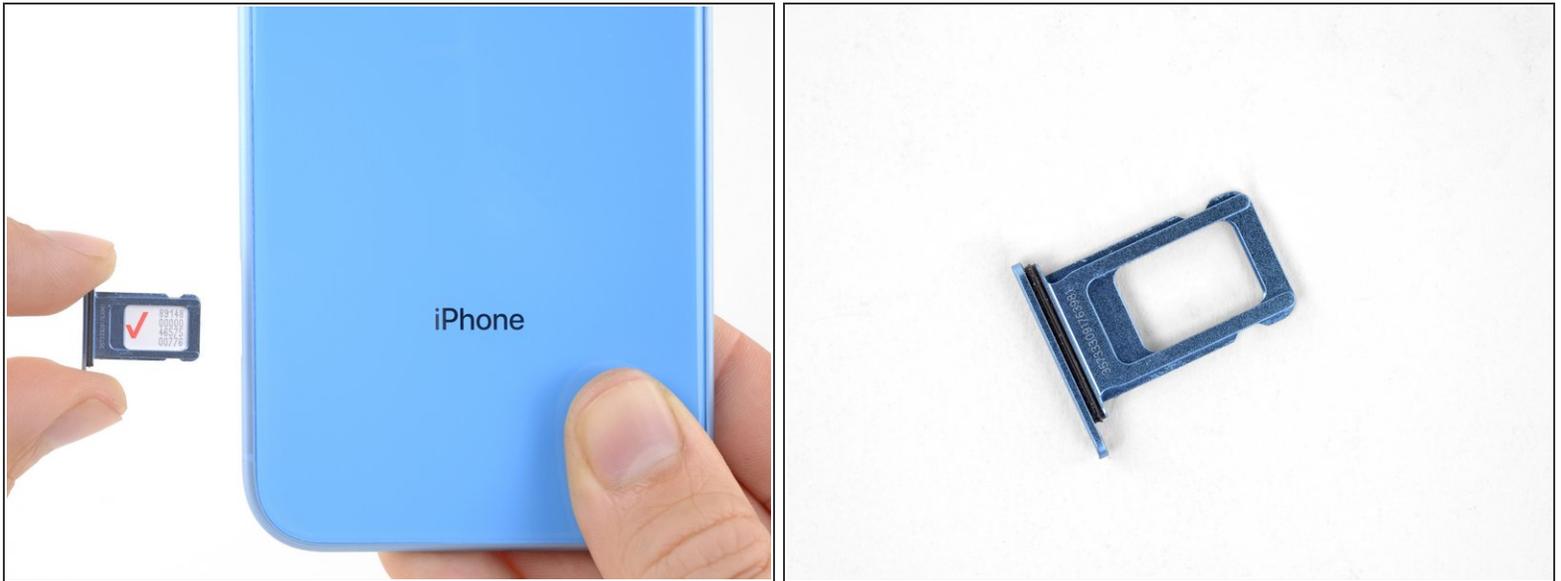

- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del iPhone.
 - ⓘ La tarjeta SIM se caerá de la bandeja fácilmente.
- ☑ Al reinsertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación adecuada con relación a la bandeja.
- ☑ Una junta delgada de goma alrededor de la bandeja SIM proporciona protección del ingreso de agua y polvo. Si esta junta se daña o se pierde, reemplaza la junta o la bandeja SIM entera para proteger los componentes internos del iPhone.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

¿¿La reparación no funcionó como habías planeado? Fíjate en nuestra [comunidad de respuestas](#) para ayuda en resolución de problemas.