

Reemplazo de la placa lógica de la PSP Go

Si la placa lógica de tu PSP Go falló, estás de...

Escrito por: Miroslav Djuric



INTRODUCCIÓN

Si la placa lógica de tu PSP Go falló, estás de suerte. ¡Usa esta guía para solucionarlo!



HERRAMIENTAS:

[Tournevis cruciforme #00](#) (1)

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

[Pincettes de précision](#) (1)



PARTES:

[Sony PSP Go Logic Board](#) (1)

Paso 1 — Cubierta Trasera



- Desatornilla los cuatro tornillos Phillips en la parte posterior de la PSP Go.
- Gira la PSP para que puedas ver la parte superior del dispositivo.
- Desatornilla los dos tornillos Phillips al lado de los botones de volumen.

Paso 2



- Usa una herramienta de apertura de plástico alrededor del perímetro de la tapa trasera para aflojarla por todos lados.
- Abre la cubierta trasera levantando suavemente el lado derecho y girándola hacia el lado izquierdo (como si estuviera abriendo un libro).


⚠ Ten cuidado de no girar la tapa trasera desde la parte inferior, ya que romperás los orificios de los tornillos de plástico en la parte superior del dispositivo.

Paso 3 — Cubierta Superior




- Tira de la cubierta superior hacia arriba suavemente desde su alojamiento.

Paso 4 — Gatillo Izquierdo

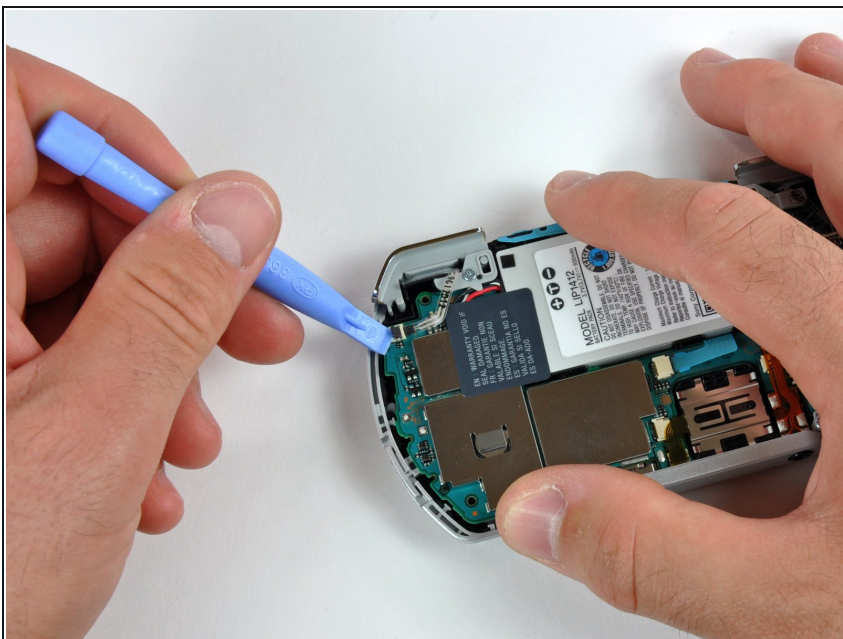


- Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar suavemente el conector del gatillo izquierdo.

Paso 5

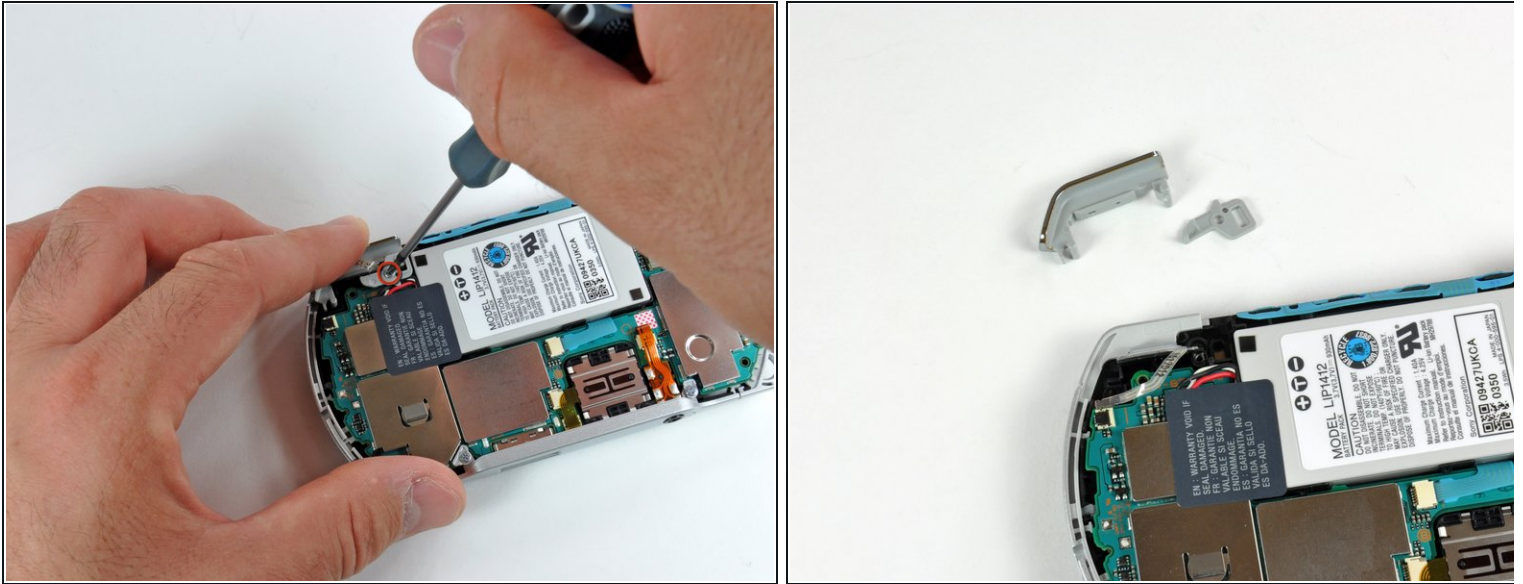

- Desatornilla el único tornillo Phillips que sujeta el gatillo en su lugar. Retira el gatillo y la placa de retención de la PSP Go.
- ⓘ Si es necesario, repite los pasos 2 y 3 para quitar el gatillo derecho.


Paso 6 — Batería

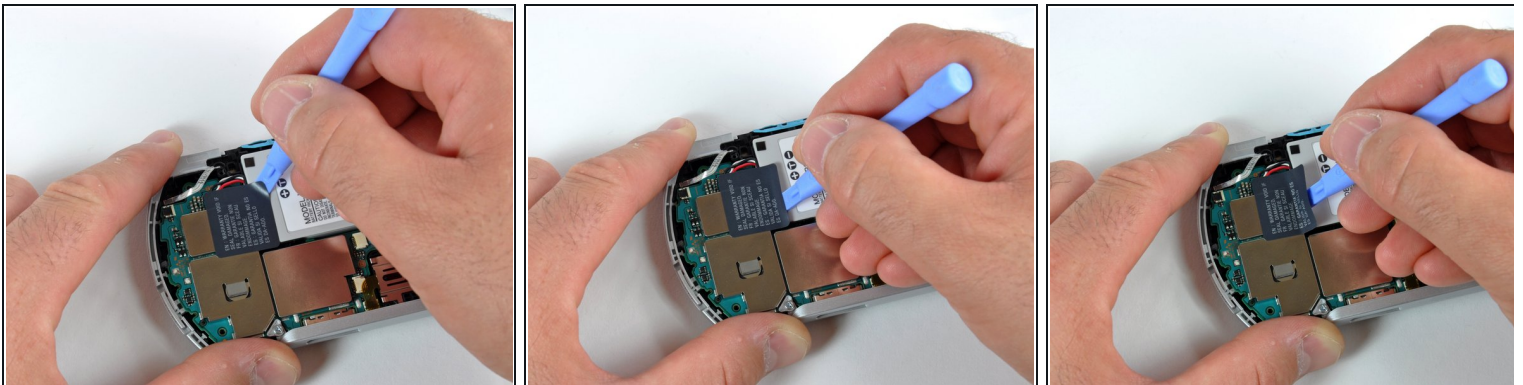

⚠ No despegues la pegatina del protector EMI izquierdo. ¡Expondrás las letras "VOID VOID" que anularán tu garantía!

- Usa la herramienta de apertura de plástico para despegar suavemente la etiqueta adhesiva "Warranty Void". Comienza en un borde, como se muestra, y desliza la herramienta de lado a lado hasta que la etiqueta se elimine solo de la batería.



Paso 7

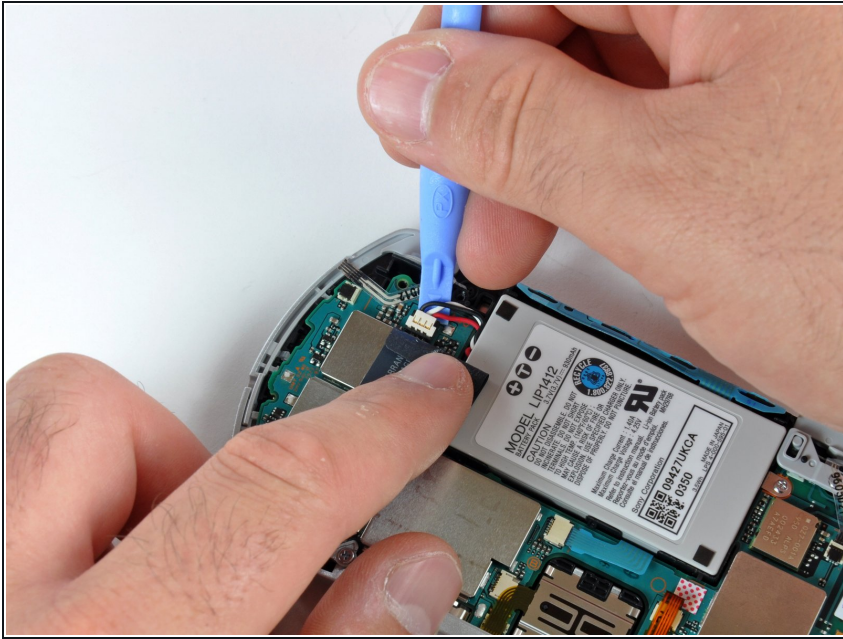

- Retira **con cuidado** la etiqueta del conector de la batería, lo suficiente para que el conector quede visible.
- Introduce una herramienta de apertura de plástico entre el conector y la placa lógica y tira suavemente del conector hacia arriba.


⚠ Asegúrate de no desconectar el enchufe del conector blanco en la placa lógica, y solo el conector en sí.

Paso 8

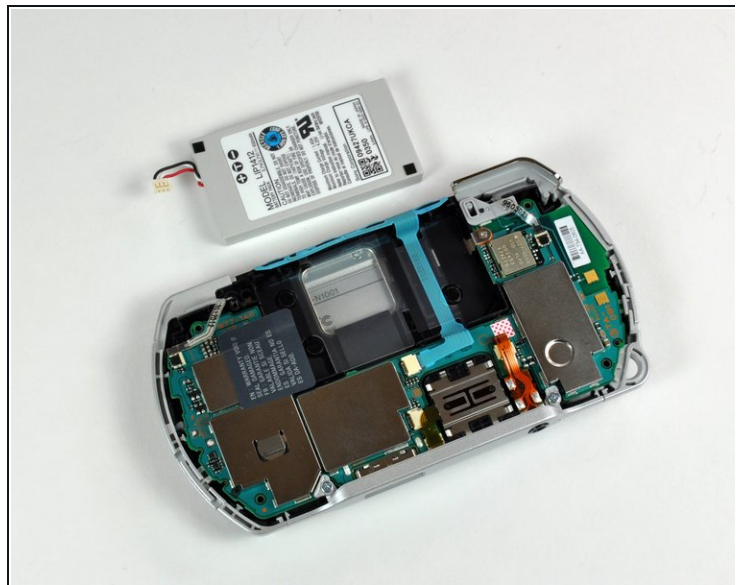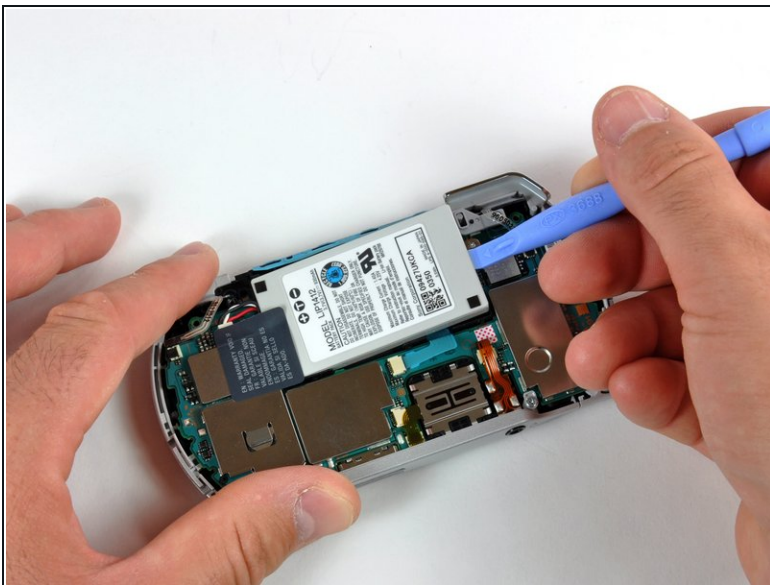



- Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería, teniendo cuidado de no enganchar la etiqueta adhesiva "Warranty Void" en el proceso.
- ☑ Al colocar una batería nueva en la PSP Go, asegúrate de sujetar la "Etiqueta de garantía" para no colocar la batería encima.

Paso 9 — Placa Lógica

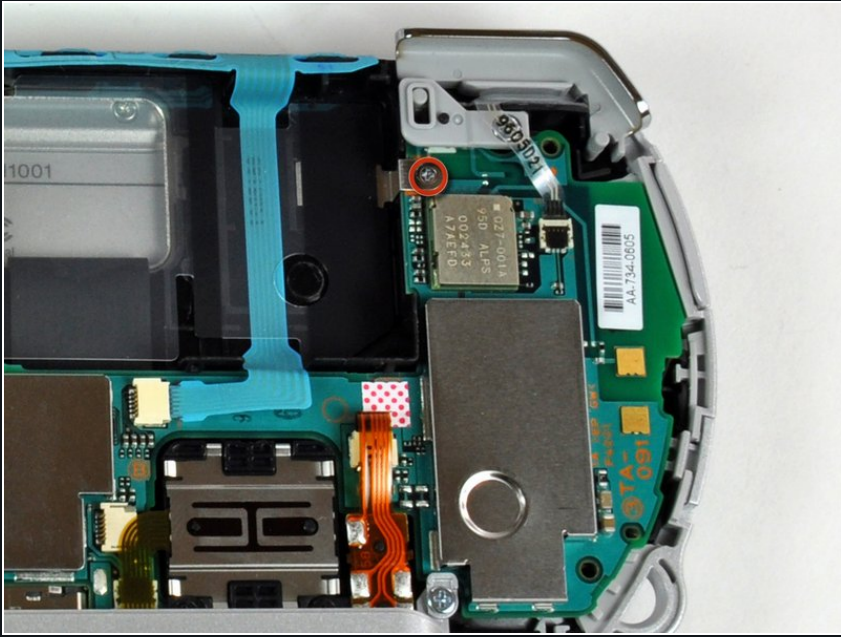


- Retira el único tornillo Phillips que sujeta la placa lógica a la carcasa interior.

Paso 10

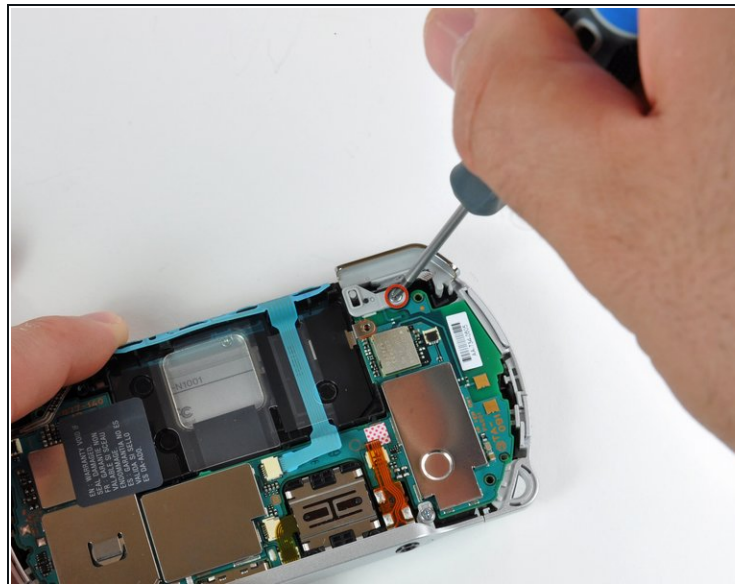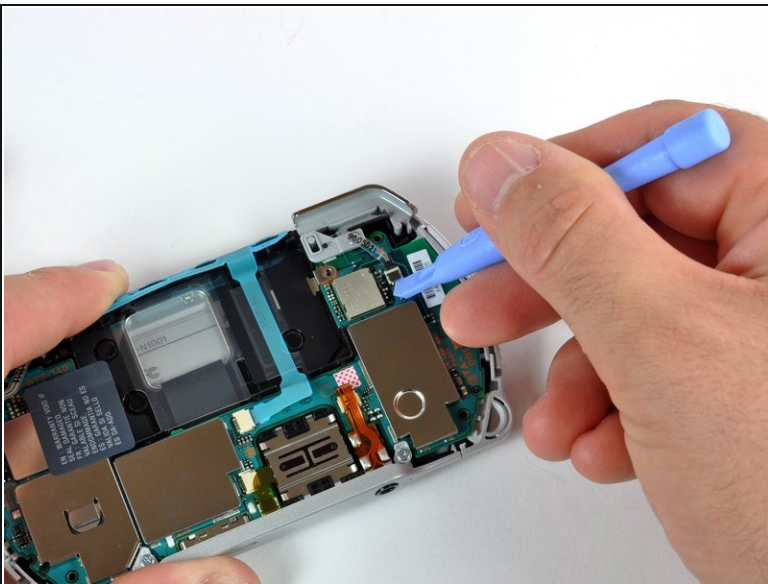


- Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar suavemente el conector del gatillo derecho.
- Desatornilla el único tornillo Phillips que sujeta el gatillo en su lugar. Retira el gatillo y la placa de retención de la PSP Go.

Paso 11

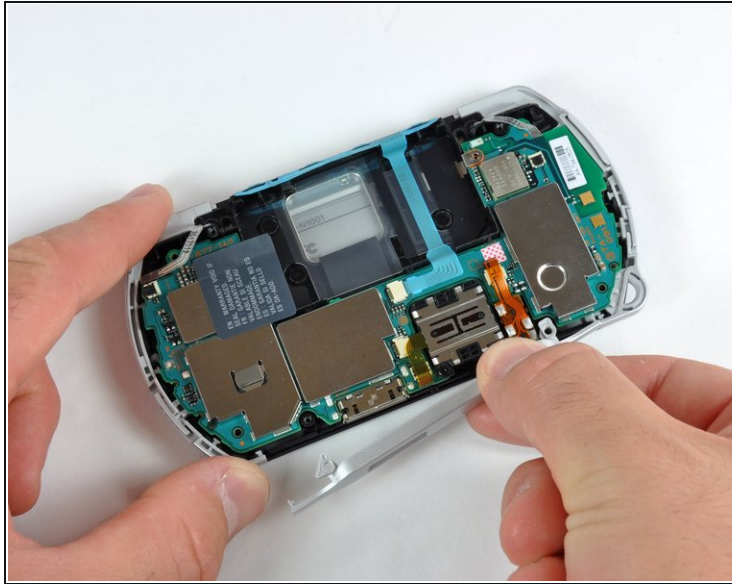


- Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para destornillar los dos tornillos de la placa inferior.
- Retira la placa inferior levantándola del dispositivo.

Paso 12

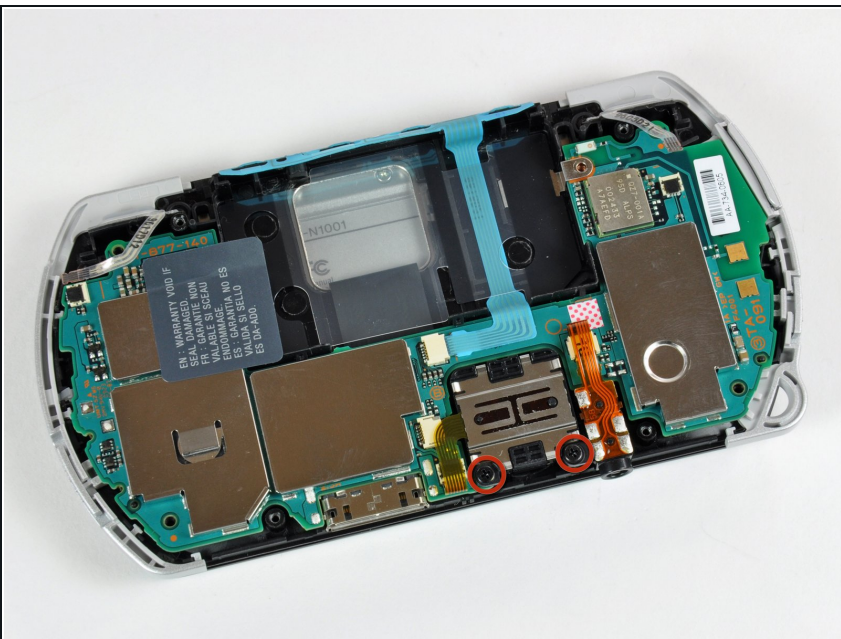

- Retira los tornillos del conector para auriculares y del joystick analógico con tu destornillador Phillips n.º 00.


Paso 13

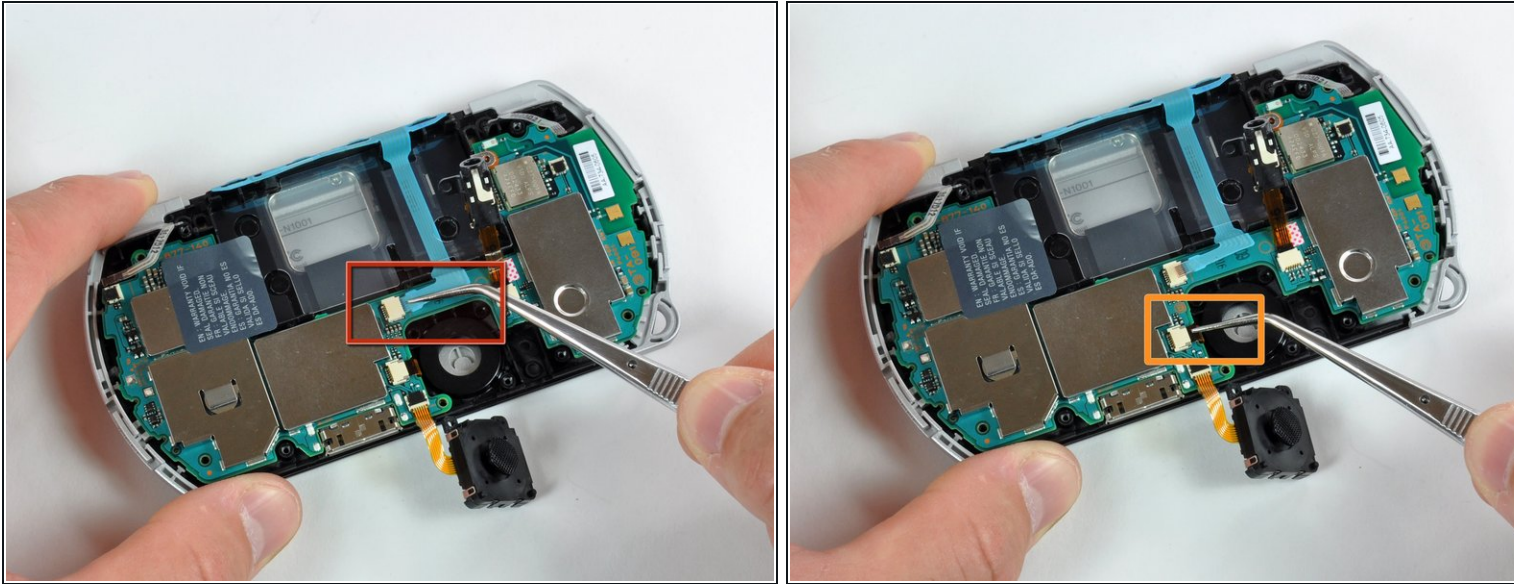

⚠ Ten mucho cuidado al desconectar los siguientes cables. Los conectores no tienen pestañas abatibles; simplemente sostén cada cable firmemente y sácalo del conector.


- Desconecta el cable del botón de volumen con un par de pinzas. Ten cuidado de no dañar el cable.
- Desconecta el cable del botón Inicio/Seleccionar de la misma manera. Asegúrate de sujetar la lengüeta de plástico negra del cable.

Paso 14

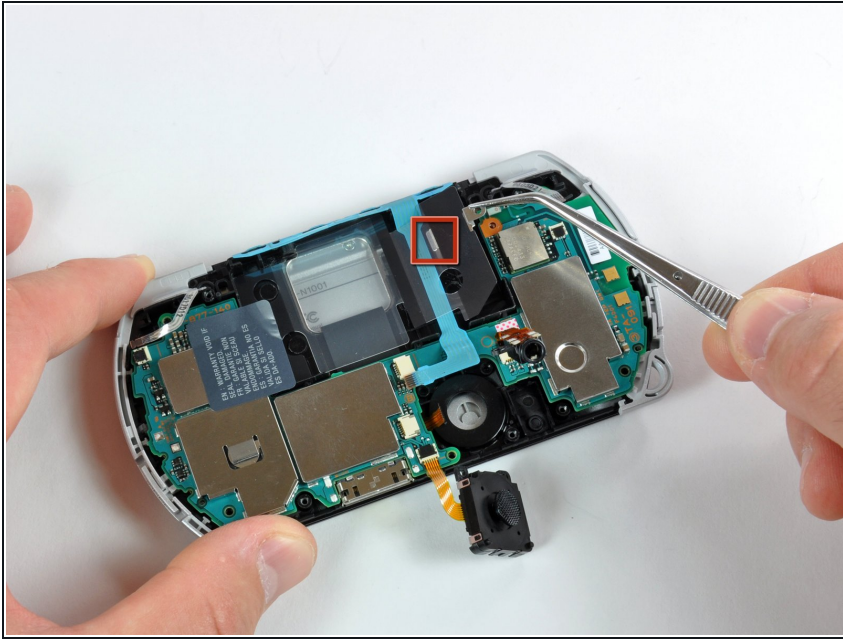


- Usa un par de pinzas para jalar la cubierta de plástico de la batería.
- ☑ Observa la pequeña pestaña de metal y la ranura (marcada en rojo) donde se desliza la cubierta de plástico transparente. Asegúrate de deslizar la cubierta en su lugar correctamente cuando vuelvas a armar la PSP Go.

Paso 15

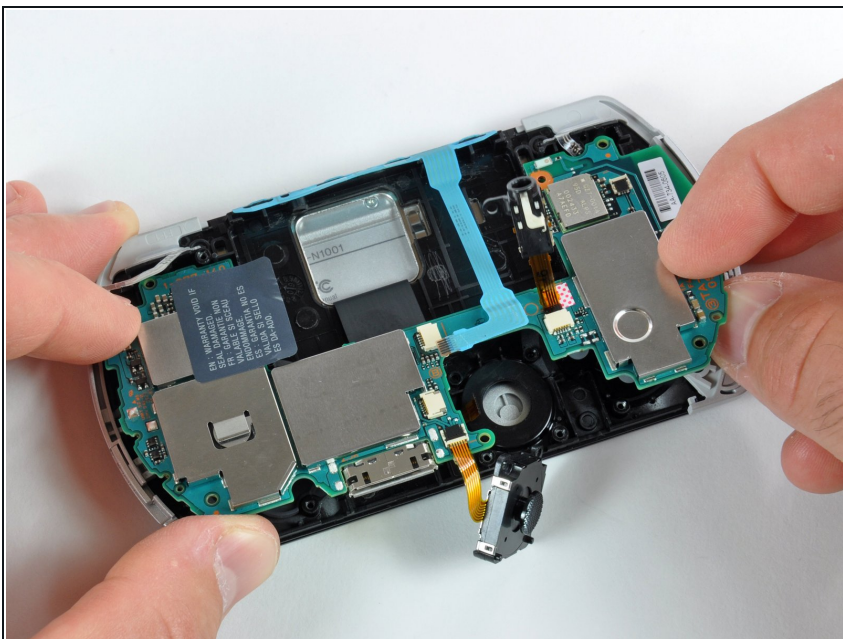

- ⚠ La tarjeta lógica está aún conectada a el display, así que no la remuevas completamente de su compartimiento.
- Gentilmente levanta la tarjeta lógica ligeramente de su carcasa.

Paso 16

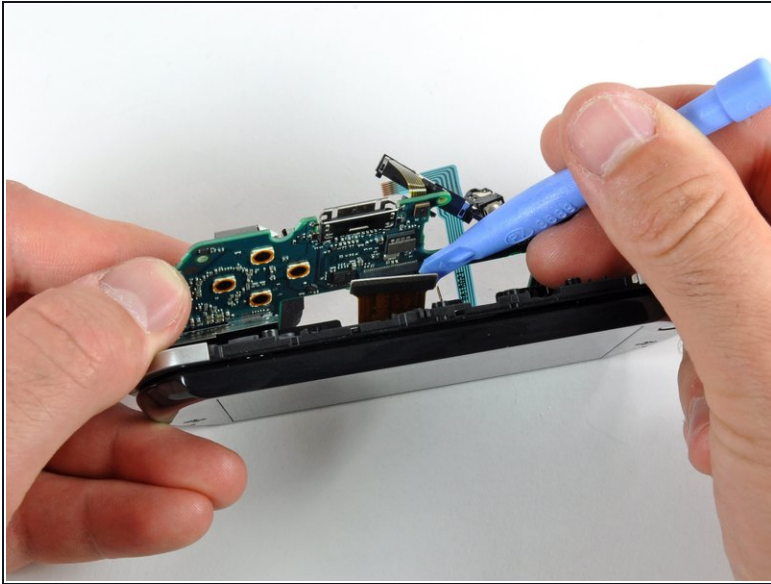

- Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable del display de la tarjeta lógica.
- ⚠ La almohadilla D puede que se afloje sin hacer palanca en la tarjeta lógica.
- La tarjeta lógica no debería liberarse del resto del dispositivo.
- ⓘ Durante el reensamble, asegúrate de alinear propiamente el botón de encendido con el nivel de botón de encendido en la tarjeta lógica.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.