



Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch de 5.^a Generación

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar el botón de inicio en tu iPod Touch.



HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



PARTES:

- [iPod touch \(5th Gen\) Home Button](#) (1)

Paso 1 — Panel Frontal



- Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
- Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPod hasta cubrir toda la cara.
- ⓘ Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.


⚠ Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.

Paso 2




- Usa un secador de pelo o [prepara un iOpener](#) y aplícalo en el borde inferior del iPod durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
- La parte inferior de la pantalla (cerca del botón de inicio) se mantiene en su lugar con un adhesivo fuerte.
- A medida que comienzas a quitar la pantalla en las siguientes etapas, es posible que debas aplicar más calor para mantener el pegamento tibio y flexible.

Paso 3

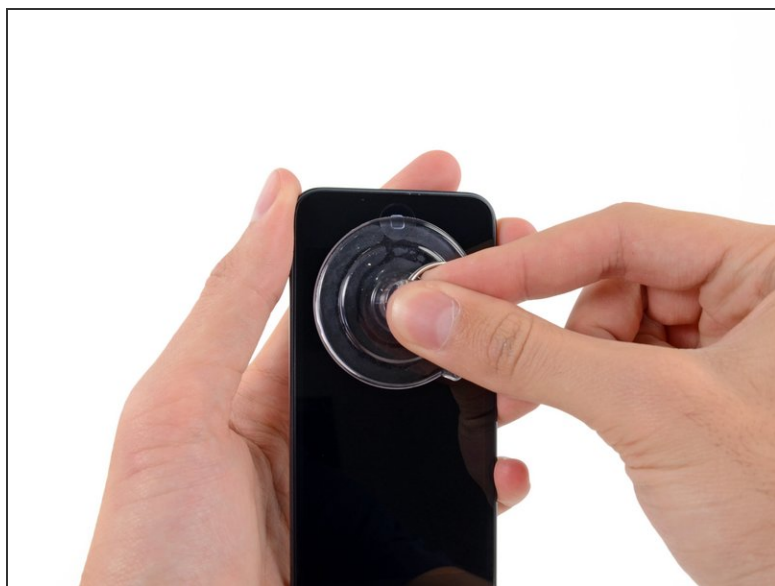

- Centra la ventosa en la sección inferior del vaso, con su borde centrado sobre el botón de inicio.
- Presiona firmemente y asegúrate de que la ventosa tenga un agarre fuerte.

Paso 4

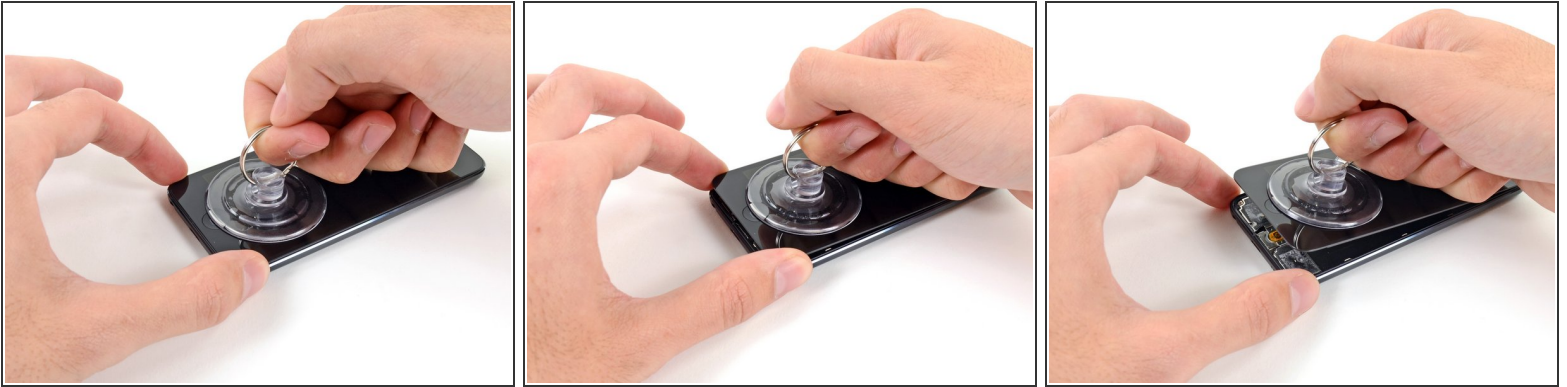

- Sostén el iPod firmemente contra una mesa o banco.
 - ❗ Coloca el pulgar y el índice sobre las esquinas inferiores de la pantalla para evitar que la pantalla se abra demasiado cuando se rompa el adhesivo.
 - Levanta la ventosa hacia arriba y hacia atrás hacia la parte superior del iPod. Se paciente y tira con fuerza firme y constante hasta que el adhesivo se rompa y la pantalla salga de la carcasa trasera.
 - Puede ser necesario usar una pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo (especialmente en climas más fríos). Si puedes hacer palanca para separar la pantalla y el adhesivo todavía se pega y se separa como el queso de una pizza, puedes deslizar una hoja de afeitar delgada y cortar suavemente el adhesivo.
- ⚠ Después de que la pantalla comience a levantarse de la carcasa trasera, ten cuidado de no levantar más de una pulgada; un frágil marco de plástico aún conecta el ensamblaje de la pantalla a la carcasa trasera.

Paso 5



- i** En los siguientes pasos, aflojarás y liberarás el marco de plástico que rodea la pantalla. Está conectado a la caja trasera con varios clips.
- Comenzando en la parte superior derecha del dispositivo, inserta una herramienta de apertura de plástico en el espacio entre el marco de plástico y la carcasa trasera de aluminio.
 - Desliza la herramienta por esta grieta, aflojando el marco de la caja.

Paso 6



- Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la carcasa trasera detrás del primer clip.
- Mueve la herramienta hacia los lados para extender el espacio detrás del clip y separarlo de la caja trasera.
- Es posible que esto no libere el clip inicialmente, pero repetir el procedimiento para cada clip comenzará a aflojar la pieza.

Paso 7



- Repite el procedimiento con los dos clips siguientes de este lado.
- ❗ Es posible que tengas que ir y venir entre los clips para liberarlos todos. Tómate tu tiempo y ten cuidado y paciencia, ya que el marco de plástico es bastante frágil.

Paso 8



- Pasando al lado izquierdo del dispositivo, inserta una herramienta de apertura de plástico en el espacio entre el marco de plástico y la carcasa trasera de aluminio cerca de la parte superior.
- Desliza la herramienta por esta grieta, aflojando el marco de la caja.

Paso 9



- Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la carcasa trasera detrás del primer clip en el lado izquierdo.
- Mueve la herramienta hacia los lados para extender el espacio detrás del clip y separarlo de la caja trasera.

Paso 10



- Repite el procedimiento con los dos clips siguientes de este lado.
- Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco de plástico y la carcasa trasera de aluminio detrás del segundo clip.
- Mueve la herramienta hacia un lado, aflojando el clip de la carcasa.

Paso 11



- Usando el mismo procedimiento, afloja el último clip que sujeta el marco de plástico a la caja trasera.

Paso 12



- Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el ensamblaje de la pantalla y la carcasa trasera cerca de la parte superior del iPod.
- Gira ligeramente la herramienta de apertura para levantar el panel frontal de la carcasa trasera.
- Separa el ensamblaje de la pantalla del iPod.


⚠ No intentes quitar completamente el panel frontal, ya que todavía está conectado por varios cables.

Paso 13 — Botón de Inicio



- ❗ Con cuidado de no romper los cables planos que aún conectan las dos mitades del dispositivo, coloca el ensamblaje de la pantalla plana para que puedas acceder a la parte posterior del botón de inicio.
- Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar la membrana de goma alrededor del botón de inicio.

Paso 14

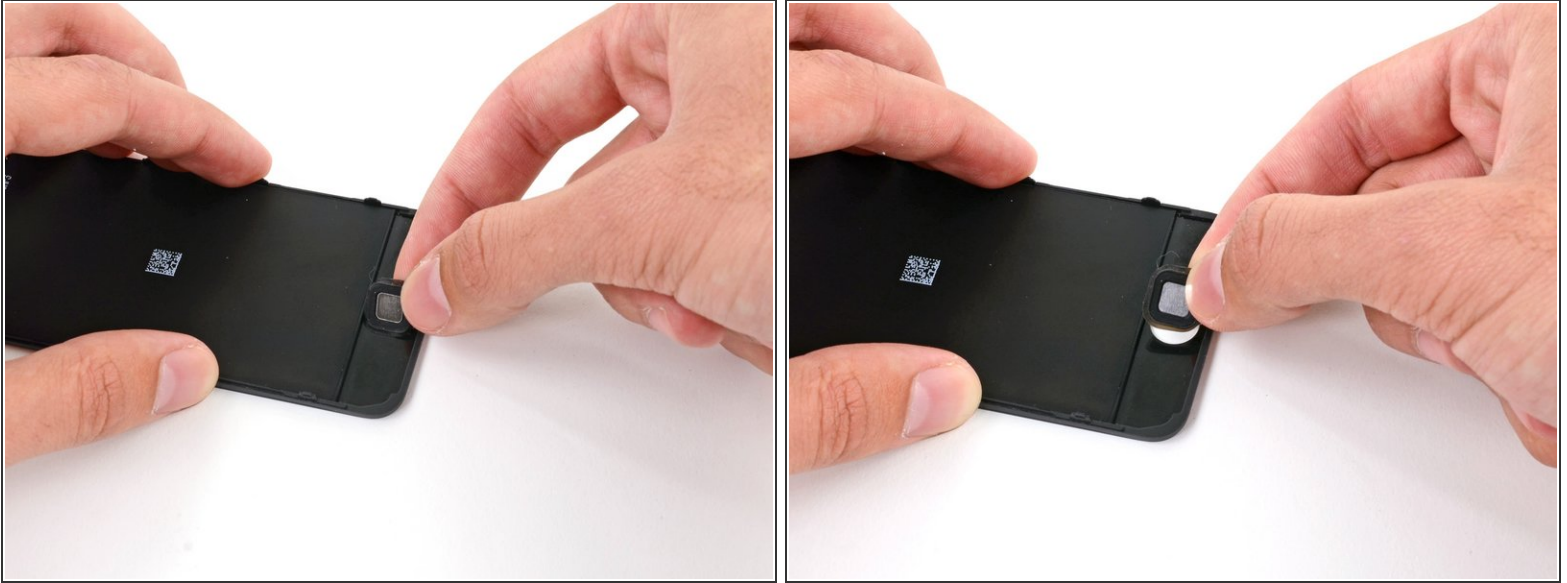

- Una vez que hayas hecho palanca lo suficiente como para inclinar el botón hacia arriba y agarrarlo, levántalo suavemente del ensamblaje de la pantalla, tirando lentamente para evitar romper la goma.
- Retira el botón de inicio del iPod.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.