



# Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d010nr

Aprende cómo reemplazar el teclado de HP Stream 11 si no está funcionando.

Escrito por: Josh Corrigan



## INTRODUCCIÓN


A veces el teclado de un HP Stream 11-d010nr comenzará a comportarse de manera subóptima, como por ejemplo las teclas no sensibles o pegajosas. Esta guía te mostrará cómo reemplazarlo.

---

### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Paso 1 — Teclado

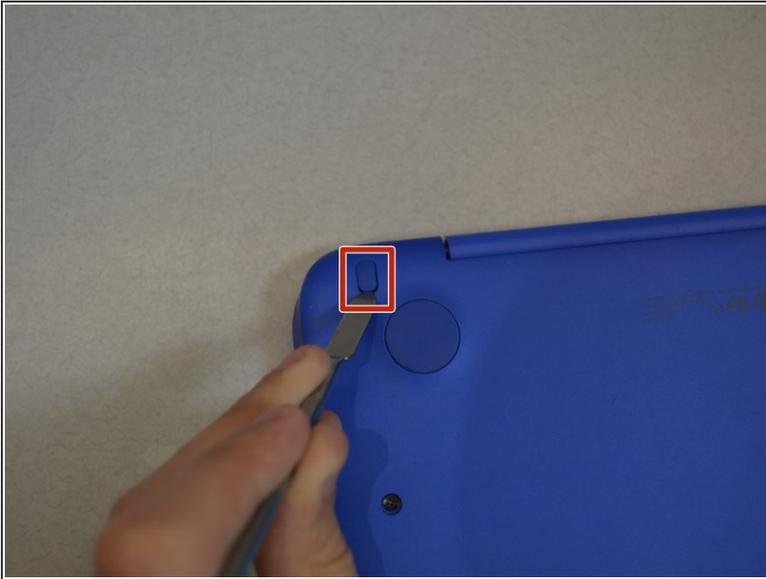

**i** Desenchufa y apaga la HP Stream 11 antes de desmontar el dispositivo.


- Saca los dos insertos de goma elípticos (uno en cada esquina).
- Quita las dos gomas circulares que están debajo de las elípticas que has quitado (una en cada esquina).

## Paso 2




- Remueve los once tornillos Phillips #1 de 5.6 mm.

### Paso 3

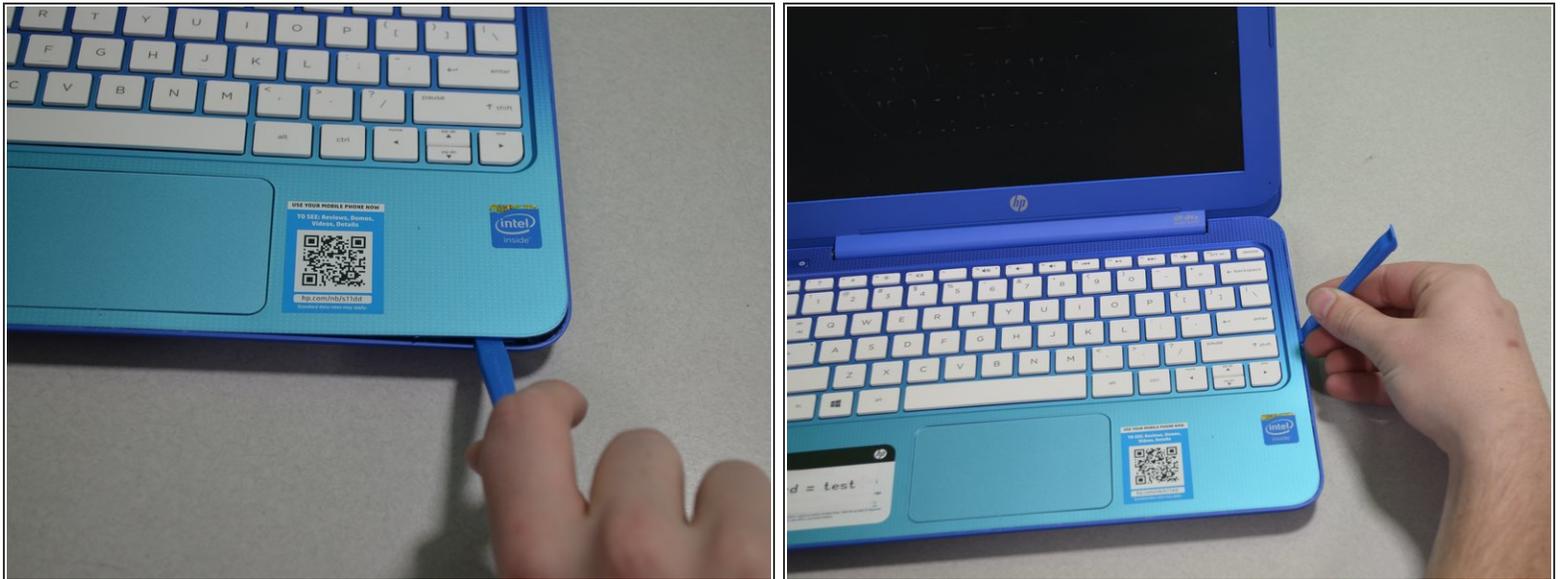

- Usando una herramienta de apertura de iFixit, abre la caja para separar el teclado del cuerpo principal.
- ⓘ Las HP Stream 11s tienden a ser muy difíciles de abrir. Si tu aparato no se abre con una herramienta estándar de apertura de iFixit, utiliza un spudger de nylon, luego el spudger de metal, o un Jimmy de metal como último recurso.
- ⚠ Cuando utilices el "spudger" de metal o el Jimmy, ten cuidado de no poner estas herramientas en contacto con ningún componente electrónico del dispositivo, ya que esto puede dañarlo.


## Paso 4

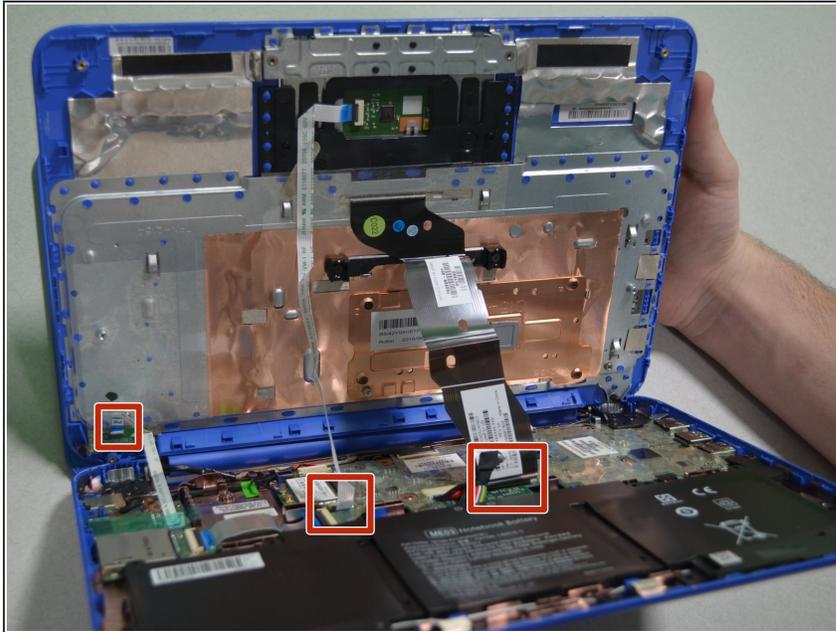

**⚠** Levanta lentamente el teclado ya que hay múltiples cables de cinta que podrían dañarse fácilmente si se levantan con fuerza.

- Levanta con cuidado el teclado y localiza los tres cables de cinta que conectan el cuerpo principal de la portátil con el teclado.

## Paso 5

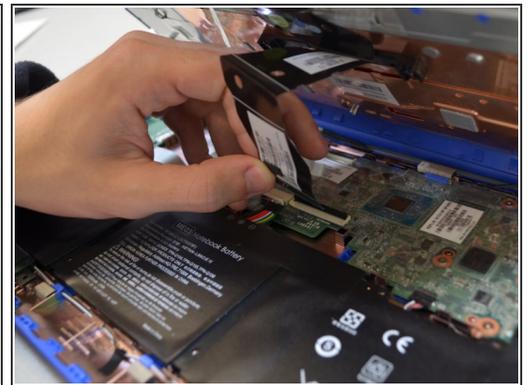

- Con la uña, levanta las solapas de los conectores ZIF que aseguran los tres cables de cinta.
- Desconecta con cuidado los tres cables de cinta.

## Paso 6



- Levanta el teclado de la portátil para removerlo del dispositivo.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.