


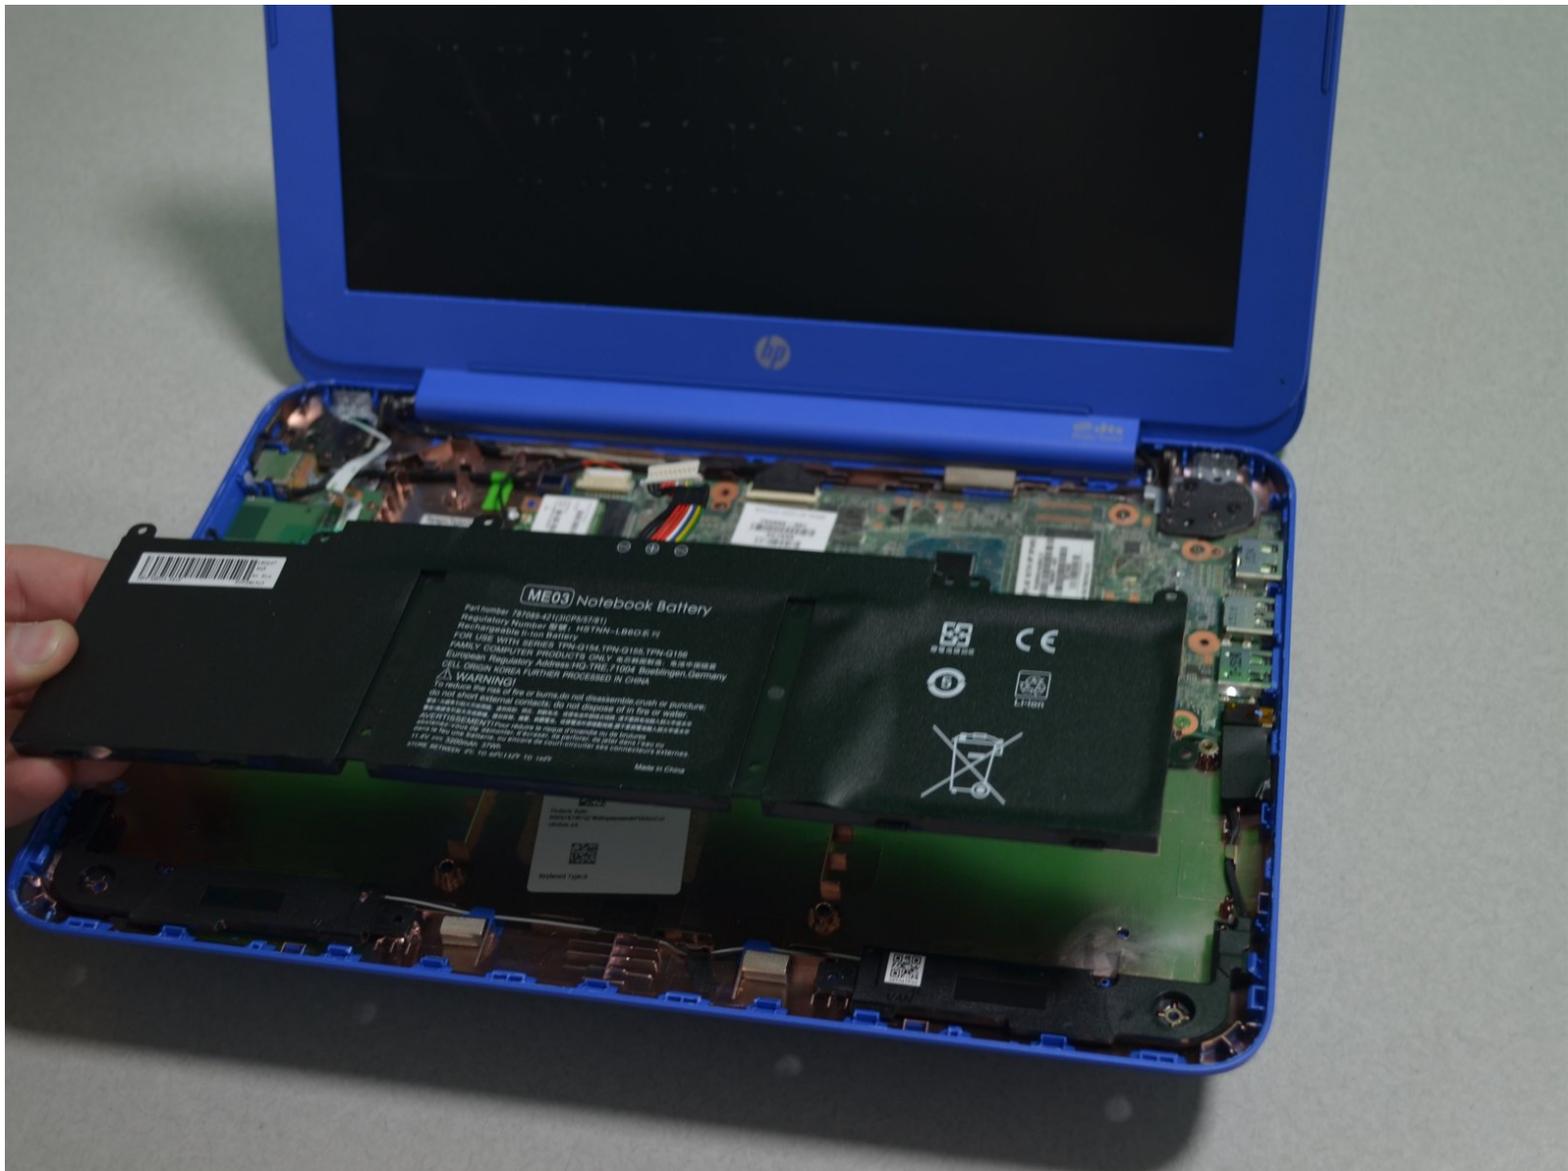

Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr

Aprende a reemplazar una batería HP Stream 11-d010nr que no funciona.

Escrito por: Zachary Heisler



INTRODUCCIÓN

Si tu portátil HP Stream 11-d010nr muestra signos de una batería defectuosa, como por ejemplo no mantener la carga o no encenderse en absoluto, es posible que sea necesario cambiar la batería. Esta guía te mostrará los pasos necesarios para hacerlo.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [HP ME03XL Replacement Laptop Battery](#) (1)

Paso 1 — Teclado

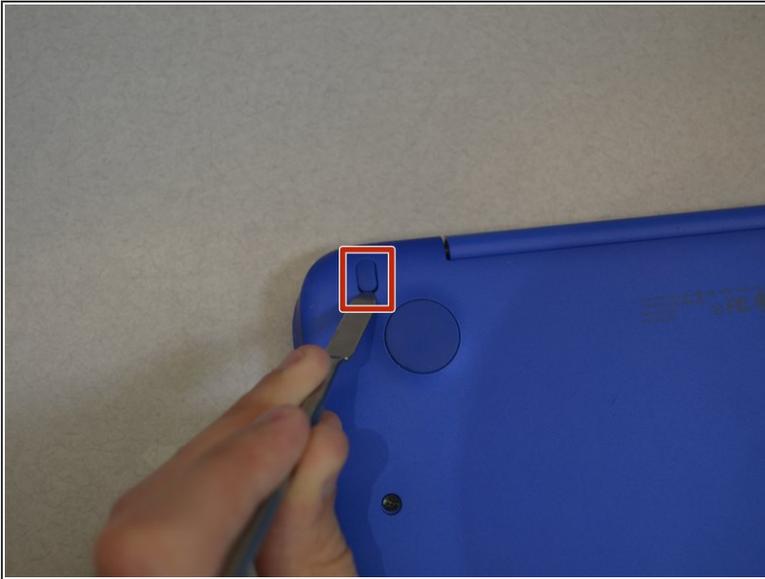

i Desenchufa y apaga la HP Stream 11 antes de desmontar el dispositivo.


- Saca los dos insertos de goma elípticos (uno en cada esquina).
- Quita las dos gomas circulares que están debajo de las elípticas que has quitado (una en cada esquina).

Paso 2




- Remueve los once tornillos Phillips #1 de 5.6 mm.

Paso 3

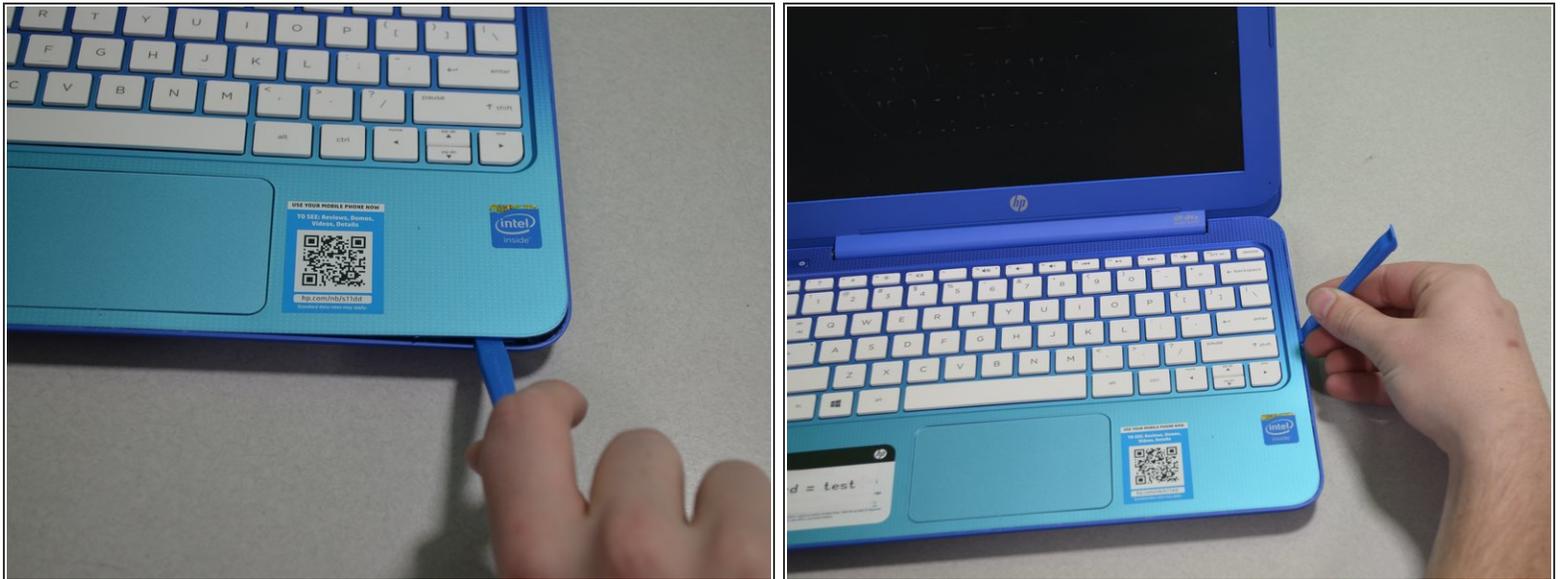


- Usando una herramienta de apertura de iFixit, abre la caja para separar el teclado del cuerpo principal.
- ⓘ Las HP Stream 11s tienden a ser muy difíciles de abrir. Si tu aparato no se abre con una herramienta estándar de apertura de iFixit, utiliza un spudger de nylon, luego el spudger de metal, o un Jimmy de metal como último recurso.
- ⚠ Cuando utilices el "spudger" de metal o el Jimmy, ten cuidado de no poner estas herramientas en contacto con ningún componente electrónico del dispositivo, ya que esto puede dañarlo.

Paso 4

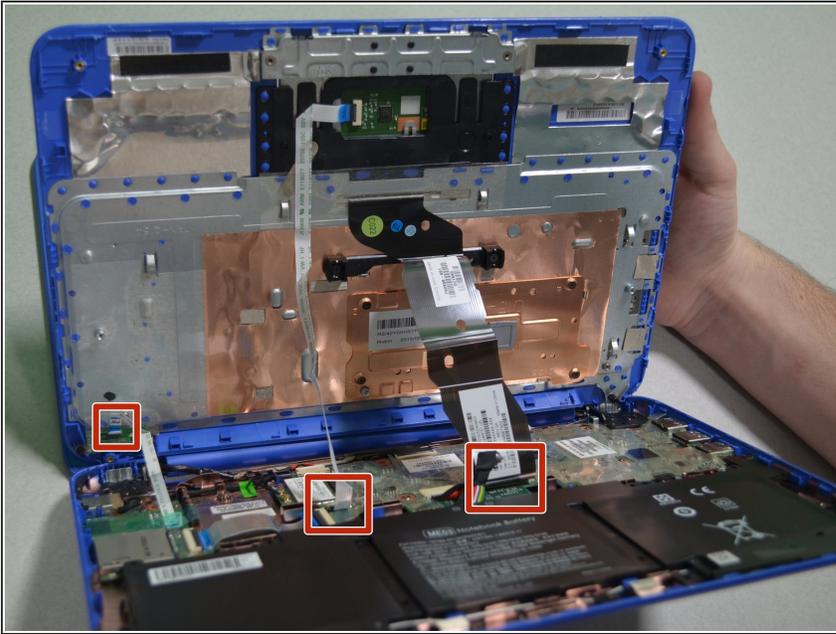

- ⚠ Levanta lentamente el teclado ya que hay múltiples cables de cinta que podrían dañarse fácilmente si se levantan con fuerza.
- Levanta con cuidado el teclado y localiza los tres cables de cinta que conectan el cuerpo principal de la portátil con el teclado.

Paso 5

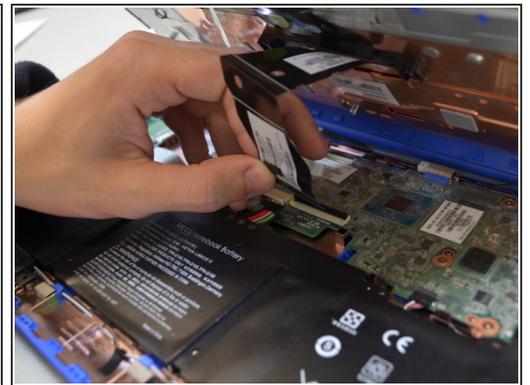

- Con la uña, levanta las solapas de los conectores ZIF que aseguran los tres cables de cinta.
- Desconecta con cuidado los tres cables de cinta.

Paso 6




- Levanta el teclado de la portátil para removerlo del dispositivo.

Paso 7 — Batería



- Remueve cualquier cinta que sujete el conector de la batería en su lugar.
- Con cuidado desenchufa la batería utilizando tus dedos.

Paso 8

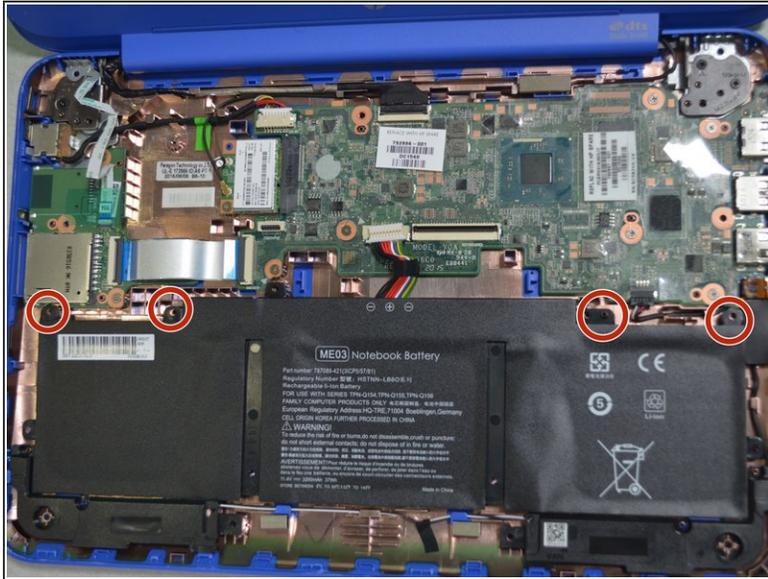

- Remueve los cuatro tornillos Phillips de 3 mm #000 que sujetan la batería en su lugar.
- Con cuidado levanta la batería de tu portátil.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.