


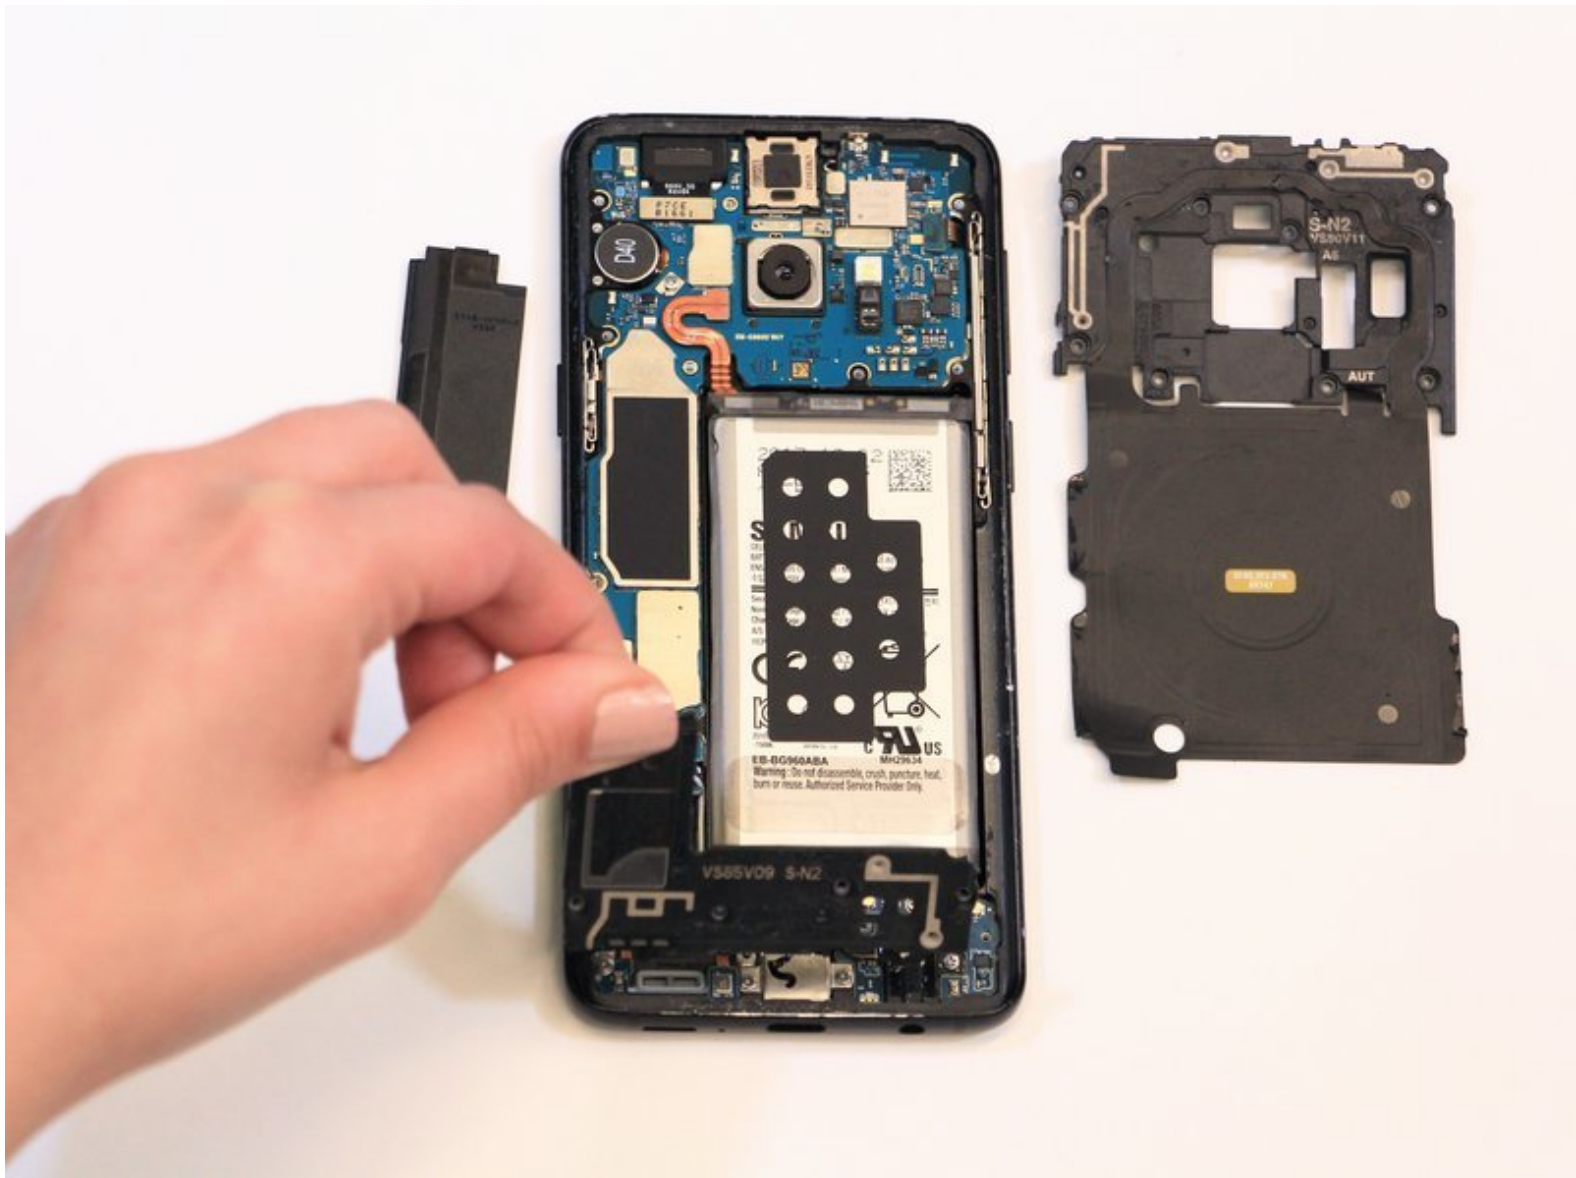

Reemplazo del ensamblaje del marco medio del Samsung Galaxy S9

Remueve el ensamblaje de la bobina de carga con las antenas y otros componentes de plástico.

Escrito por: Sam Azevedo



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover o reemplazar los marcos de plásticos que cubren las partes internas del teléfono, junto con los ensamblajes de antena y bobina de carga.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Paso 1 — Ensamblaje del marco medio




- Retira quince tornillos de 4mm con un destornillador Phillips #000.

Paso 2




- Remueve el ensamblaje de la bobina NFC.

Paso 3

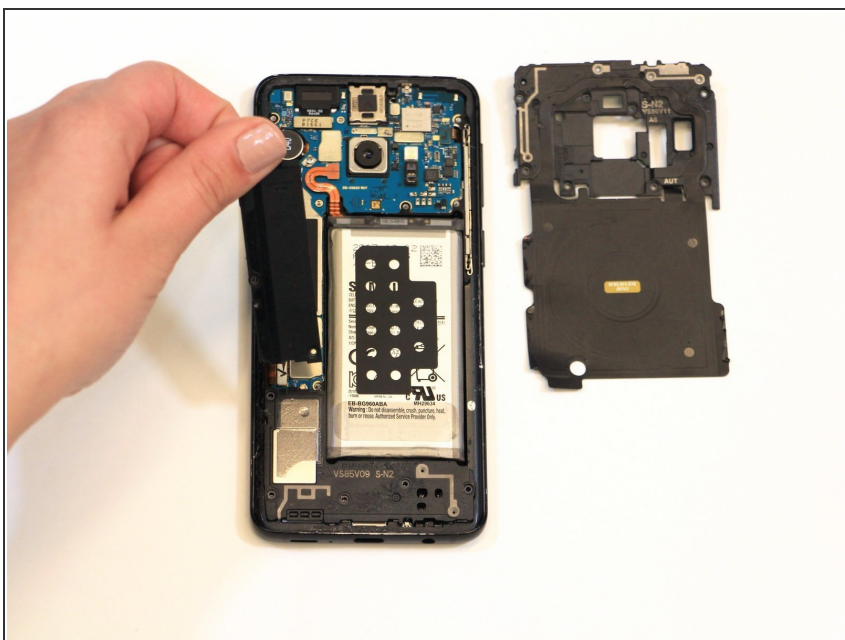

- Remueve el soporte de la placa madre.

Paso 4

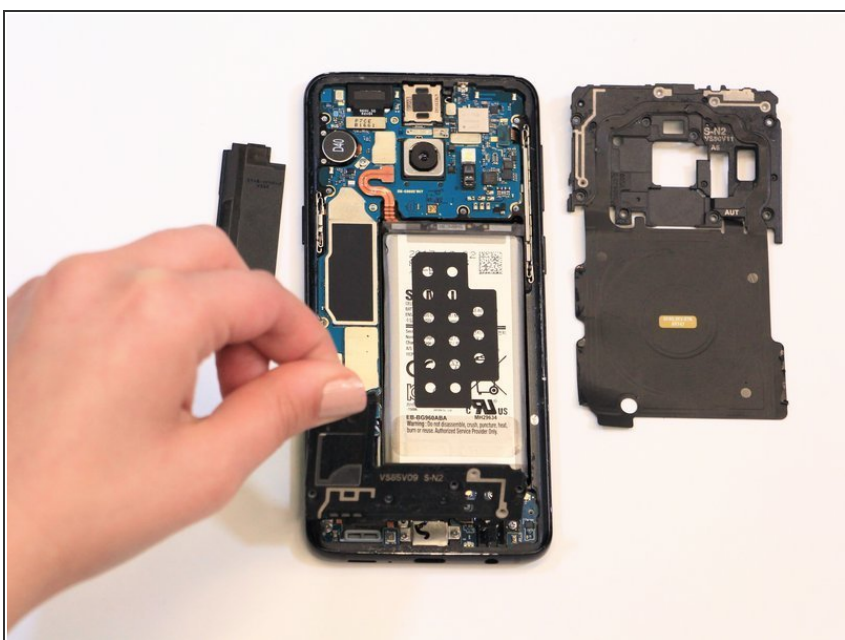

- Remueve el ensamblaje de antena y tapa de altavoz.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.