

# Remover el marco medio superior del Samsung Galaxy S10+

Prereq guía solamente! Elimina el marco medio...

Escrito por: Arthur Shi



# INTRODUCCIÓN

Prereq guía solamente! Elimina el marco medio superior, que incluye la bobina de carga, para el Samsung Galaxy S10+.

## HERRAMIENTAS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

## Paso 1 — Remueve el marco medio




- Remueve los nueve tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio superior al teléfono.

## Paso 2



- ① El marco medio todavía está sujeto en su lugar por algunos clips de plástico alrededor del borde.
- Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde derecho del marco medio cerca del botón Bixby.
- Haz palanca para soltar el marco medio del teléfono.

### Paso 3

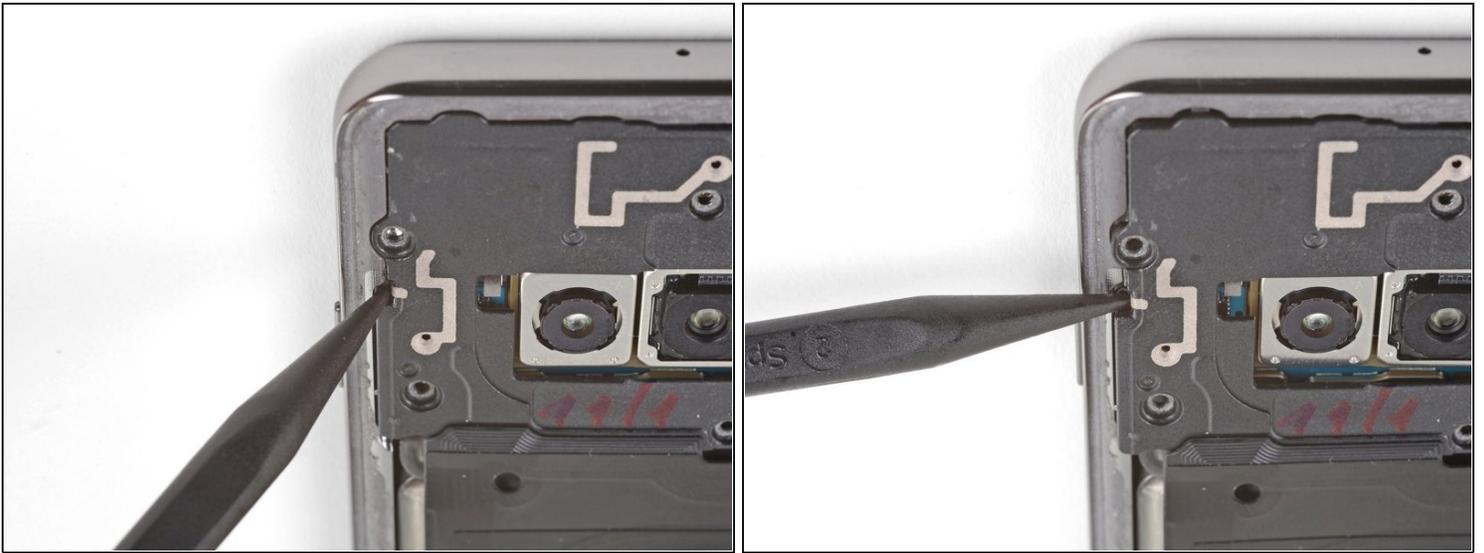

- Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde izquierdo del teléfono localizada en el botón de encendido.
- Haz palanca para soltar el marco medio del teléfono.

### Paso 4



- Levanta el marco medio desde las esquinas superior y remuévelo del teléfono.
- ☑ Para volver a instalar el marco medio superior:
  - [Alinea el borde superior del marco medio al teléfono](#) y coloca el marco sobre el teléfono.
  - [Usa los dedos para aplicar presión a lo largo del perímetro del marco](#) medio para encajar los clips del marco medio de nuevo en su lugar.

---

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.