



Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20

Escrito por: JaosnT



INTRODUCCIÓN

Mi primer dispositivo portátil. Un Walkman de cassette de cinta FM / AM de Sony. Tiene controles digitales para la radio / reloj de alarma en la parte frontal y controles de cassette de la vieja escuela en el lateral. Lo encontré nuevamente en un estuche de cinta Logitech con un show de Medski, Martin y Wood en vivo de 99 en él. Funciona con 2 pilas AA. Este Walkman fue mi primer dispositivo Portbale y lo he mantenido durante todos estos años. Es oficialmente mi primer desmontaje en IFIXIT



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Paso 1 — Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20



- El buen Walkman de Sony

Paso 2



- Comienza quitando el tornillo de la parte inferior. El tornillo en la parte posterior a continuación. Luego los dos en el reverso de los controles de la cinta.

Paso 3






- Con una pequeña cabeza de Phillips, levanta los lados con cuidado.

Paso 4



- Ten cuidado de no empujar los interruptores en la parte superior de la unidad mientras retira la carcasa. Así que ahora hemos eliminado la carcasa inferior del dispositivo.

Paso 5

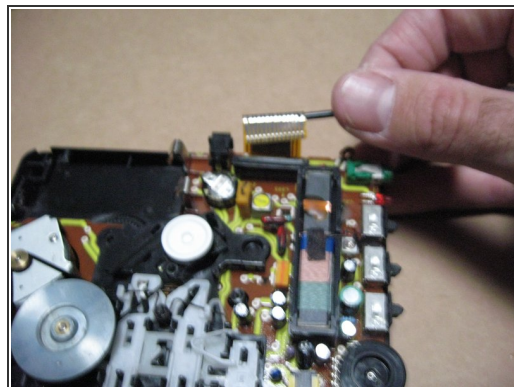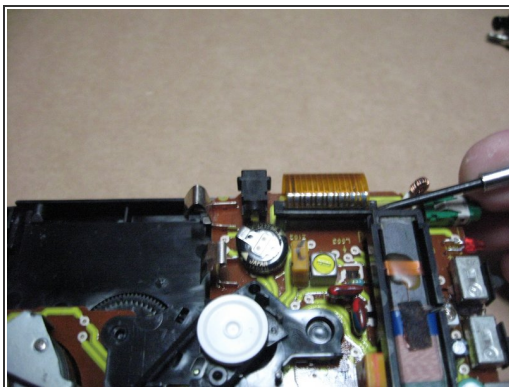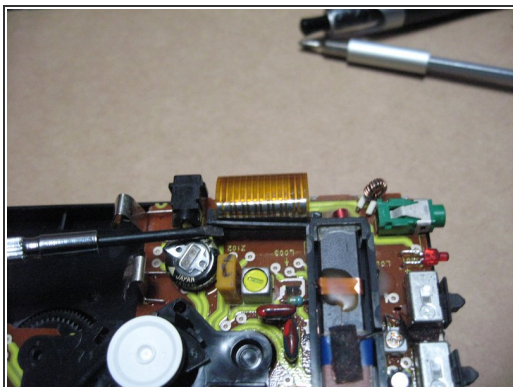


- Encuentra el cable plano que se conecta a la placa. Abre cuidadosamente cada lado del conector como se muestra, luego retira el cable plano de la placa.

Paso 6



- Ahora podemos quitar el tablero de la carcasa.

Paso 7

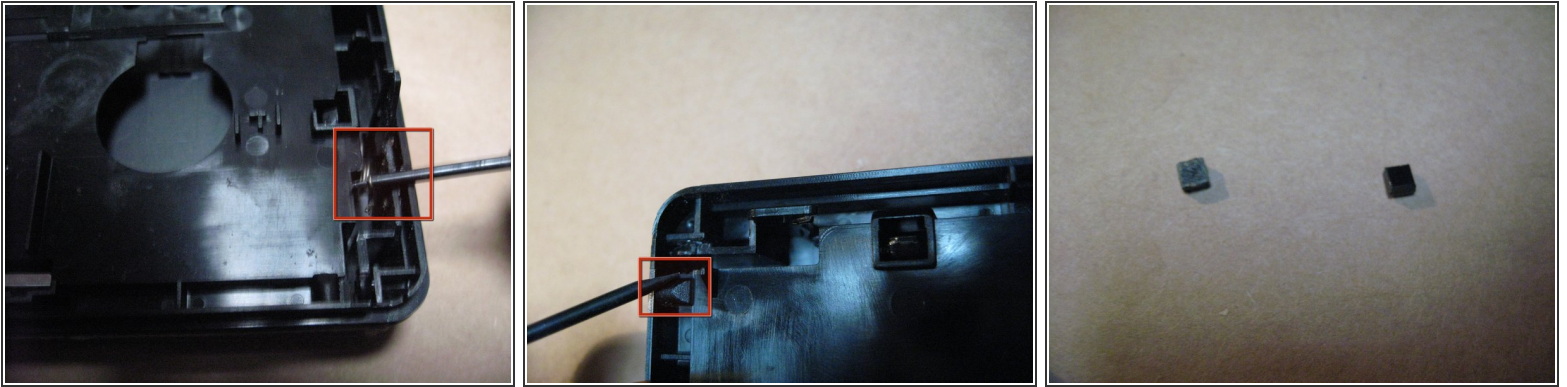

- i** Si no necesitas reemplazar el conjunto de control de la puerta delantera, no sugeriría que continúes. Ese pequeño resorte me llevó unos buenos 40 minutos para volver a su lugar. Es crucial colocarlo
- Encuentra el muelle de la puerta y quítalo con cuidado. Luego, encuentra y saca (a cada lado) pegado a los parachoques: estos limitan la distancia que puede recorrer la bisagra de la puerta para poder extraerlos ---

Paso 8




- Ahora levanta suavemente las bisagras de la puerta a ambos lados de su punto de pivote y retira la puerta frontal del conjunto

Paso 9



- Retira los tres tornillos en la parte posterior de la puerta del cassette. Luego retira el panel.

Paso 10

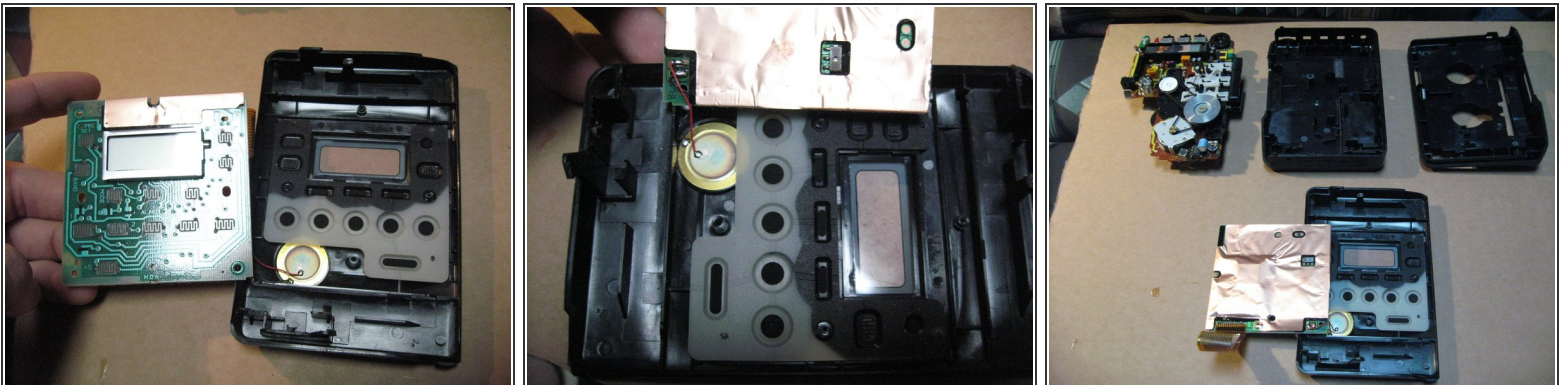

- ¡Ahí está tu tablero de control montado en el frente! Está adherido a lo que parece ser una bocina, supongo. Posiblemente para el despertador. Encontré eso interesante, la pequeña bocina. De todos modos, eso es todo.