


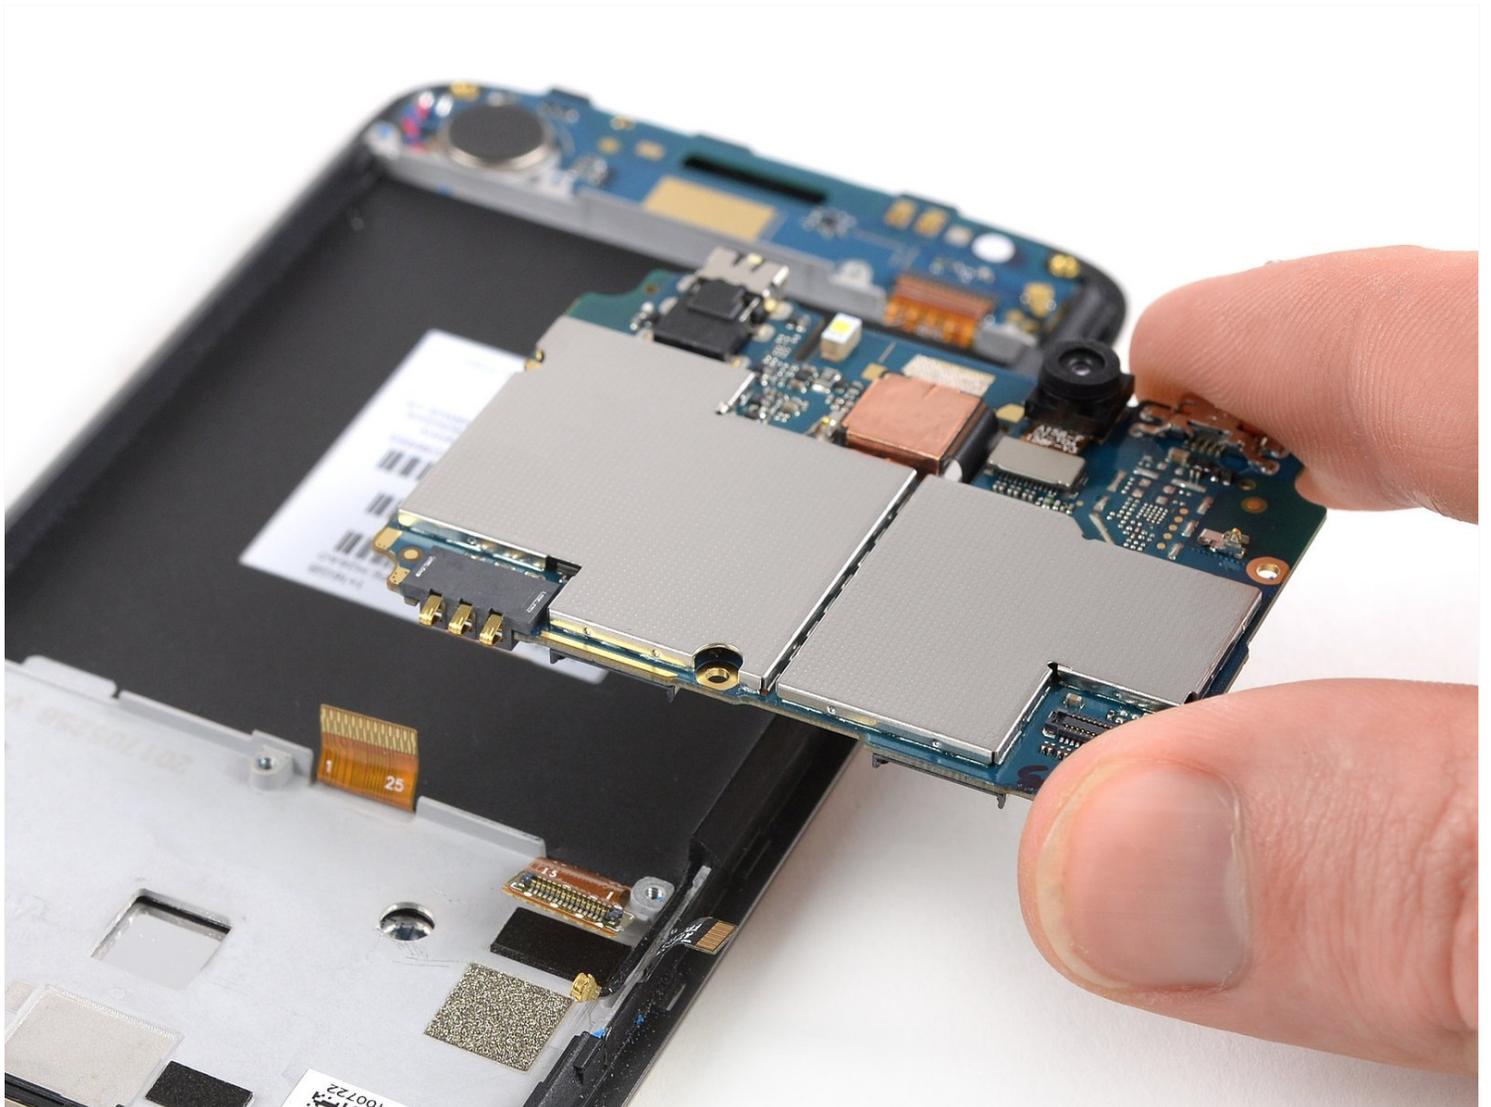

Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Moto C Plus

Usa esta guía para remover la placa madre con...

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover la placa madre con las cámaras y la toma de auriculares de tu Motorola Moto C Plus.

Antes de comenzar, descarga la aplicación [Rescue and Smart Assistant](#) para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema está relacionado con el software o el hardware.

HERRAMIENTAS:

[Spudger](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)


Paso 1 — Tapa trasera



 Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.

- Inserta una uña de tu pulgar, una espátula, en la muesca de la parte inferior derecha para empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.
- Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa trasera hasta que puedas agarrarla bien.

Paso 2

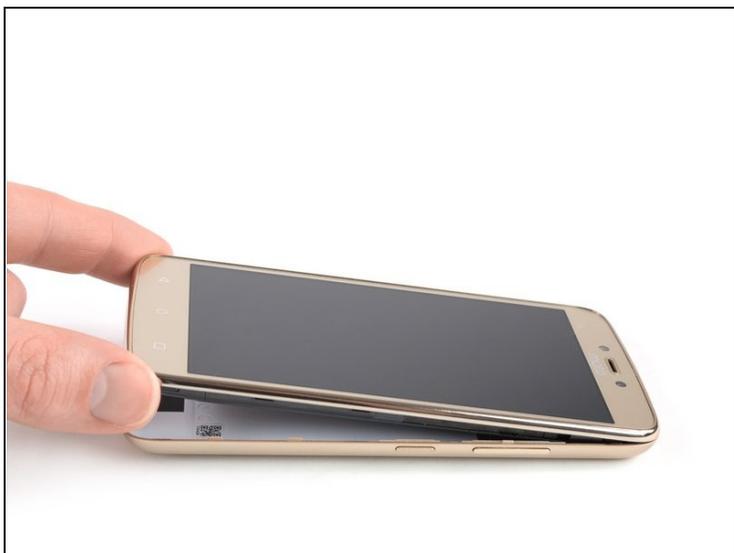

- Levanta el teléfono de la tapa trasera.

Paso 3 — Batería



- Usa un spudger o uña para levantar la batería comenzando en la muesca en la parte inferior izquierda.
- Levanta la batería de su zócalo y remuévela.

Paso 4 — Tapa de la placa madre



- Remueve los cinco tornillos Phillips #00 de 3.1 mm

Paso 5



- Aplica una púa de apertura en la esquina inferior derecha de la tapa de la placa madre.
- Gira la púa de apertura para liberar la tapa de la placa madre de las abrazaderas de plástico en el lado derecho del teléfono.

Paso 6




- Repite el paso anterior en el lado izquierdo de la tapa de la placa madre para liberarla de las abrazaderas de plástico.
- Levanta la tapa de la placa madre hasta que pueda agarrarla bien.
- Retira la tapa de la placa madre.

Paso 7 — Ensamblaje de la placa madre




- Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 3.2mm que aseguran la tarjeta madre.

Paso 8

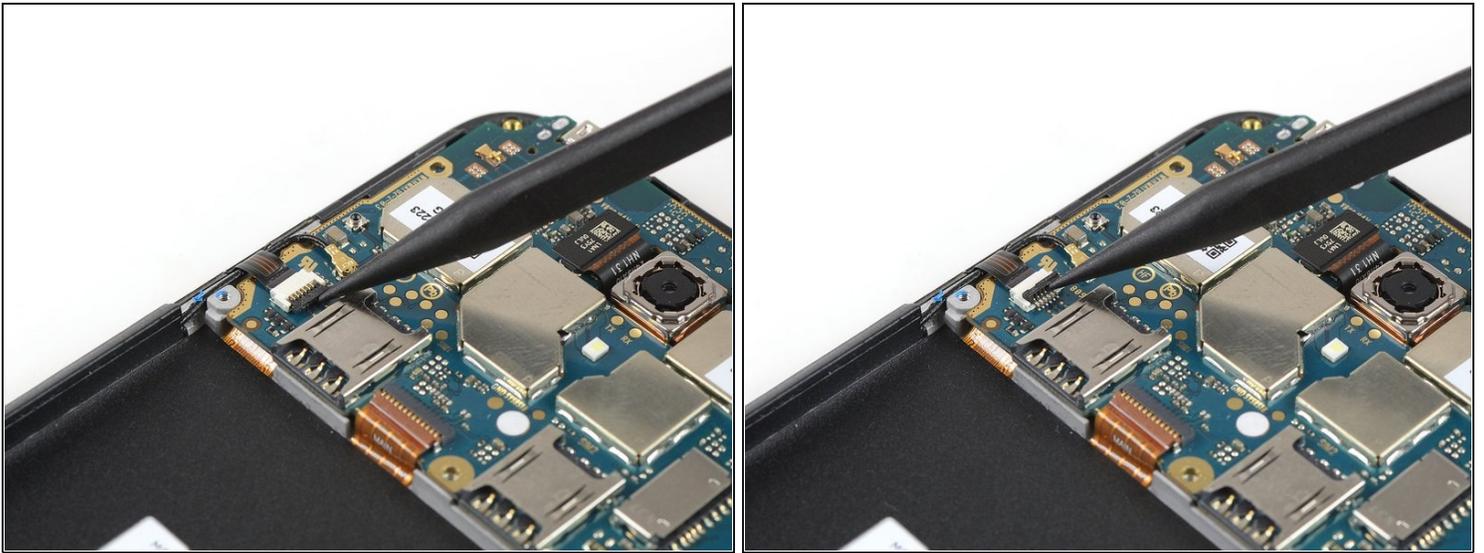


- Usa la punta de una espátula para levantar el conector ZIF de los botones de encendido y volumen.

Paso 9

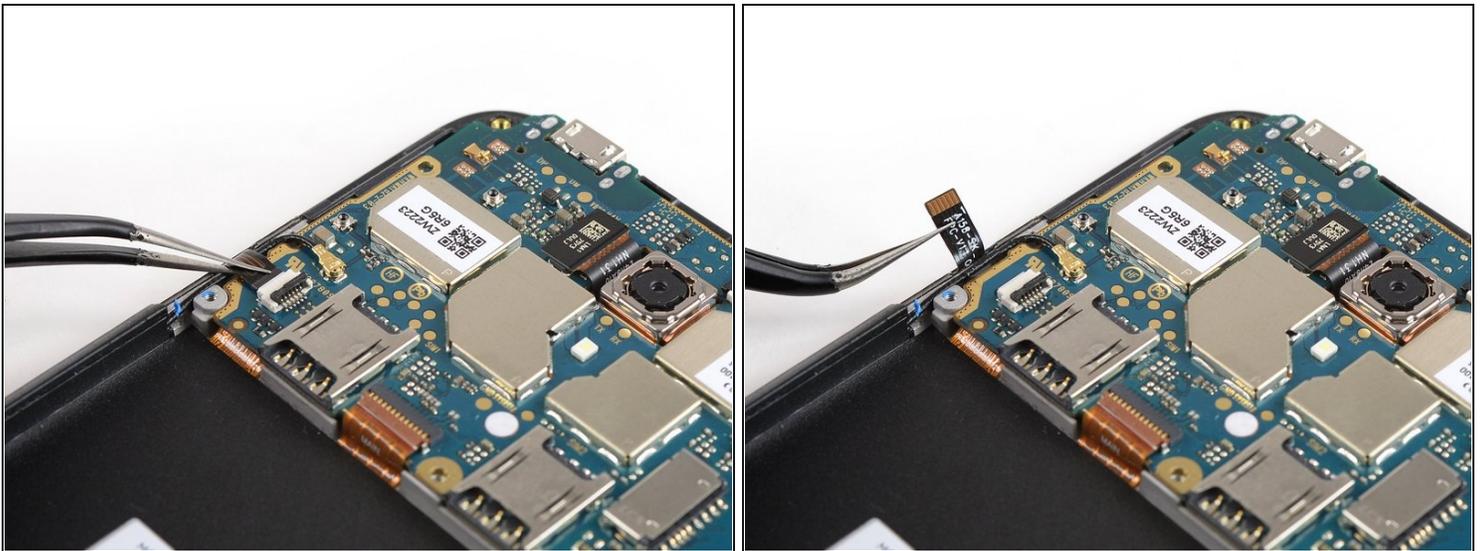


- Usa un par de pinzas para sacar el cable flexible del botón de encendido y volumen del conector ZIF.
- Dobra el cable flexible del botón de encendido y volumen para quitarlo del camino.

Paso 10

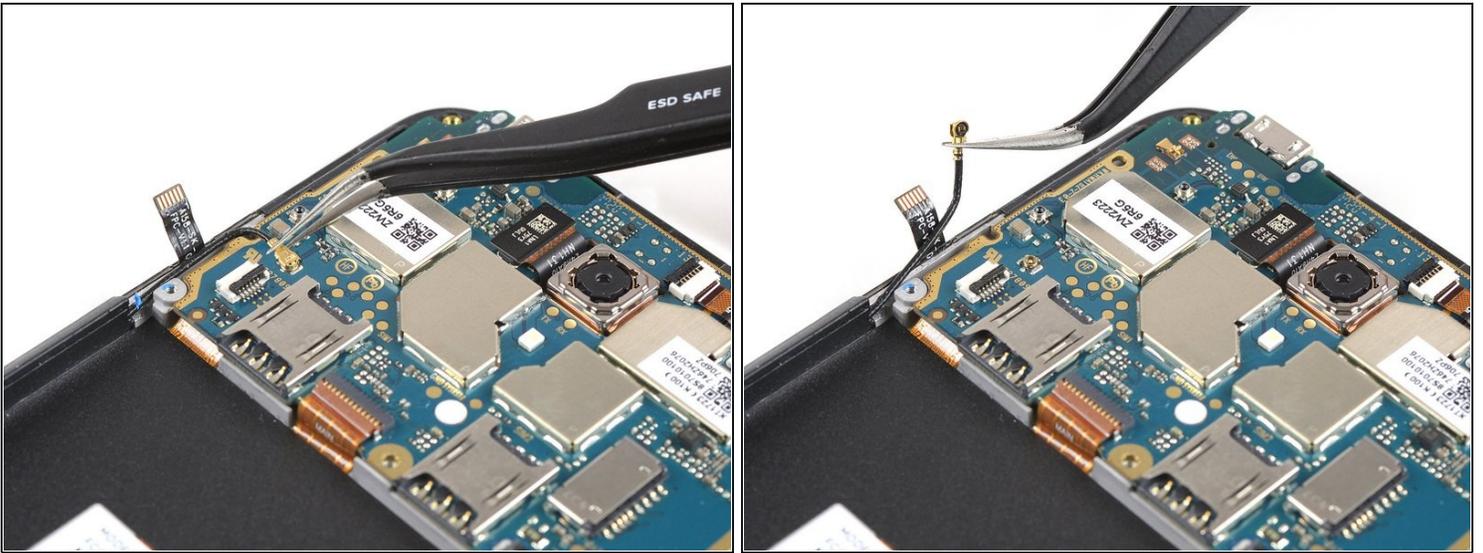

- Haz palanca y desconecta el cable de antena.
- Doble el cable de antena para quitarlo del camino.

Paso 11

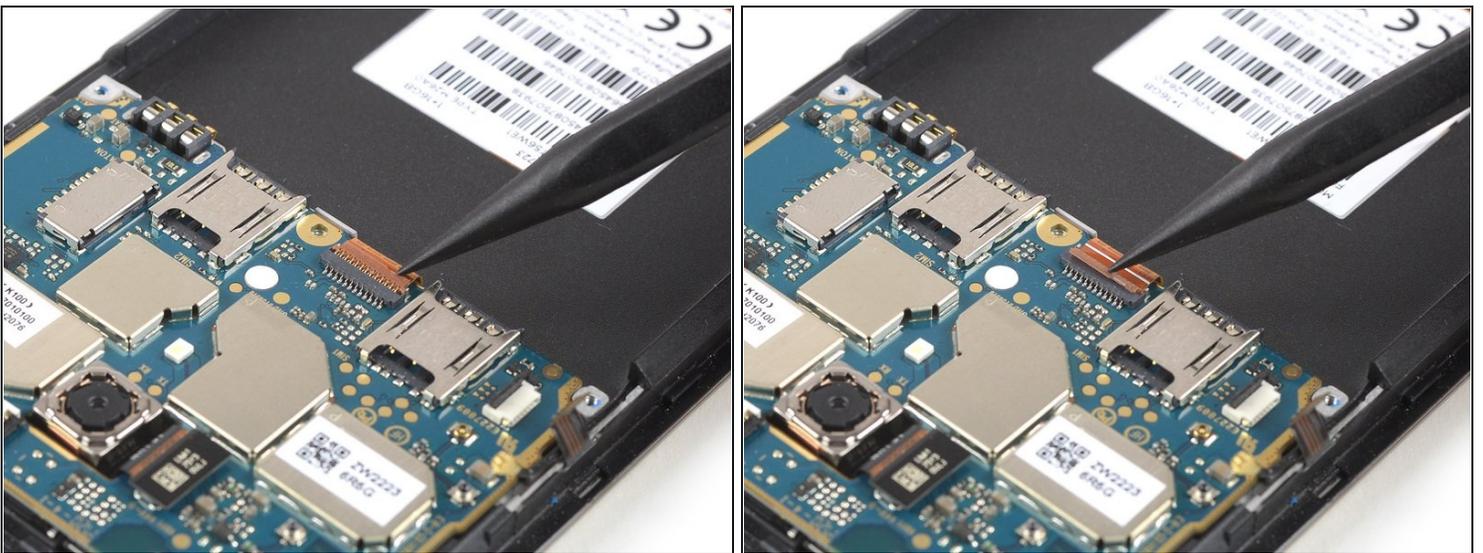


- Usa la punta de un spudger para abrir el conector ZIF del cable de interconexión levantando la tapa marrón.
- Al volver a ensamblar, asegúrate de que la línea blanca del cable esté alineada con la tapa cerrada.

Paso 12




- Usa un par de pinzas para sacar el cable flexible de interconexión del conector ZIF.

Paso 13

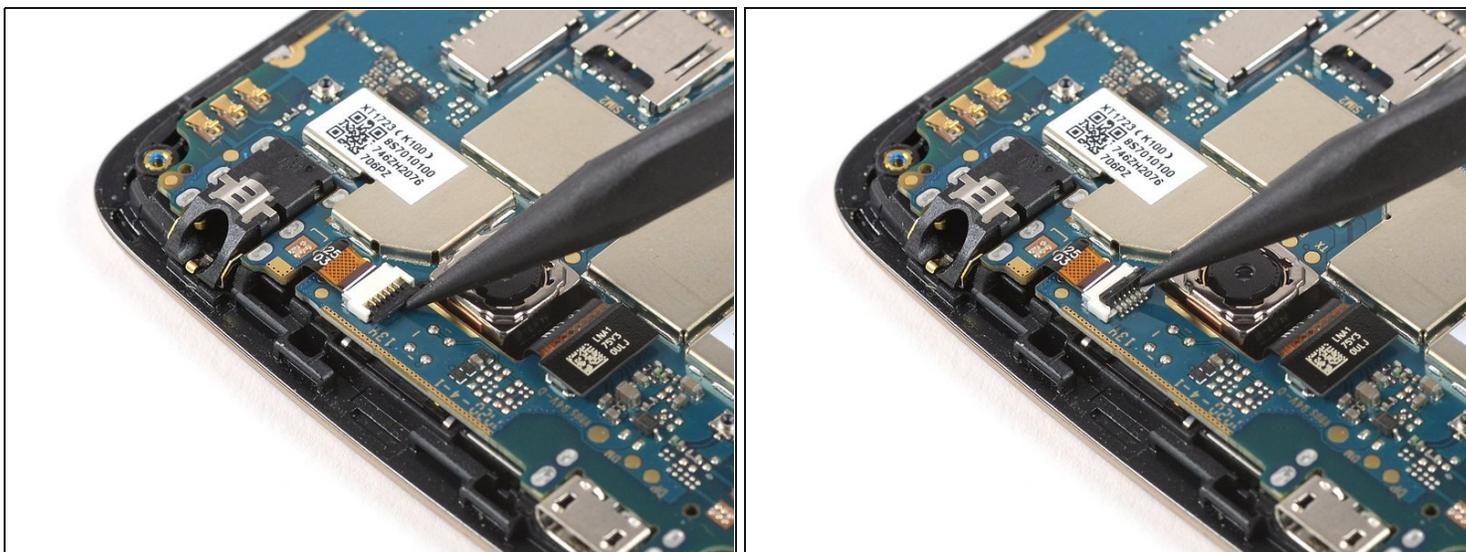

- Usa la punta de un spudger para abrir la tapa del conector ZIF junto a la toma de auriculares.

Paso 14

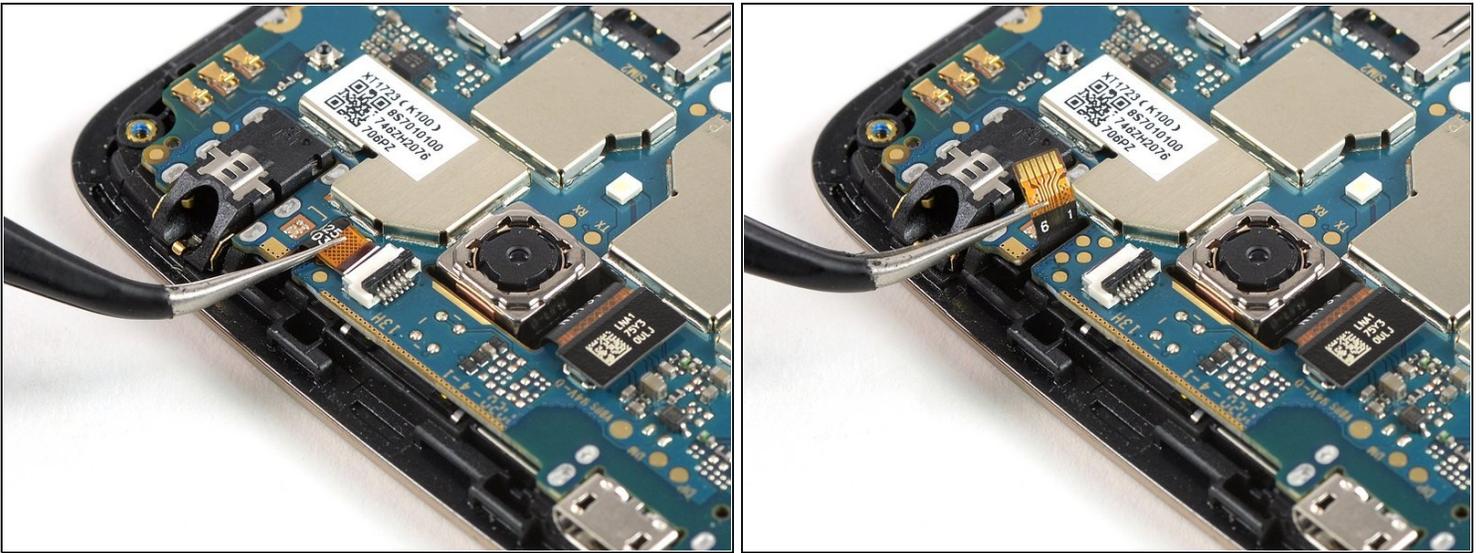

- Utiliza un par de pinzas para sacar el cable flexible del conector ZIF.


Paso 15



⚠ No intentes quitar la placa madre todavía. El cable flexible de la pantalla sigue conectado a su parte posterior.


- Usa un spudger para levantar cuidadosamente la placa madre hasta que puedas agarrarla bien. Evita dañar los cables próximos a la placa madre.
- Levanta la placa madre y dóblala hacia atrás hasta que tengas suficiente espacio para desconectar el cable flexible de la pantalla.

Paso 16

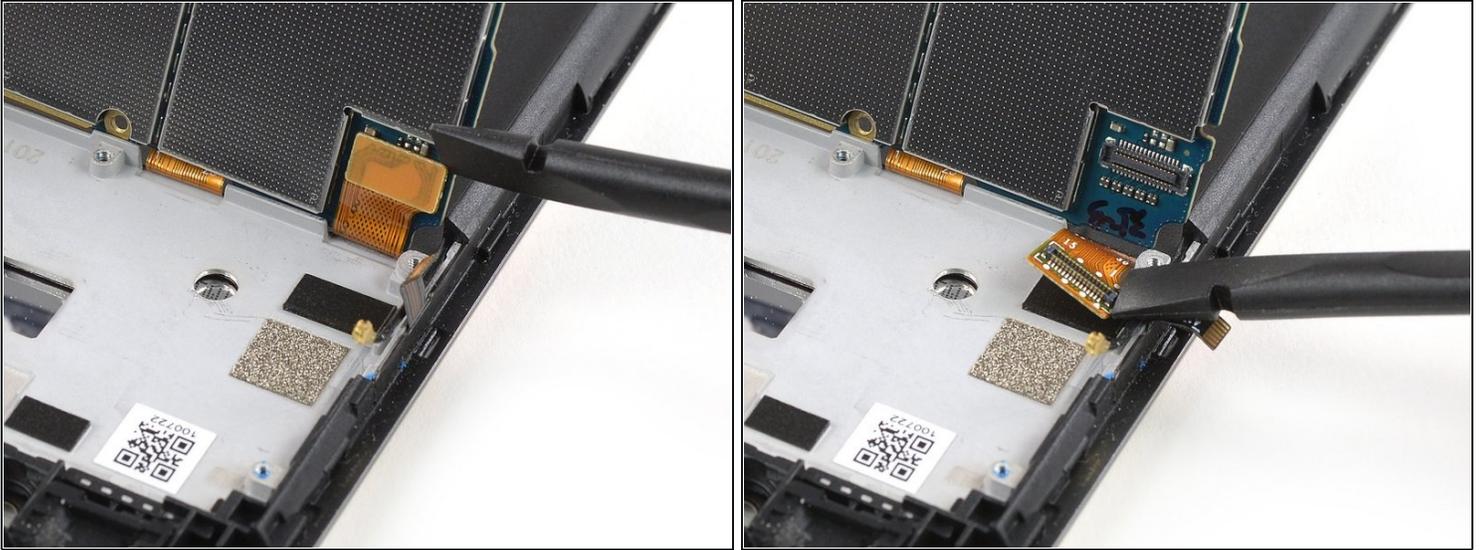

- Utiliza el borde de un spudger para entrometerse y desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.

Paso 17

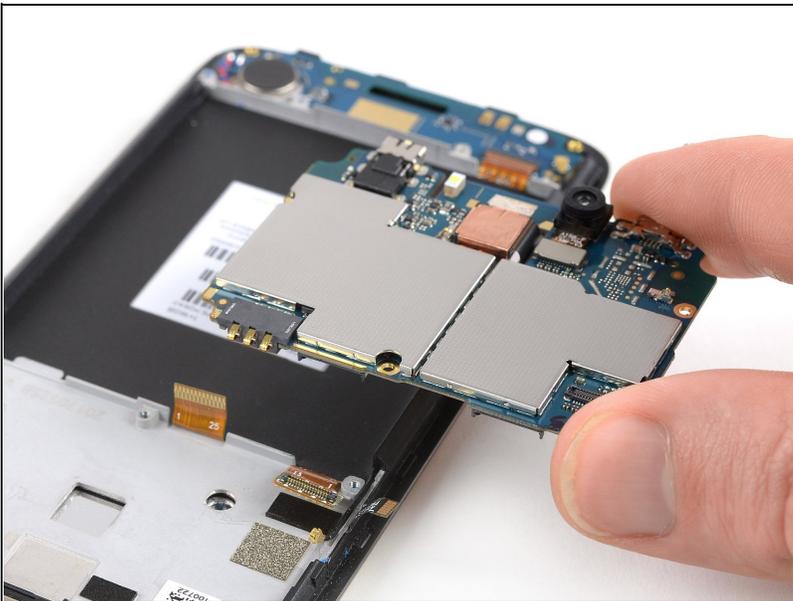

- Remueve la placa madre.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.