


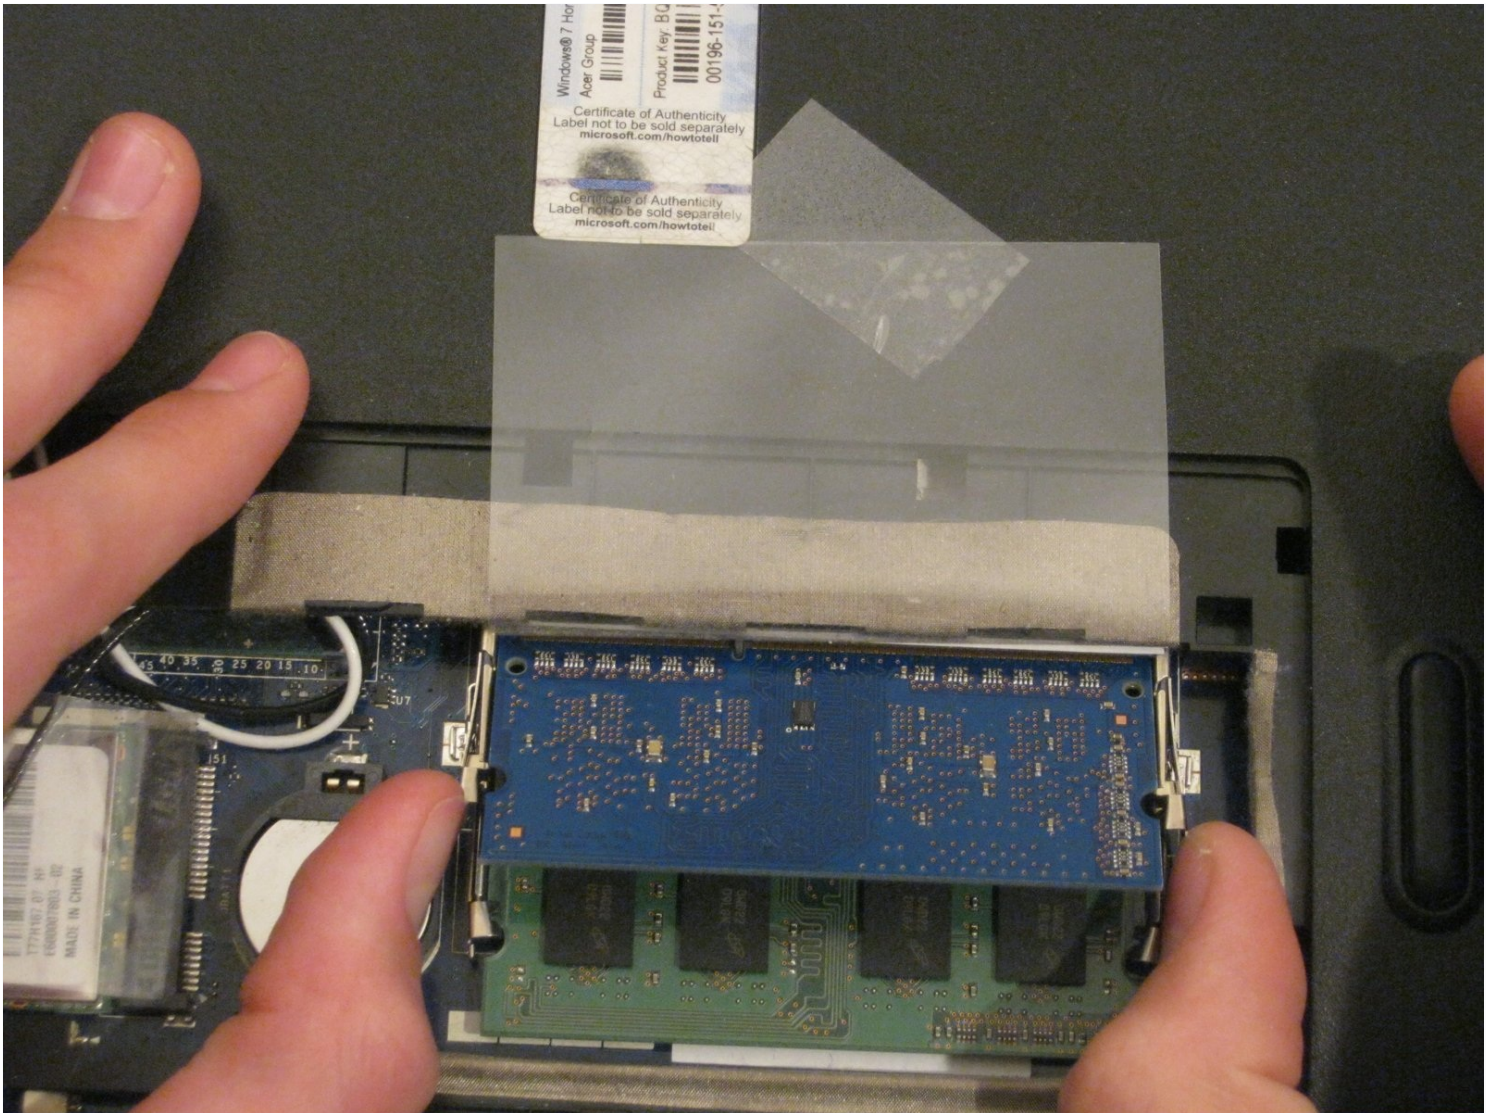

Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742

Actualiza tu memoria RAM para aumentar...

Escrito por: Skylar MacDonald



INTRODUCCIÓN

Actualiza tu memoria RAM para aumentar notablemente la velocidad.

HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Scotch tape (1)

(optional)



Spudger (1)

Paso 1 — Batería





- Mueve el retén de la batería a la posición "desbloqueada".
- Tira hacia atrás del segundo retén de la batería accionado por resorte hasta que la batería salte hacia arriba.
- Retira la batería.

Paso 2 — Tapa

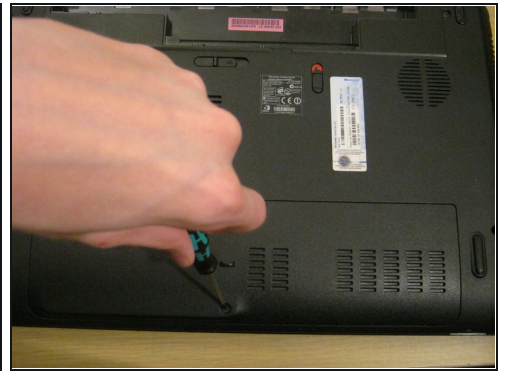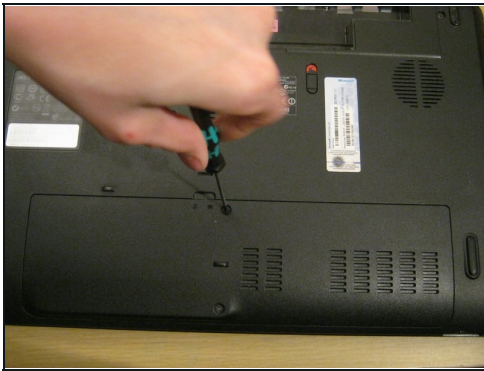


- Da la vuelta al equipo para que quede frente a ti.
- Hay dos tornillos Phillips #00 que fijan el panel de la cubierta al resto del portátil. Retira estos tornillos.

Paso 3

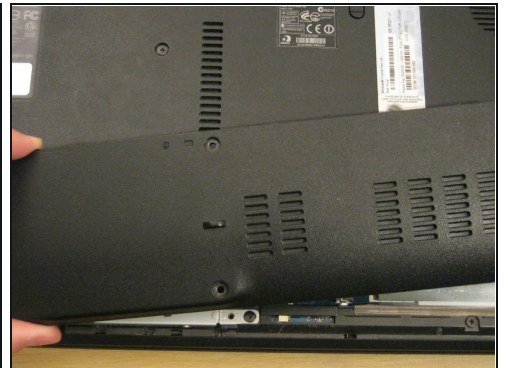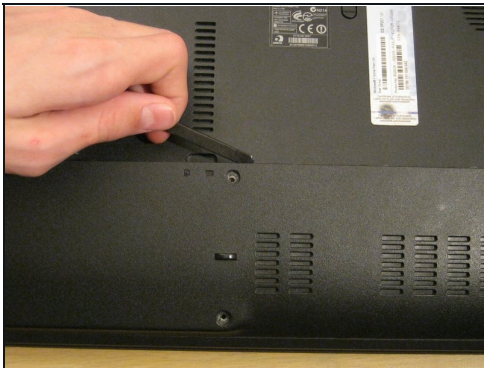


- Utiliza un spudger para liberar el panel de los clips de retención de plástico que lo mantienen en su lugar.
- ⚠ No apliques demasiada fuerza o podrías romper los clips.
- Retira el panel y déjalo a un lado.

Paso 4 — Memoria RAM

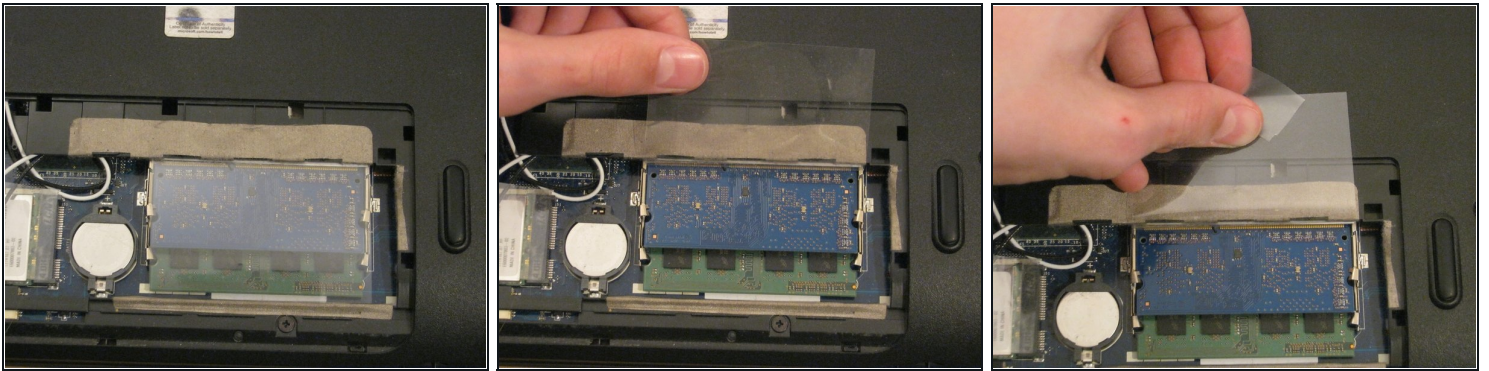

- La RAM está protegida por una funda de celofán transparente.
- Levanta esta tapa para separarla de la RAM. No se soltará de la RAM.
- ❗ Puedes utilizar cinta adhesiva Scotch para sujetar la tapa mientras trabajas.

Paso 5

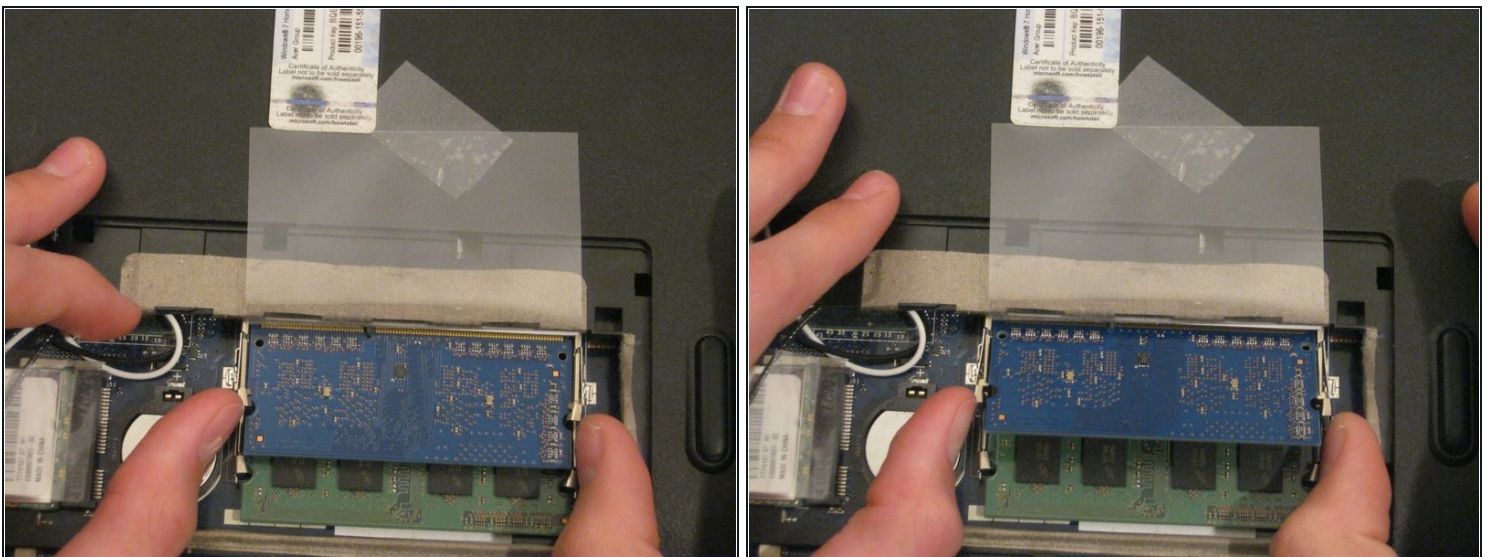


- Tira hacia atrás de los clips de sujeción situados a ambos lados de la RAM.
- Se levantará, listo para ser retirado.

Paso 6



- Sujeta los bordes opuestos del chip de memoria RAM y tira suavemente de él en diagonal hacia arriba para extraerlo del ordenador.
- Repite los pasos 5 y 6 para el segundo chip RAM si es necesario.

Paso 7

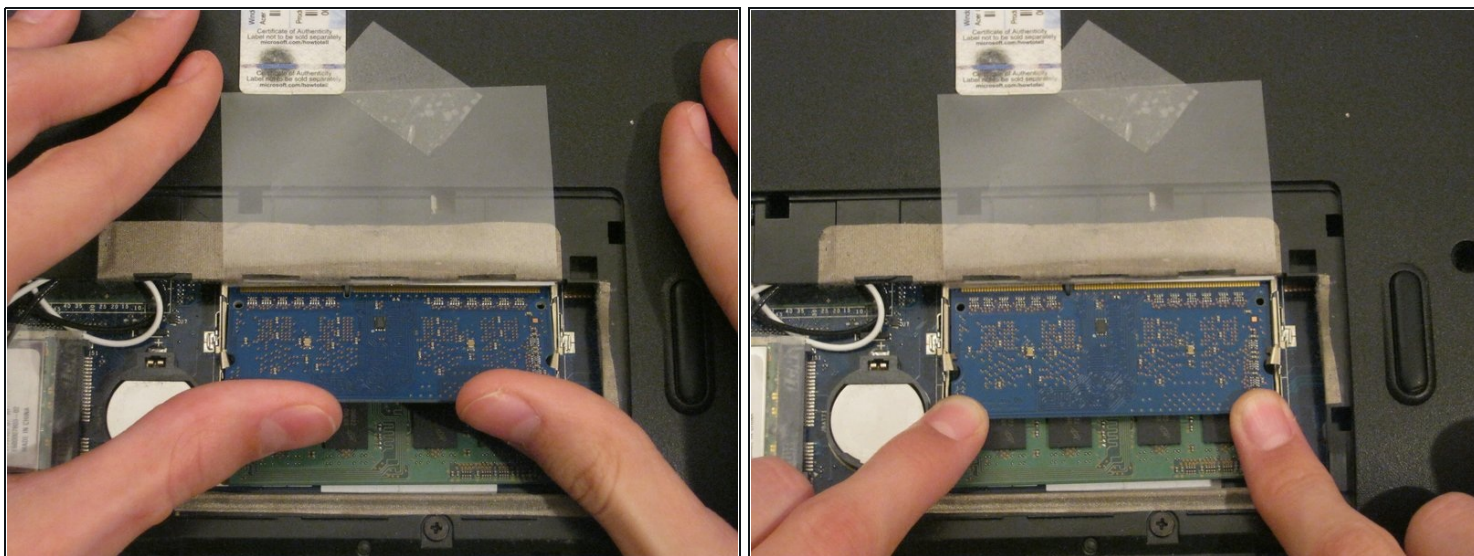

- Cuando vuelvas a insertar la RAM, empújala diagonalmente hacia abajo hasta que casi toda la tira dorada del conector esté dentro del zócalo.
- Empuja suavemente hacia abajo la memoria RAM hasta que los clips de retención encajen de nuevo sobre ella.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.