




Reemplazo de la tarjeta SIM del Samsung Galaxy S10

Esta guía muestra cómo expulsar la bandeja doble de tarjeta para remover o reemplazar la tarjeta SIM o micro SD en el Galaxy S10.

Escrito por: Arthur Shi

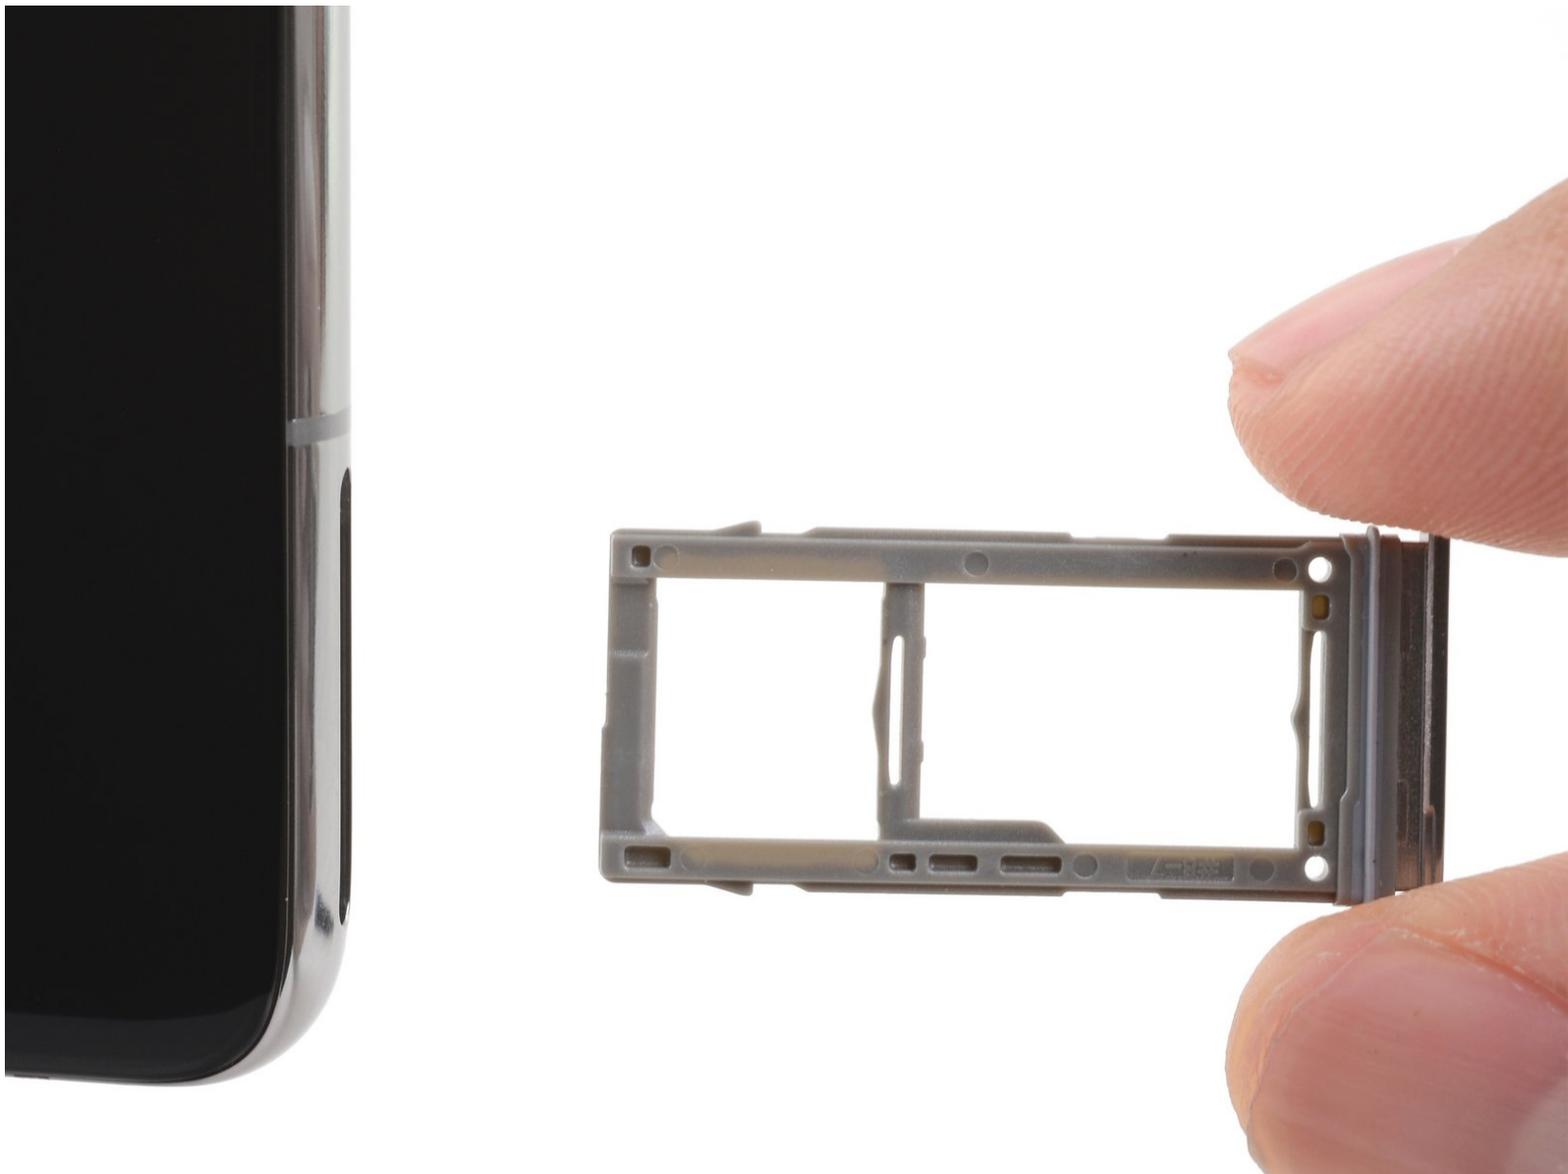

INTRODUCCIÓN

El Galaxy S10 tiene una bandeja de tarjeta SIM híbrida. Expulsar esta bandeja re permite reemplazar la tarjeta SIM nano, añadir una tarjeta de memoria microSD o añadir una segunda tarjeta SIM nano (sólo en algunos modelos).



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

Paso 1 — Retirar la bandeja SIM



- Inserta la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, la broca o el clip enderezado en el **orificio de la bandeja de la SIM**, que se encuentra en el borde superior del teléfono, junto a la banda de antena de plástico.
- ⓘ Si has insertado la herramienta [en el otro orificio](#), no te preocupes: el micrófono y la junta de entrada están montados de manera que no puedan ser dañados.
- Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
- Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
- 📌 Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta con respecto a la bandeja.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Una vez que hayas completado la reparación, [sigue esta guía](#) para probar tu reparación.

¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [Comunidad de respuestas](#) para obtener ayuda para solucionar problemas.