



Moto C Daughterboard Replacement

Esta guía muestra cómo reemplazar la placa hija de un Motorola Moto C

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la placa hija en el Motorola Moto C.

HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa trasera



- Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
- Inserta el spudger en la muesca de la esquina inferior derecha para empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.
- Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa trasera hasta que puedas agarrarla bien.

Paso 2



- Levanta la unidad del teléfono de la tapa trasera.

Paso 3 — Batería



- Aplica un spudger o tu dedo a la muesca en el extremo inferior de la batería.
- Levanta la batería de su hueco y retírala.

Paso 4 — Tapa de la placa hija



- Remueve los cuatro tornillos Torx T5 (3.5 mm de largo)
- ⓘ Algunos tornillos podrían estar cubiertos de pegatinas.

Paso 5



- Aplica el borde de una púa de apertura a la esquina inferior derecha debajo de la tapa de la placa hija.
- Gira la púa de apertura para abrir las abrazaderas de plástico de la tapa de la placa hija.
- Desliza la púa de apertura hacia la izquierda y empújala hacia arriba hasta que puedas agarrar bien la tapa de la placa hija.

Paso 6



- Remueve la tapa de la placa hija.

Paso 7 — Placa hija




- Usa un par de pinzas para desconectar el cable de la antena en la izquierda de la placa hija.

Paso 8



- Usa un spudger para desconectar el cable flexible digitalizador en la parte superior izquierda de la placa hija.

Paso 9

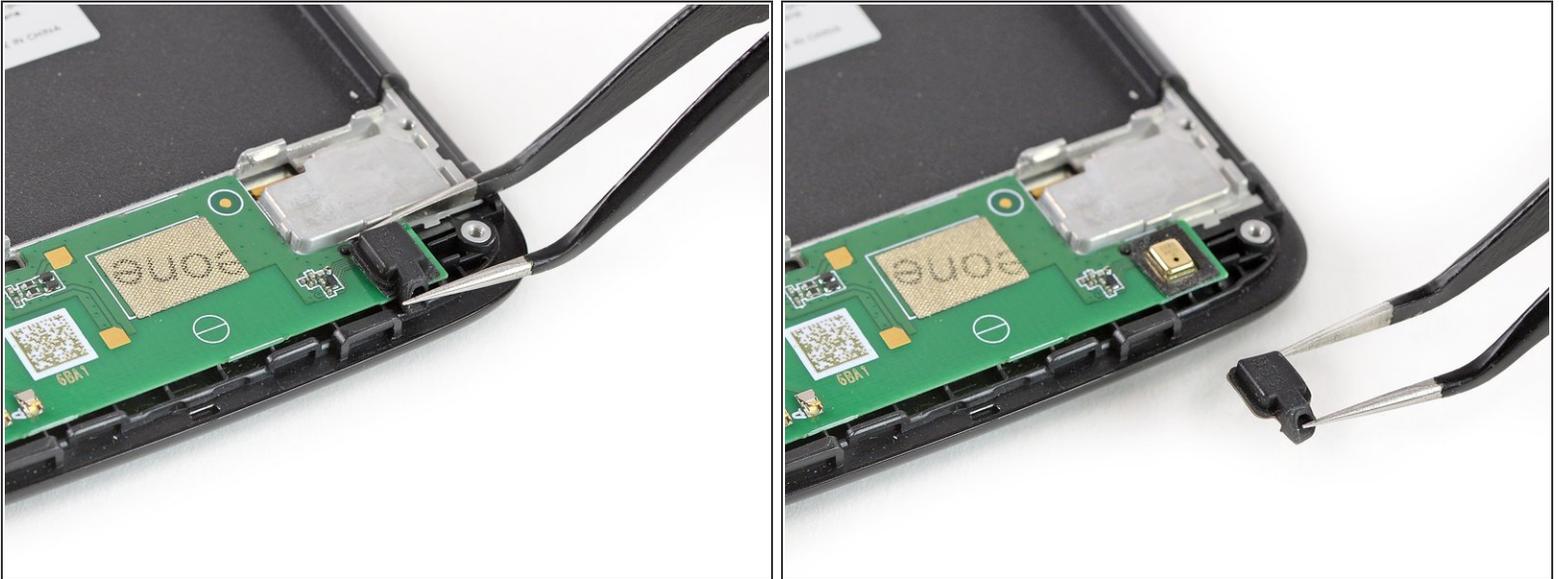

- Usa un par de pinzas para remover la junta de goma que cubre el micrófono en la parte derecha de la placa hija.

Paso 10




- [Prepara un iOpener](#) y aplícalo en la parte inferior de la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la placa hija.

Paso 11



- Coloca una púa de apertura en la esquina inferior derecha de la placa hija.
- Con cuidado desliza la púa de apertura por debajo de la placa hija para cortar el adhesivo.
- Desliza la púa de apertura de derecha a izquierda para cortar todo el adhesivo.

Paso 12

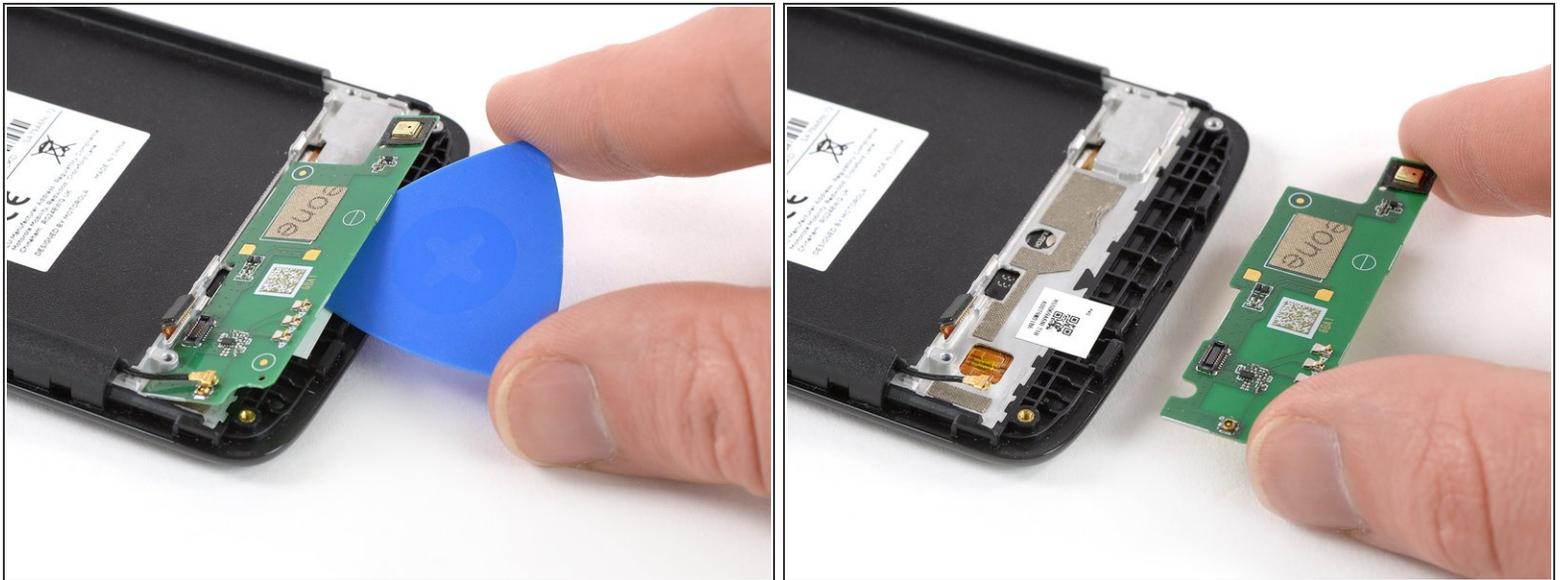

- Gira la púa de apertura para levantar la placa hija hasta que pueda agarrarla bien.
- Retira la placa hija.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.

Lleva tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra [comunidad de respuestas](#) para ayuda en la resolución de problemas.