Reparación de auriculares inalámbricos Logitech H800. Soluciona el traqueteo en el auricular derecho.

En esta guía, eliminarás el traqueteo de los controles multimedia en el auricular derecho.

Escrito por: SYN1ST3R

Este documento fue generado el 2022-05-29 04:26:51 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Es probable que los fabricantes de este auricular estén al tanto del traqueteo que hace cuando te mueves. Esta es una de las mayores quejas de este auricular y se puede solucionar fácilmente.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

PARTES:

- Small piece of foam (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Reparación de auriculares inalámbricos Logitech H800. Soluciona el traqueteo en el auricular derecho.

- Retira la cubierta de espuma del altavoz. Localiza los (4) tornillos Torx T5 y retíralos.

Paso 2

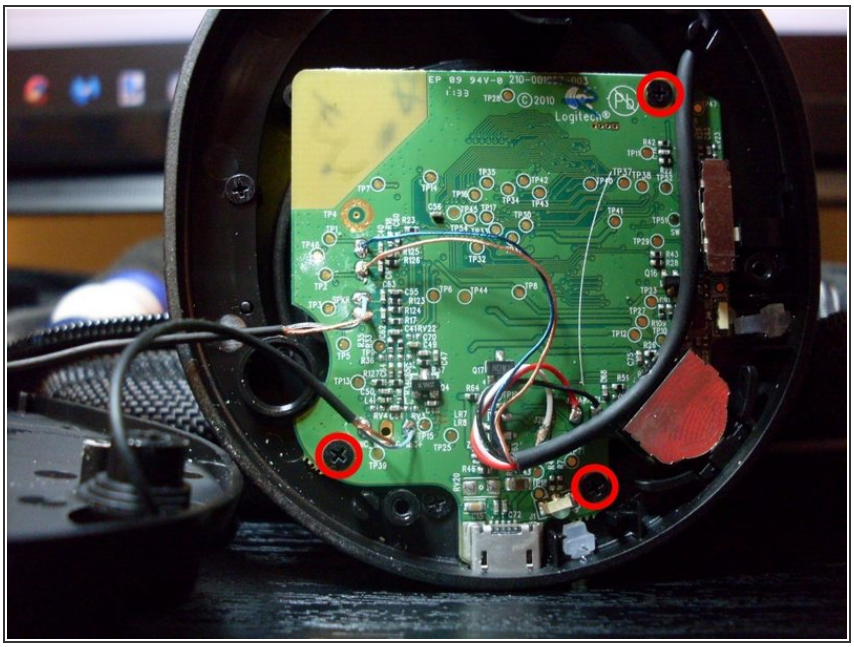

- Quite los (3) tornillos Phillips #000.
- Retira la placa de circuito

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

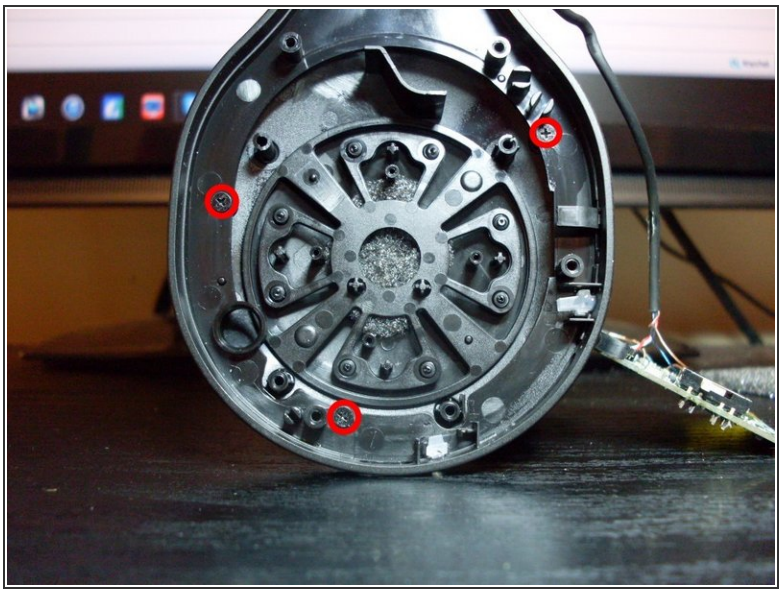

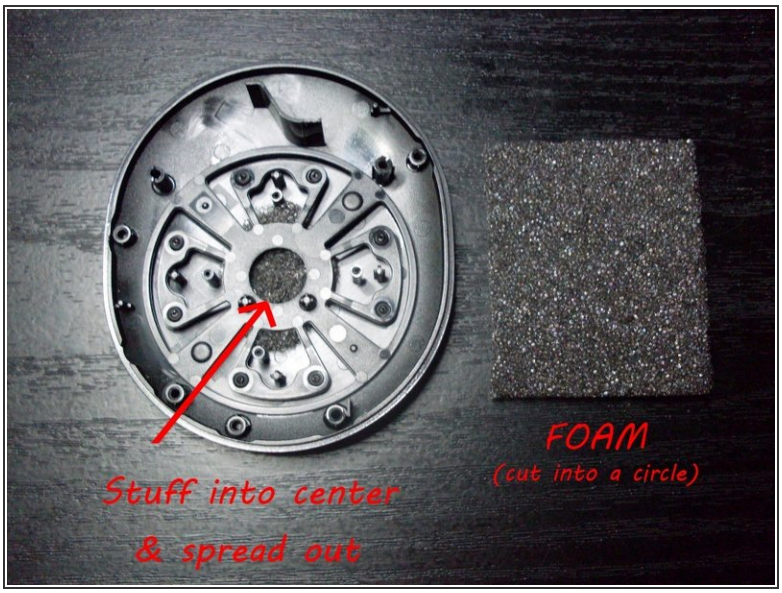

- Opcional, retira la sección de botones de medios quitando (3) tornillos Phillips #000.
- Corta un trozo circular de espuma y rellénalo debajo de la sección central.
- ¡Ya has terminado! solo vuélvelo a armar

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA