



Reemplazo de batería de MacBook Air 11" de mediados de 2012

Sigue esta guía para sustituir la batería de tu...

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para sustituir la batería de tu MacBook Air 11" de mediados de 2012.

Nota: Si hay una [película de plástico fina](#) en la batería de repuesto, no intentes quitarla. Está pegada y protege la batería mientras está dentro del MacBook.

HERRAMIENTAS:

[Spudger](#) (1)
[T5 Torx Screwdriver](#) (1)
[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)

PARTES:

[MacBook Air 11" \(Mid 2011 to Early 2015\)](#)
[Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Caja inferior



 Apaga tu computadora. Colócala en una superficie suave con la parte de arriba mirando hacia abajo.

- Retira los siguientes 10 tornillos:
 - Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
 - Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm


 El destornillador especial que necesitas para retirar los tornillos Pentalobe de 5 Puntos lo puedes encontrar [aquí](#)

Paso 2



- Utiliza tus dedos para hacer palanca entre la pantalla y la cubierta posterior y tira hacia arriba para destrabar y retirar la carcasa posterior del MacBook Air.

Paso 3 — Batería

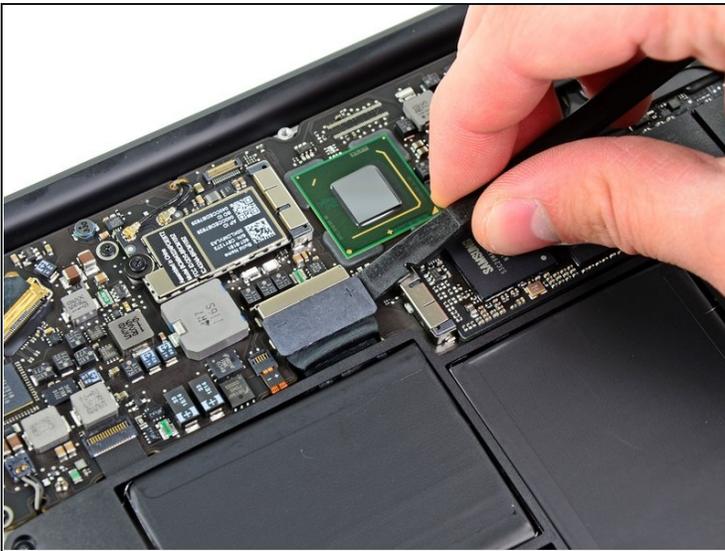

- Utiliza la parte plana de un spudger con un movimiento de palanca hacia arriba para retirar ambos lados del conector de la batería del socket de la tarjeta madre.
- Dobra ligeramente el conector de la batería hacia arriba para evitar que accidentalmente haga contacto con el socket.

Paso 4



- Retira los siguientes 5 tornillos que aseguran la batería a la cubierta superior
 - Dos tornillos Torx T5 de 5.2 mm
 - Un tornillo Torx T5 de 6mm
 - Dos tornillos Torx T5 de 2.6 mm

Paso 5



⚠ Cuando manejes la batería, evita apretar o tocar cualquiera de las 6 células de polímero de litio que están expuestas.

- Levanta la batería de la orilla más cercana a la tarjeta madre y retírala de la computadora.
- ☑ Si estás instalando una nueva batería, debes [calibrarla](#) después de la instalación:
 - Cárgala al 100%, y mantenla cargando por, al menos, 2 horas más. Después, desconéctala y úsala normalmente para agotar la batería. Cuando veas la notificación de batería baja, guarda tu trabajo, y mantén tu laptop encendida hasta que se le acabe la batería. Espera por lo menos 5 horas, y vuelve a cargar tu laptop sin interrupciones a 100%
 - Si notas un comportamiento inusual o problemas después de instalar tu nueva batería, tal vez debas [restablecer el SMC de tu MacBook](#).

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.