



Reemplazo de Carcasa Inferior del HP EliteBook x360 1030 G3

Esta guía explica como se quita la tapa que...

Escrito por: Shea Charkowsky



INTRODUCCIÓN


Esta guía explica como se quita la tapa que cubre la parte inferior del portátil.



HERRAMIENTAS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Carcasa Inferior

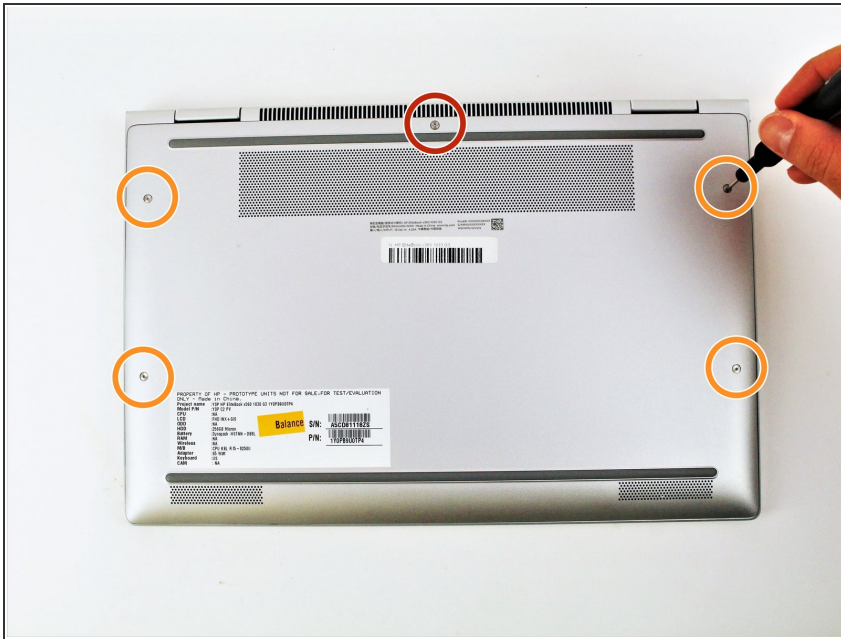

- ❗ Asegúrese de apagar y desenchufar su dispositivo antes de comenzar la reparación.
- Cierre el portátil y gíralo de tal forma que quede la parte inferior mirando hacia arriba.
- Quitar el tornillo de 3,3mm de cerca de la bisagra de la pantalla con un desatornillador T5 Torx.
- Quitar el resto de tornillos de 7.3mm usando el mismo desatornillador.

Paso 2



- Separar la parte inferior del ordenador empezando por la esquina superior y continuando hacia abajo por los bordes.
- ❗ El plástico quizás haga ruidos mientras se separa, pero es normal.

Para ensamblar de nuevo el dispositivo, seguir las instrucciones en orden inverso.