



Desmontaje del Mando Inalámbrico de Xbox 360

Desmontaje del Mando Inalámbrico de Xbox 360.

Escrito por: Mart-Jan





HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Sacando los primeros tornillos




- Da la vuelta al mando, de modo que se vea la parte trasera.
- Saca el compartimento de la batería.
- Usa un destornillador TR9 para sacar los 7 tornillos.

Paso 2 — Quitando la tapa trasera

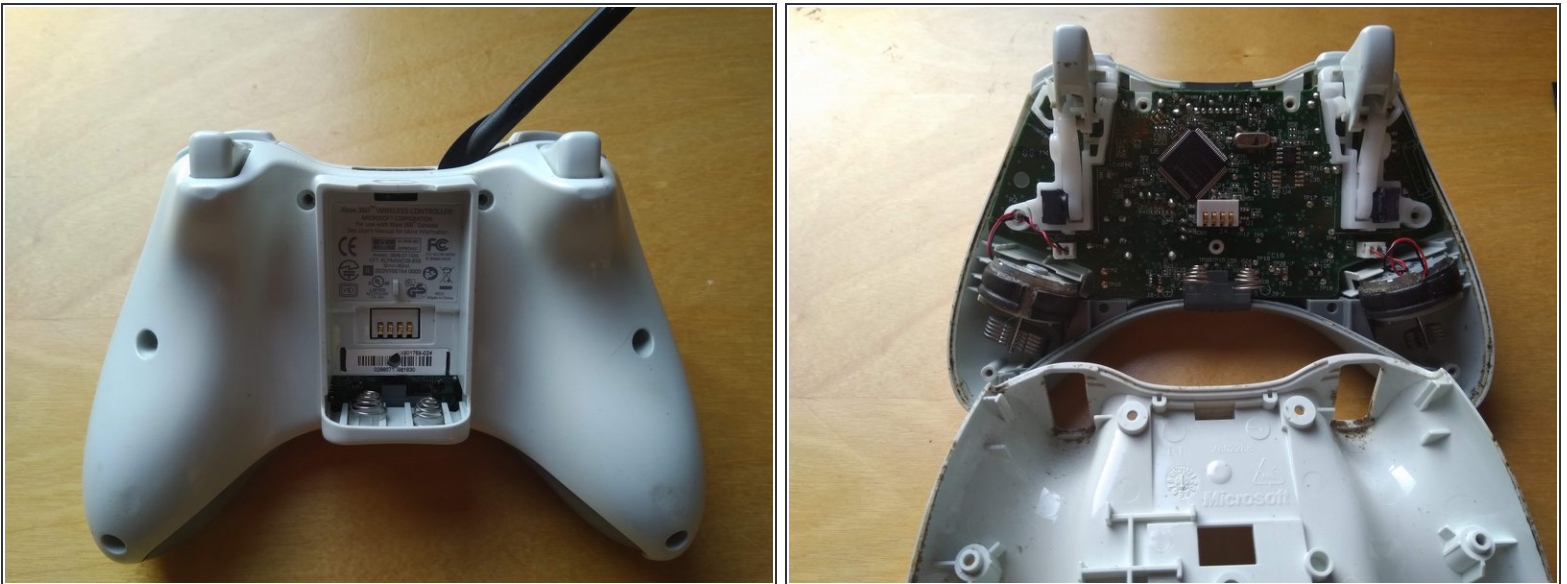


- Saca la tapa trasera.
- Si no sale fácilmente, puedes recurrir a un spudger.

Paso 3 — Quitando los vibradores

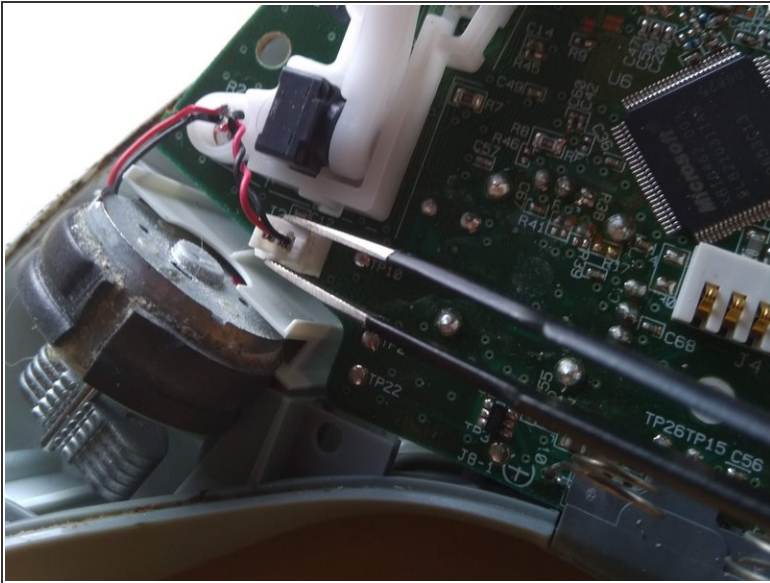

- Quita el cable del vibrador.
- Ahora puedes sacar completamente el vibrador.
- Repite la acción con ambos vibradores.

Paso 4 — Quitando el PCB

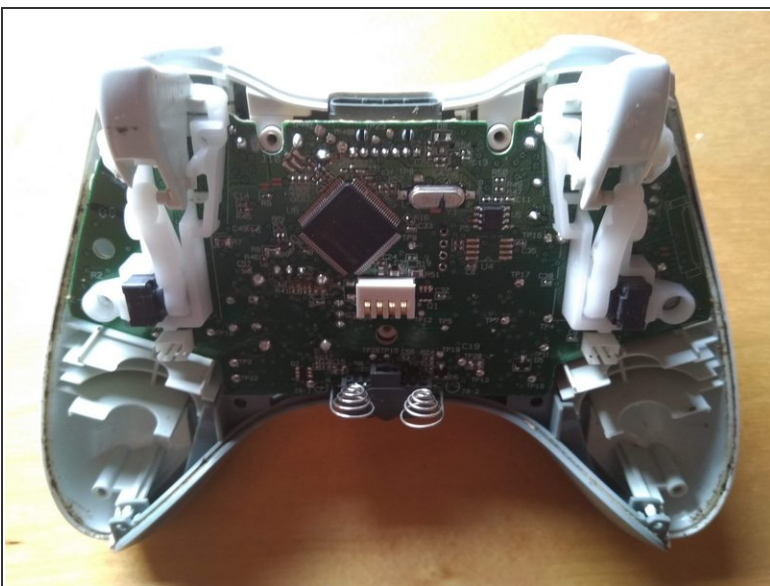


- Ahora puedes sacar el Print Circuit Board.

Paso 5 — Quitando los botones y el...



- Saca las cubiertas y luego los botones.
- También puedes extraer el bumper (botón sobre el gatillo).

Paso 6 — Quitando el D-Pad

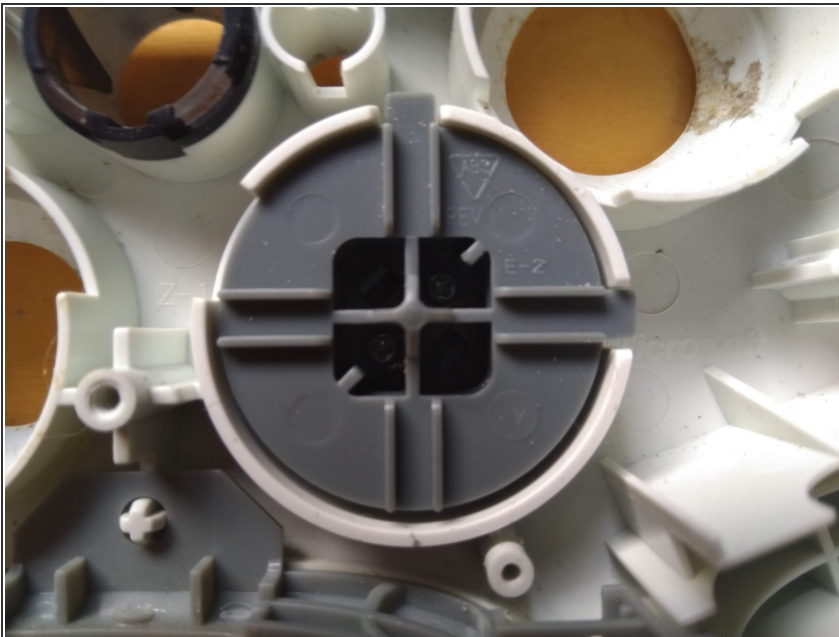

- Los últimos dos tornillos estarán localizados en el D-Pad. Puedes sacarlos con un destornillador Phillips #0.
- Luego usa un par de pinzas para apretar los clips.
- Ahora puedes sacar el D-Pad.

Paso 7 — Resultado final



- Y aquí tenemos el resultado final.