




Cómo reemplazar el adhesivo cortado a medida para Móviles Samsung Galaxy S

Aprende a instalar el adhesivo de la tapas trasera de cristal de Galaxy S. Incluye instrucciones para adhesivo de componentes de la tapa trasera.

Escrito por: Arthur Shi

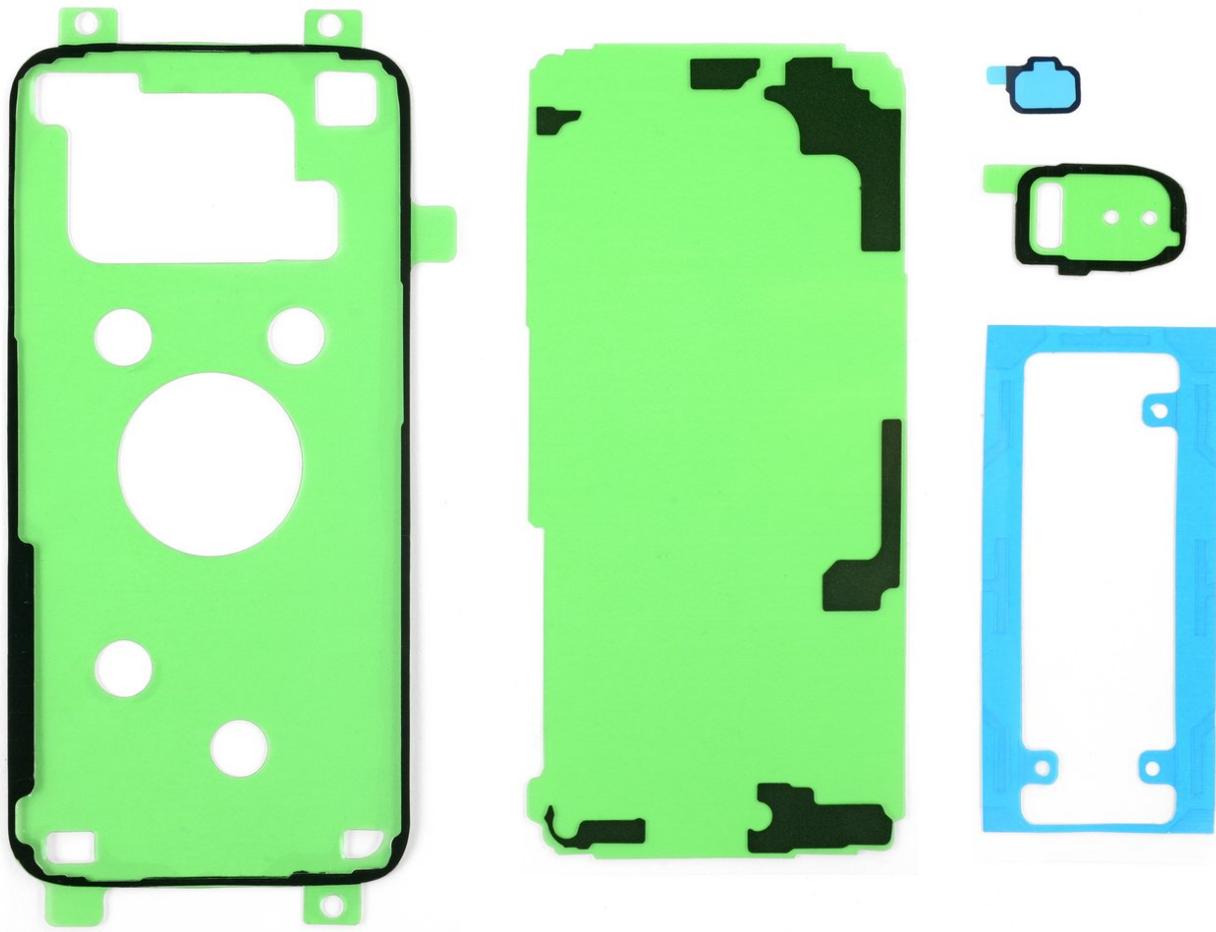

INTRODUCCIÓN

¿No sabes qué hacer con todas las tiras adhesivas de tu kit de reparación? ¡Has venido al lugar correcto!

Esta guía muestra cómo utilizar el kit de adhesivo para la tapa trasera de la serie Galaxy S con respaldos de vidrio (S7 y posteriores). También incluye instrucciones sobre cómo transferir e instalar varios componentes de la tapa trasera, como el bisel trasero y el sensor de huellas digitales.

Es posible que no necesites usar todas las tiras adhesivas del kit. Y si estás transfiriendo el sensor de huellas digitales, necesitarás cinta adhesiva de doble cara tipo Tesa

Para obtener una lista de tiras adhesivas para teléfonos Galaxy S, [sigue este enlace](#).

Al aplicar estas tiras adhesivas, sigue estos consejos:

- Generalmente, las tiras adhesivas tienen un lado coloreado y un lado no coloreado (papel o plástico transparente). El lado no coloreado determina a qué superficie se debe aplicar primero la tira.
- Para facilitar la aplicación del adhesivo, puedes alinear una tira no expuesta a su posición deseada en el teléfono, luego [pega un borde para sujetar la cinta en su lugar](#). Esto permitirá despegar los revestimientos de plástico y exponer el adhesivo sin perder la alineación.



HERRAMIENTAS:


- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol](#) (1)



PARTES:

- [Precut Adhesive Card](#) (1)

Paso 1 — Cómo reemplazar el adhesivo cortado a medida para Móviles Samsung Galaxy S

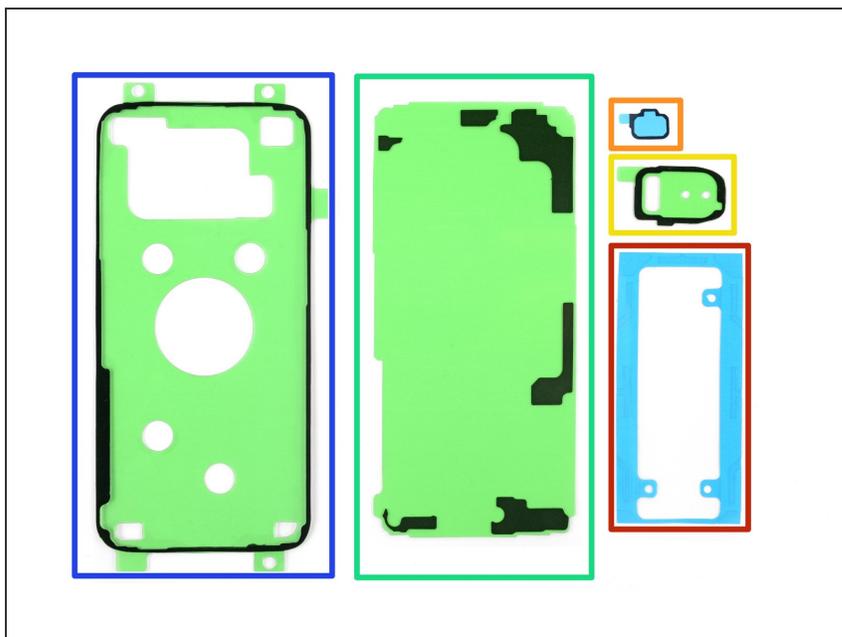

i Según el modelo de tu teléfono, es posible que no necesites completar ciertas secciones de esta guía. Revisa tu kit adhesivo para ver lo que hay que hacer:

- Para instalar el adhesivo de la batería, [sigue esta guía](#).
- Para transferir e instalar el sensor de huellas digitales y la junta, comienza con [el siguiente paso](#).
- Para transferir e instalar el bisel trasera de la cámara, [dirígete al paso 5](#).
- Para instalar los adhesivos de la cubierta posterior, [dirígete al paso 9](#).
- Para instalar el adhesivo del perímetro de la tapa trasera, [dirígete al paso 13](#).

Paso 2 — Adhesivo de sensor de huellas digitales y junta



- ⓘ Los tres pasos siguientes muestran cómo retirar y transferir el sensor de huellas digitales y junta.
- ⓘ Si el sensor de huellas digitales y la cámara de su teléfono se encuentran en un único bisel trasero (como en el S9), puedes [transferir ese bisel](#) sin necesidad de retirar las piezas individualmente.
- [Calienta un iOpener](#) y aplícalo al sensor de huellas digitales durante un minuto.
- Utiliza una herramienta de apertura para hacer palanca suavemente el sensor de huellas digitales en el **borde inferior**, donde entra en contacto con la tapa trasera.
- **No hagas palanca en el borde superior**, que es la unión de la junta de la huella digital.

Paso 3



i Si tu sólo estás reemplazando el sensor de huellas digitales y no la [junta del sensor de huellas digitales](#), **omite este paso**.

- Utiliza una herramienta de apertura para sacar el sensor de huellas digitales de la junta.
- Retira el revestimiento plástico de color de la junta de reemplazo para exponer el adhesivo.
- Alinea cuidadosamente y coloca el sensor de huellas digitales en el lado adhesivo de la junta.
- Una vez alineado, presiona firmemente con el dedo para unir el adhesivo.

Paso 4



- Para fijar el sensor de huellas digitales a la nueva tapa trasera, utiliza un adhesivo cortado a medida o forra el perímetro del sensor con cinta adhesiva de doble cara, como la [cinta Tesa](#).
- Alinea el sensor de huellas digitales en el recorte de la tapa trasera y presiona firmemente con el dedo para unir el adhesivo.

Paso 5 — Bisel trasero



- i** Los cuatro pasos siguientes muestran cómo retirar y transferir el bisel trasero. El bisel soporta las cámaras traseras, el flash y el sensor de huellas dactilares (en algunos modelos).
- [Calienta un iOpener](#) y aplícalo al bisel trasero durante un minuto.
 - Comenzando desde el lado exterior de la tapa trasera, empuja el bisel de la cámara hacia dentro con un dedo para aflojar el bisel de su recorte.
 - i** No empujes demasiado fuerte, o puedes doblar el bisel.
 - Alternativamente, puedes hacer palanca alrededor del bisel con una herramienta de apertura para aflojarlo de la tapa trasera.

Paso 6

- Remueve el bisel.
- Utiliza una herramienta de apertura y un poco de alcohol isopropílico de alta concentración para eliminar cualquier residuo de adhesivo que quede en el bisel.

Paso 7



- Despega el **revestimiento de plástico transparente** de la tira adhesiva del bisel para exponer el adhesivo.
- Alinea cuidadosamente el adhesivo con el recorte de la tapa trasera.
- Una vez alineado, presiona el adhesivo con el dedo.
- Despega el **revestimiento plástico de color** del adhesivo para exponer su superficie.

Paso 8




- Alinea con cuidado y coloca el bisel sobre el adhesivo.
- Aprieta el perímetro del bisel con los dedos para fijar el adhesivo.
- Limpia el vidrio del bisel con un paño de microfibra.

Paso 9 — Adhesivo del soporte la tapa trasera



- ⓘ Los siguientes cuatro pasos muestran cómo instalar los adhesivos de soporte de la tapa trasera.
 - ⓘ Si tu estás reemplazando el sensor de huellas digitales o el bisel trasero, asegúrate de completar esas tareas primero.
 - Averigüa cómo la tira de soporte se alinea con las superficies haciendo coincidir los contornos de la tira adhesiva con el residuo de adhesivo y el marco del teléfono.
 - ⓘ En términos generales, el lado adhesivo que está cubierto por un soporte de plástico transparente debe colocarse en la tapa trasera, mientras que el lado que está cubierto por un soporte de color debe colocarse en el marco del teléfono.
 - Utiliza una herramienta de apertura y alcohol isopropílico de alta concentración para eliminar todos los residuos de adhesivo del marco del teléfono.
 - Si tu estás reutilizando la tapa trasera, retira todos los residuos de adhesivo de la misma.
- ⚠ No utilices herramientas metálicas, ya que rayarán el revestimiento de la tapa trasera.**

Paso 10

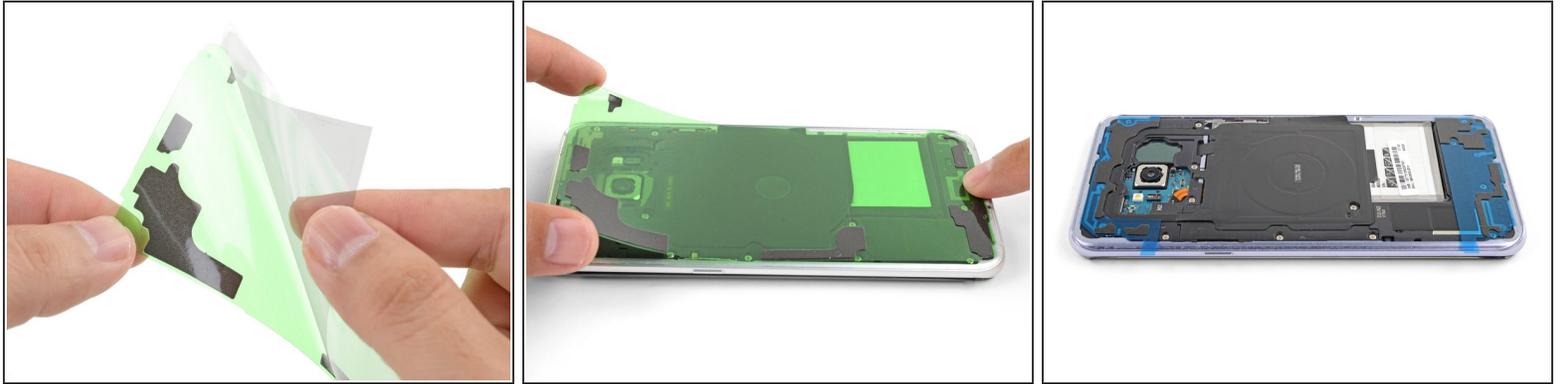

- Retira el **soporte transparente** de la tira adhesiva de soporte para exponer el adhesivo.
- Pon con cuidado el **lado pegajoso de la tira hacia arriba** en la parte superior del marco del teléfono, teniendo cuidado de no tocar la superficie pegajosa.
- Alinea la tira adhesiva en el marco del teléfono de modo que los contornos del adhesivo coincidan con los del marco.
- Si tienes dos tiras de soporte pequeñas, repite el proceso para ambas tiras.

Paso 11



- Baja con cuidado la tapa trasera sobre las tiras de soporte expuestas. Esto asegura que el adhesivo se transfiera a la tapa trasera en su posición correcta.

Paso 12



- Remueve la tapa trasera.
- Usa los dedo para presionar el adhesivo de soporte firmemente en la tapa trasera.
- Despega el **revestimiento de color** para exponer el adhesivo.

Paso 13 — Adhesivo del perímetro



- i** Los pasos restantes muestran cómo instalar el adhesivo del perímetro de la tapa trasera.
- Usa una herramienta de apertura y alcohol isopropílico de alta concentración para eliminar todos los residuos de adhesivo del marco del teléfono.
 - Si tu estás reutilizando la tapa trasera, retira todos los residuos de adhesivo de la misma.
- ⚠ No utilices herramientas metálicas, ya que rayan el revestimiento de la tapa trasera.**

Paso 14



- i** El adhesivo es muy pegajoso; normalmente tienes una oportunidad para aplicarlo correctamente, así que ten cuidado al manipular el adhesivo.

 - Despega el **revestimiento transparente** de la tira adhesiva perimetral para exponer el adhesivo.
 - Sujeta la tira por sus lengüetas y alinea cuidadosamente un borde largo del adhesivo con el borde de la tapa trasera.
 - Coloca el adhesivo en la tapa trasera y presiónalo con los dedos sobre la tapa.
 - Despega el revestimiento de color de la tira adhesiva perimetral para exponer el adhesivo.
- i** Asegúrate de que el adhesivo no sobresalga por el borde de la cubierta o no sellará correctamente el dispositivo.
- i** En este punto, la tapa trasera está preparada para el sellado. **Asegúrate de probar la funcionalidad de tu teléfono antes de sellarlo.**

Paso 15



- Para sellar el teléfono, alinea y coloca la tapa trasera en el marco del teléfono.
- Aplica presión en el perímetro del teléfono con los dedos.
- Coloca algunos libros en la parte superior de la tapa trasera durante media hora para ayudar a la unión del adhesivo.
- Alternativamente, puede utilizar [grapas de sujeción de pantalla](#) alrededor del perímetro de tu dispositivo para fijar el nuevo adhesivo.