



Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 4

En esta guía, aprenderá cómo expulsar un disco de su PlayStation 4. Esto lo ayudará si su botón de expulsión está defectuoso y necesita ese disco.

Escrito por: Kyle Webb



INTRODUCCIÓN

¿Sabes lo que te molesta cuando pones una libra o un cuarto de dólar en la máquina expendedora o en la lavadora y se atasca? Hay una rabia silenciosa que hierve dentro de ti. Ahora, imagina que esa libra/cuarta es un videojuego de cuarenta y cinco libras/sesenta dólares, y que está atascado dentro de tu flamante sistema PlayStation 4 de doscientas cincuenta libras/cuatrocientos dólares.

Probablemente nunca habrá una videoconsola que no se coma un disco de vez en cuando, al menos hasta que se deshagan por completo de la unidad óptica. Hasta entonces, espera que tu hambrienta PS4 se atiborre de tus preciados DVD, Blu-Rays y discos de juegos.

Entendemos lo frustrante que es cuando el disco se queda atascado dentro de la consola de juegos y el botón de expulsión no funciona. ¡Sí! Empieza a cundir el pánico. Pues bien, sigue leyendo y te mostraré cómo expulsar tu disco manualmente, con una pequeña y útil herramienta incorporada.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retirar la tapa



- Usa tus manos para quitar la parte brillante de la cubierta de PS4. Debería salir con bastante facilidad.
- Como puede ver en la segunda imagen, la cubierta debería abrirse con facilidad y con un poco de fuerza.
- SI ESTÁ LUCHANDO PARA QUITAR ESTA CUBIERTA, COLOQUE LA ESTACIÓN DE JUEGO EN UNA REBORDE ELEVADA PARA PRODUCIRSE UN POCO MÁS DE APOYO

Paso 2 — Tornillo Phillips de localización

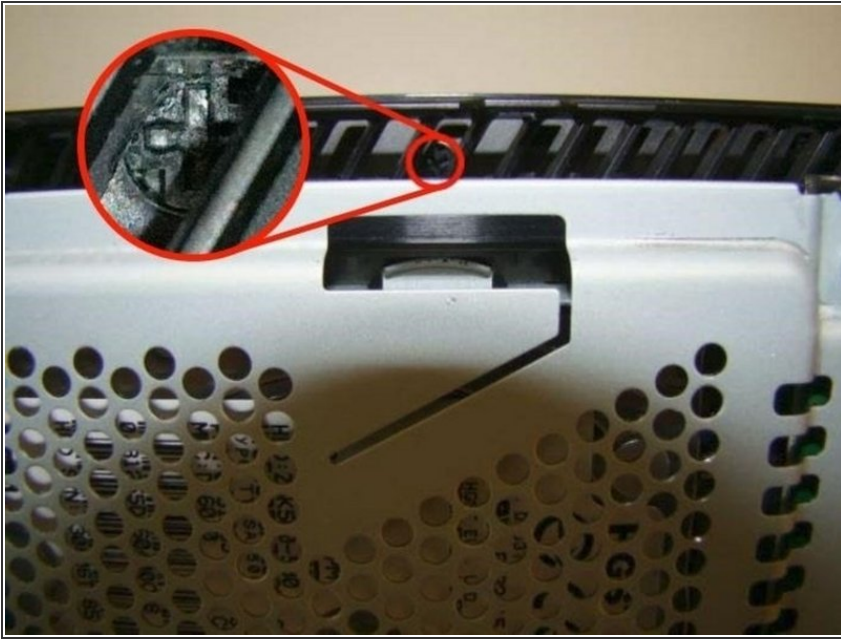

- Hay un pequeño tornillo negro ubicado entre las rejillas de ventilación. Verá dos secciones de ranuras apretadas y en una sola ranura algo separadas. Aquí es donde se encuentra el tornillo.
- TENGA CUIDADO CON ESTE TORNILLO YA QUE ES MUY FÁCIL SER REDONDEADO.

Paso 3 — Girar en sentido antihorario



- Use un destornillador Phillips y gire el tornillo en sentido antihorario. Esto no debería requerir mucha presión y debería ver que el disco atascado sale lentamente de su ranura después de algunos giros.
- A MAYOR PRESIÓN QUE UTILICE, MAYOR OPORTUNIDAD DE CORRER DE LA CABEZA
 - ¡Eso es! ¡Ya terminaste!

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso