



Extracción del cristal trasero del Huawei Honor

9

Esta guía muestra cómo remover el cristal trasero del Huawei Honor 9.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover el cristal trasero del Huawei Honor 9.

Necesitarás **adhesivo de reemplazo** para volver a conectar los componentes al volver a ensamblar el dispositivo.

HERRAMIENTAS:


- [Suction Handle](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

Paso 1 — Remueve el cristal trasero



- Apaga tu teléfono.
 - [Calienta un iOpener](#) y aplícalo a la parte trasera del teléfono durante alrededor de dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
 - Es posible que necesites volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces durante la extracción del cristal trasero.
- ⚠ También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.

Paso 2

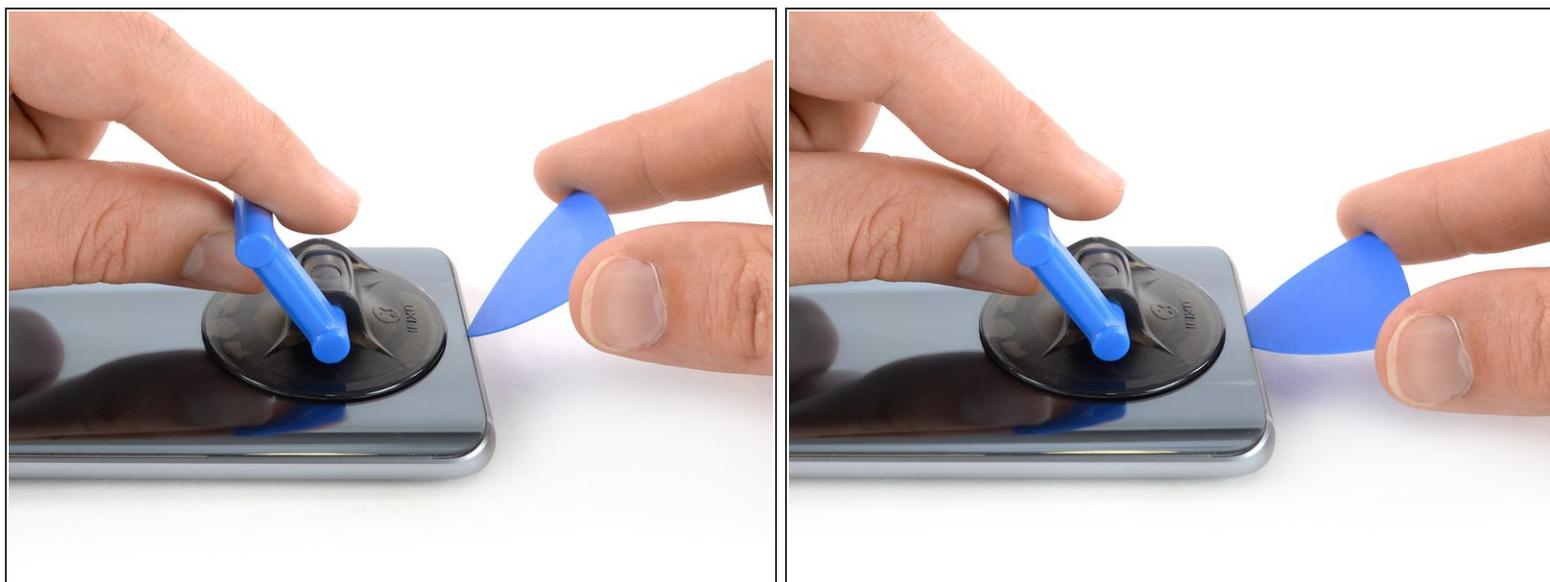

- Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
- ⓘ Insertar traducción aquí
- Si el cristal trasero del teléfono está roto, es posible que la ventosa no se pegue. Trata de [levantarla con cinta adhesiva fuerte](#) o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas proceder.
- Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
- Coloca una púa de apertura en el hueco.
- ⓘ Si te resulta difícil, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.

Paso 3




- Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha.
- Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda.
- Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

Paso 4



- Introduce una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
- Comienza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lado del Huawei Honor 9 para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.


Paso 5

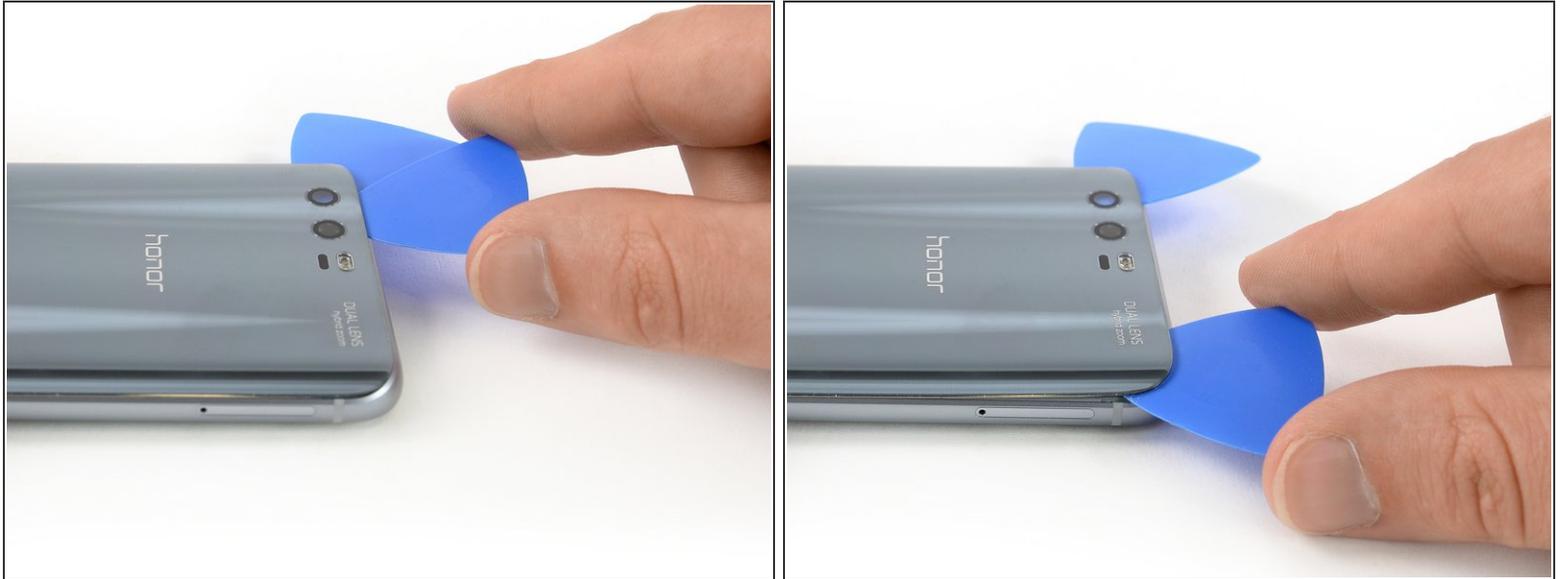

i Si el adhesivo se hace difícil de cortar, es probable que esté demasiado frío. [Usa tu iOpener](#) para recalentarlo.

- Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.

Paso 6

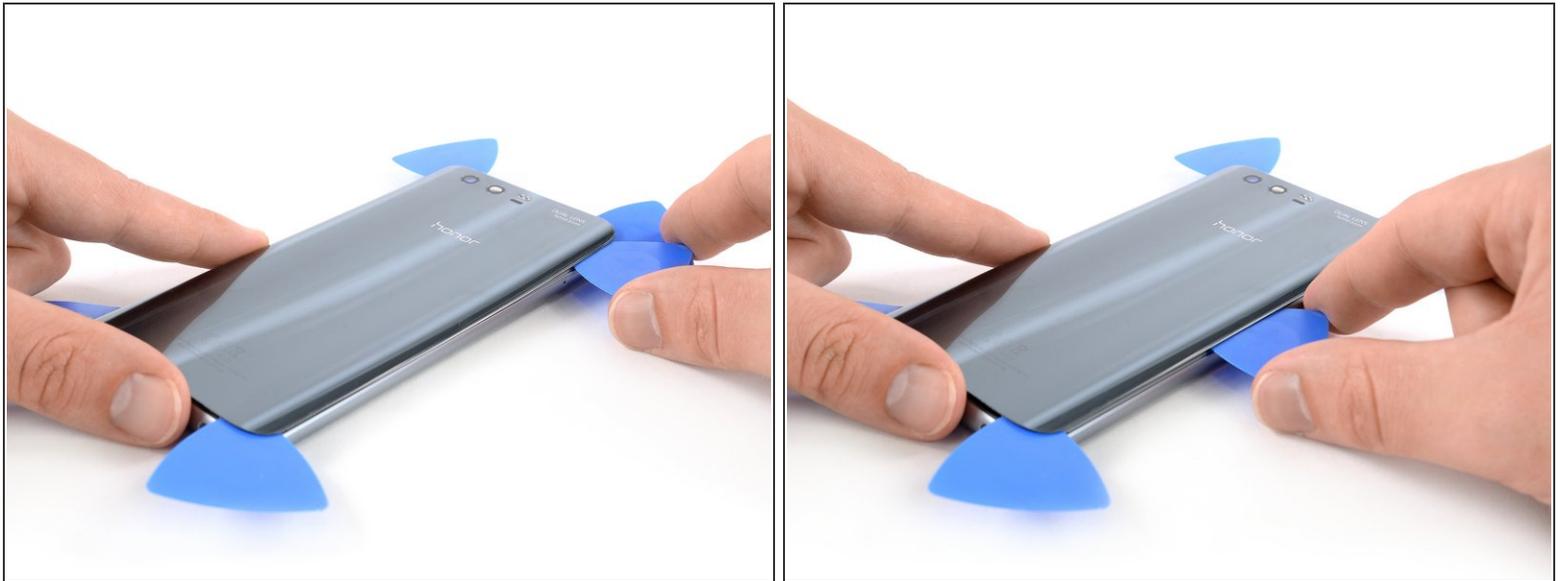

- Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
- Desliza la púa de apertura por el lado derecho para cortar el resto del adhesivo.

Paso 7



- Levanta con cuidado el cristal trasero y quítalo.
- Sujeta el nuevo cristal trasero con cinta adhesiva precortada o [cinta adhesiva de doble cara](#).
- Después de colocar el cristal trasero, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Lleva tus desechos electrónico a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestra [comunidad de Respuestas](#) para obtener ayuda para la resolución de problemas.