



Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889

Esta guía hablará sobre cómo reemplazar el ensamblaje de la pantalla de Acer Aspire V5-571-6889

Escrito por: Mohd Yuthly



Este documento fue generado el 2022-05-17 01:05:05 AM (MST).

INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo reemplazar el ensamblaje de la pantalla de la computadora portátil Acer V5-571-6889. El ensamblaje de la pantalla deberá reemplazarse si la pantalla de la computadora portátil está rota, dañada o simplemente no funciona correctamente. Algunos problemas comunes incluyen una pantalla de computadora portátil parpadeante o una pantalla completamente en blanco.

Antes de comenzar a reemplazar el ensamblaje de la pantalla, es importante asegurarse de que el ensamblaje de la pantalla sea la causa del problema. La pantalla de una computadora portátil también estará completamente en blanco si hay una falla de energía que hace que la computadora portátil no se encienda. Para verificar que esta no sea la causa, intente escuchar un zumbido, lo que significa que el disco duro está girando. Además, verifique si alguna otra luz en la computadora portátil está encendida. Para obtener más información sobre la solución de problemas, este enlace proporciona una guía detallada:

++[Acer Aspire V5-571](#)

Es importante tener en cuenta que el reemplazo del ensamblaje de la pantalla es moderadamente difícil. Para asegurarte de que no se produzcan daños, desconecta con cuidado los cables y verifica que la alimentación esté apagada antes de comenzar.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Prying and Opening Tool Assortment](#) (1)



PARTES:


- [Acer Aspire V5-571 1TB 5400RPM 2.5" 9.5mm height Laptop hard drive](#) (1)
- [Acer Aspire V5-571-6889 Display Assembly](#) (1)

Paso 1 — Disco Duro




- Voltea la computadora portátil de modo que la parte posterior quede hacia arriba.
- Empuja el interruptor a la derecha.
- Retira la batería de la computadora portátil.

Paso 2

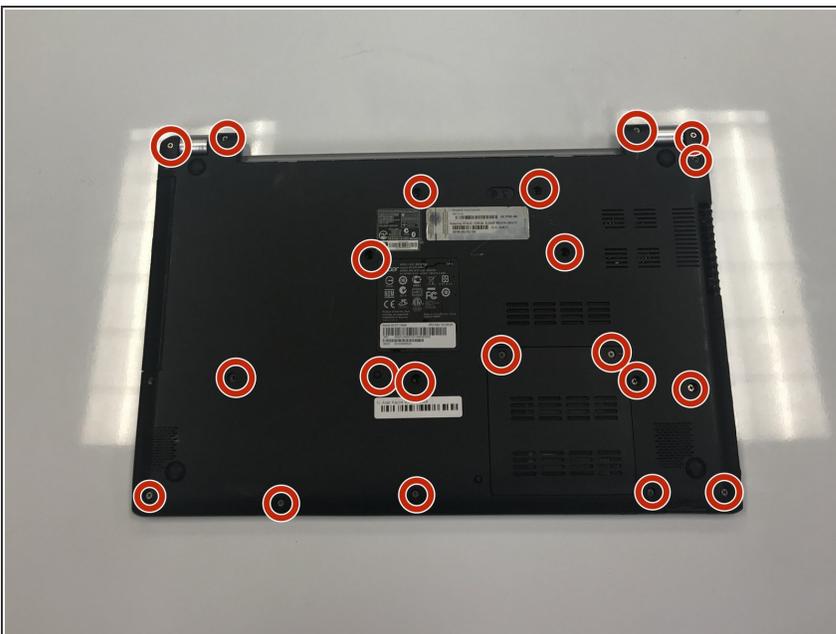

- Utiliza un destornillador de cabeza Phillips n.º 0 para quitar todos los tornillos.

Paso 3

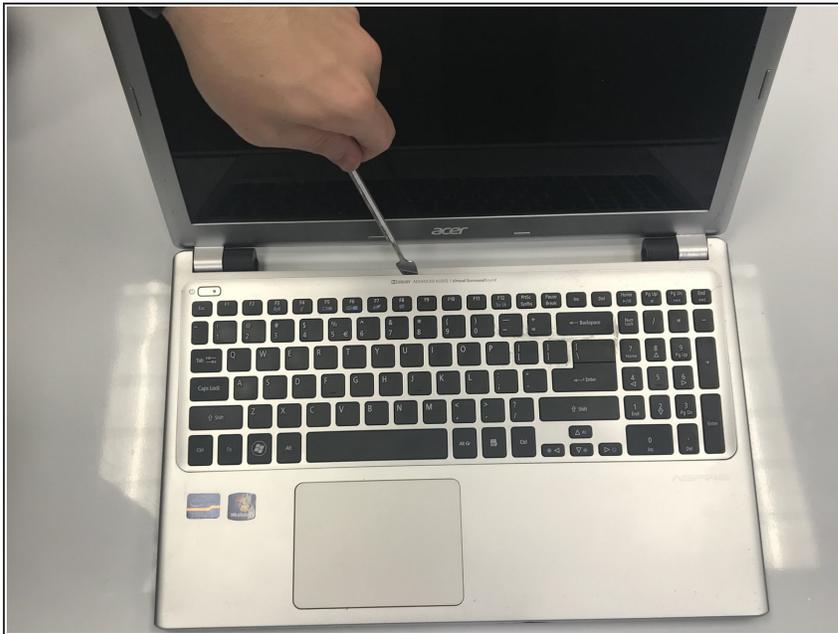

- Dale la vuelta a la computadora portátil.
- Abre la computadora portátil.
- Inserta una herramienta de palanca entre el teclado y la costura del cuerpo de la computadora portátil para quitar el teclado.
- ⓘ Ten cuidado de no doblar demasiado el teclado ni romper las pestañas que conectan el teclado a la computadora portátil.

Paso 4



- Levanta suavemente el teclado.
- Desconecta el teclado de la computadora portátil.

Paso 5




- Usa una herramienta de palanca para quitar la cubierta superior.

Paso 6



- Localiza el disco duro.
- Levanta el disco duro.
- Desconecta el disco duro.

Paso 7 — Ensamblaje de pantalla

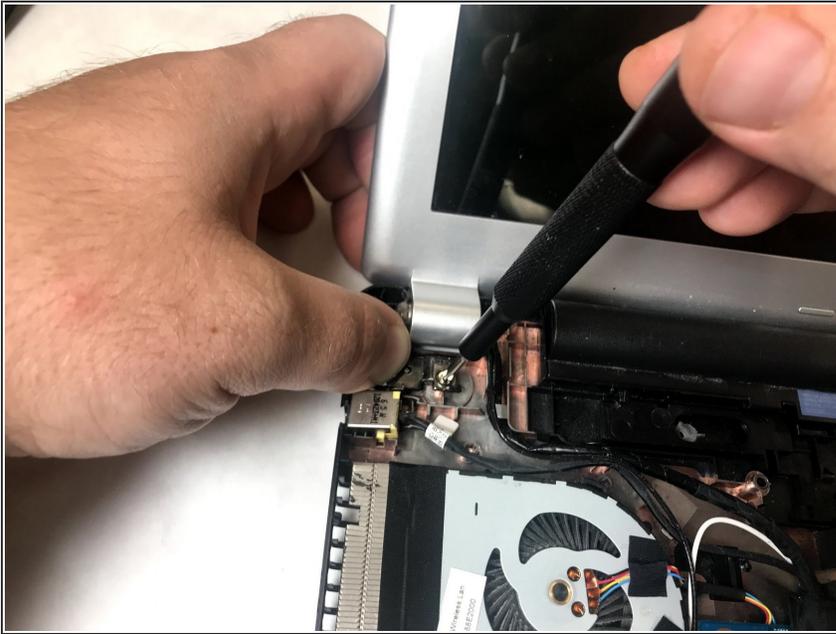

- Retira el tornillo superior izquierdo que conecta el ensamblaje de la pantalla y el cuerpo de la computadora portátil.
- Retira el tornillo de 2,5 mm por 5 mm con un destornillador de cabeza Phillips n.º 0.

Paso 8




- Con un destornillador Phillips n.º 0, extrae el otro tornillo Phillips de 2,5 mm por 5 mm que sujeta el ensamblaje de la pantalla.

Paso 9




- Desconecta con cuidado el conector del cable de la pantalla entre el ensamblaje de la pantalla y la placa base.

Paso 10

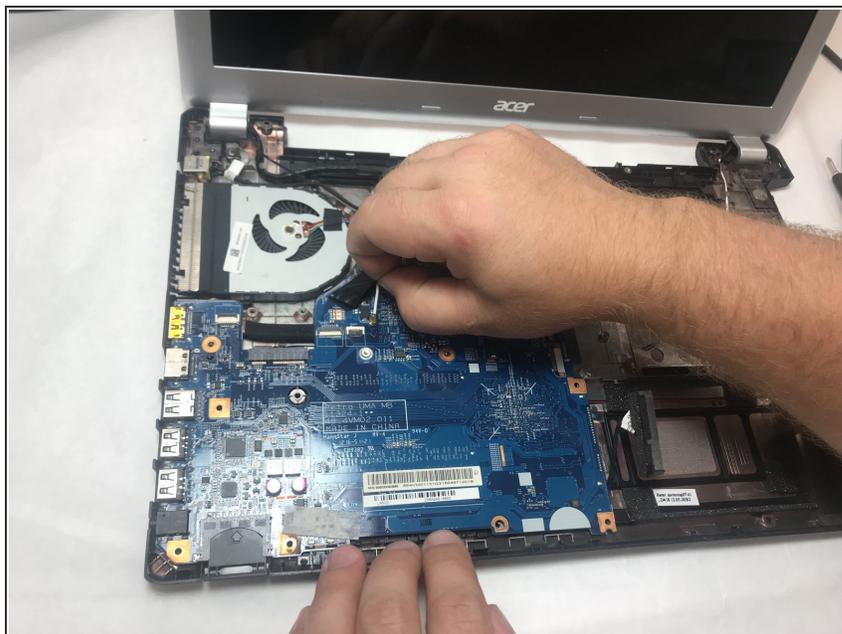

- Retira la cinta que sujeta el cable de la pantalla que lo conecta a la placa base.

Paso 11

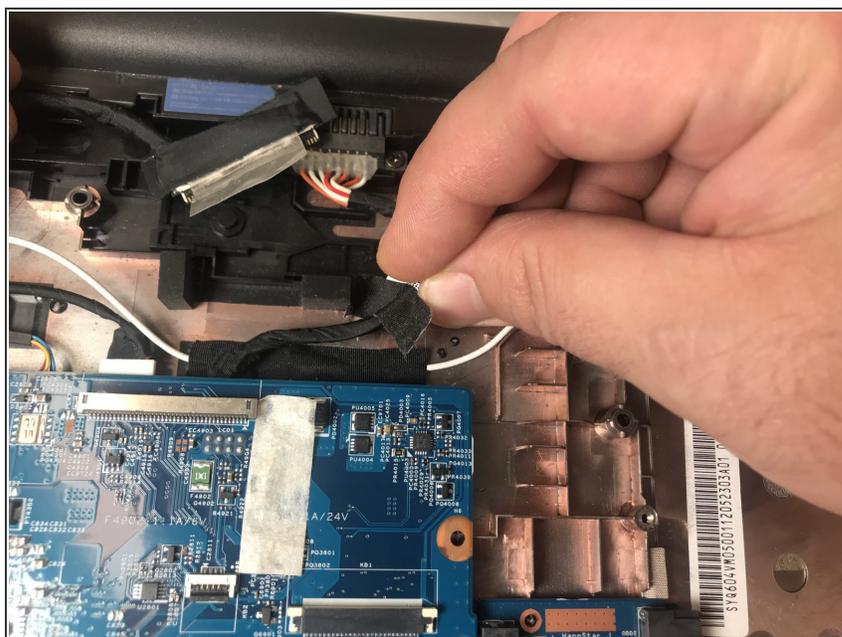

- Desconecta la cinta que sujeta el cable blanco de la antena a la placa base.

Paso 12



- Retira el ensamblaje de la pantalla y reemplázalo por uno nuevo.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.