



Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10

Reemplaza una tapa trasera rota o remuévela para acceder las partes internas del Huawei Mate 10.

Escrito por: Arthur Shi



INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar la tapa trasera de vidrio para el Mate 10.

La tapa trasera se mantiene en su lugar con un adhesivo perimetral muy fuerte. **Durante la eliminación, el adhesivo puede arrancar partes del revestimiento de la tapa trasera del vidrio, dejando parches de vidrio transparente.**



HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PARTES:

- [Huawei Mate 10 Back Cover Adhesive](#) (1)

Paso 1 — Remueve la tapa trasera



- [Calienta un iOpener](#) y aplícalo al borde inferior del teléfono durante dos minutos. Vuelve a calentar el iOpener según sea necesario.
- ⓘ También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero se debe tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono.
- Mientras esperas, observa la ubicación del adhesivo que mantiene la cubierta trasera en su lugar.

Paso 2



- Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la tapa trasera, en el lado derecho (opuesto a la rejilla del altavoz) del puerto de carga USB-C, sobre el orificio del micrófono.
- ① Si la tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la tapa trasera.
- Tira de la ventosa con fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
- ① Debido a la fuerza del adhesivo, esto es muy difícil y puede requerir múltiples intentos. Si no puedes crear un hueco, vuelve a aplicar calor e inténtalo de nuevo.
- Insertar la punta de una púa de apertura en la ranura.

Paso 3



- Desliza la púa a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda cortando el adhesivo.
- Si el adhesivo se siente pegajoso y difícil de cortar, vuelve a aplicar calor en el borde e inténtalo de nuevo.
- Deja una púa de apertura en el reborde para evitar que el borde se vuelva a sellar.

Paso 4




- Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo del teléfono.
- Usa una púa de apertura para cortar a través del adhesivo en el borde izquierdo del teléfono.
- ❗ El adhesivo es muy grueso en algunas zonas. La exposición sostenida al calor ayudará a debilitar el adhesivo obstinado. Tómate tu tiempo, y aplica el calor generosamente.

Paso 5



- Continúa calentando y cortando a través de los bordes restantes, dejando púas de apertura en los costuras para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.

Paso 6

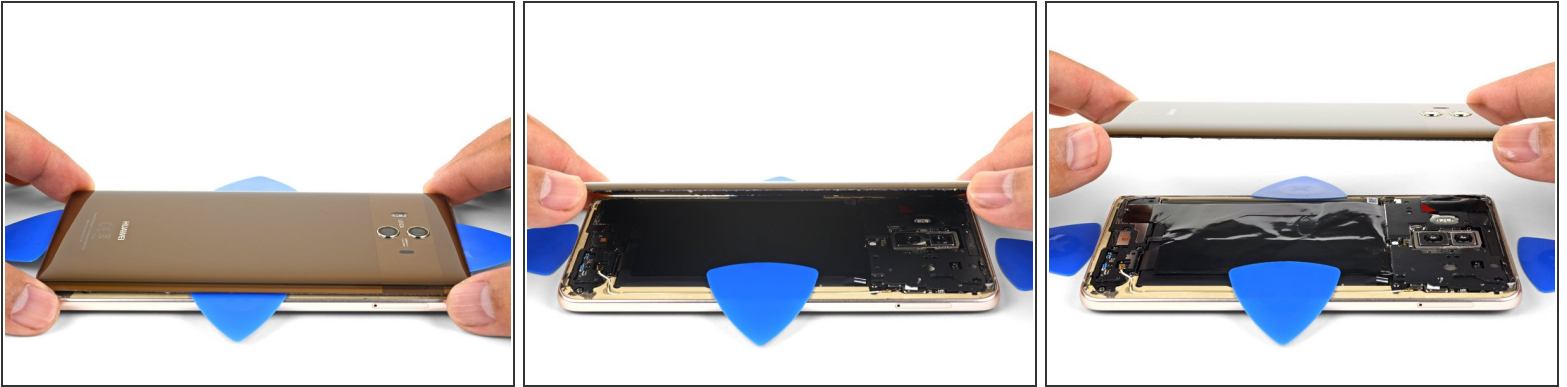



- Después de cortar el adhesivo alrededor de todo el perímetro de la tapa trasera, comienza a levantarlo del teléfono.
 - Usa una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
 - Retira la tapa trasera.
- ✦ Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.

Paso 7 — Preparar el teléfono para una tapa trasera nueva



- ✦ Antes de instalar una tapa trasera de repuesto, asegúrate de quitar todos los rastros de adhesivo del perímetro del marco del teléfono.
- ✦ Si estás reutilizando la tapa trasera, retira con cuidado todos los rastros de adhesivo de la tapa trasera.
- ⓘ La tapa trasera de vidrio es frágil y propensa a agrietarse. No apliques una presión desigual sobre la tapa trasera mientras limpias.
 - Se puede tirar de los trozos del revestimiento de color de la tapa a medida que se retira el adhesivo. Para reducir las posibilidades de que esto ocurra, aplica calor o alcohol isopropílico de alta concentración al adhesivo para debilitarlo.

Paso 8

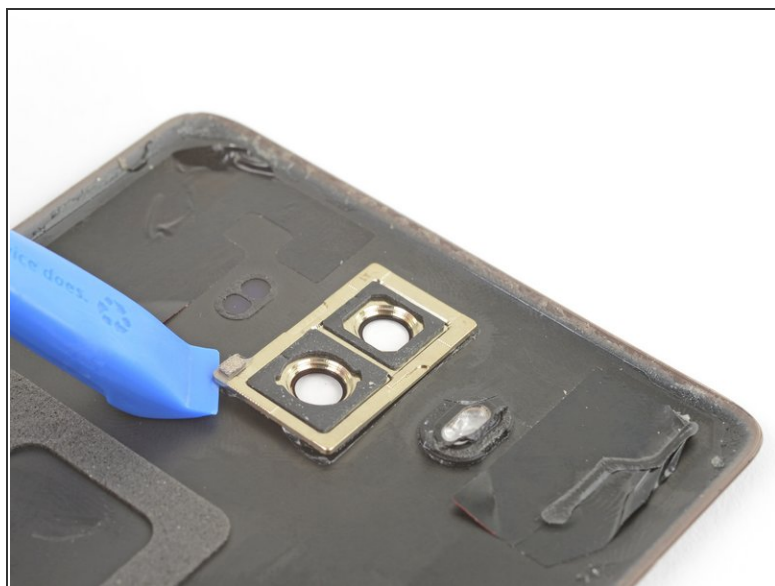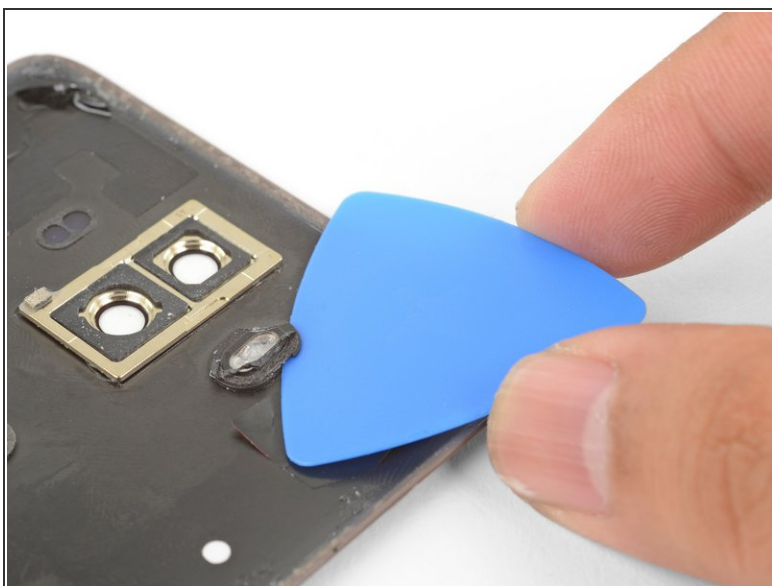

- ☑ Si la tapa trasera de repuesto no viene con un difusor de flash o un bisel de cámara, tendrás que transferirlos de la tapa antigua a la nueva.
- Aplica un iOpener caliente directamente sobre los biseles durante un minuto.
 - Utiliza una púa de apertura para cortar alrededor del difusor de flash para aflojar el adhesivo.
 - ⓘ El difusor de flash está hecho de plástico y se agrieta fácilmente. Asegúrate de cortar el flash completamente antes de arrancarlo.
 - Usa una herramienta de apertura para levantar y quitar el bisel de la cámara.
 - Transfiere las piezas a la cubierta de repuesto.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba [algunas resoluciones de problemas](#), o pide ayuda a nuestra [comunidad de respuestas de Mate 10](#).